


Panasonic®

マンションHA Dシリーズ用


Windea-C

ウィンディア キューブ

取扱説明書 (詳細版)

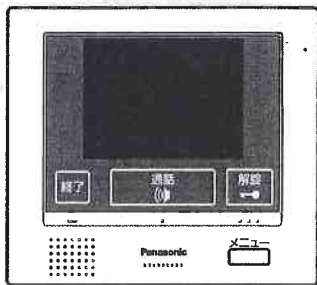

VGW61300W・VGW65300W

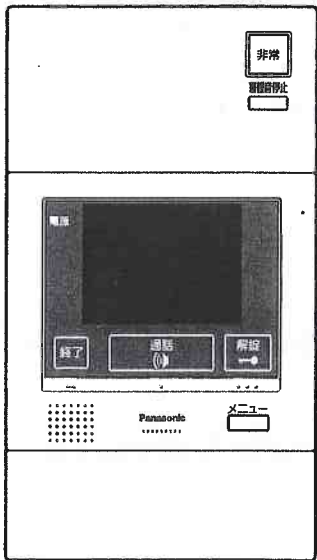

VGW61500W・VGW65500W

セキュリティインターホン1M型 親機
(非常・コール・防犯)
(録画機能付)(露出型)(ホワイト)

- 住戸カメラなし
 - 住戸カメラ対応
- 品番 VGW61300W 品番 VGW65300W

セキュリティインターホン1M型 親機
(非常・ガス・コール・防犯)
(録画機能・非常釦付)(露出型)(ホワイト)

- 住戸カメラなし
 - 住戸カメラ対応
- 品番 VGW61500W 品番 VGW65500W



保証書
別添付

施工説明書
別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

気になる項目をすぐにチェック

親機の設定はマンションごとに異なりますので、設定に関しましては管理会社または施工店などへお問い合わせください。

着信音量の調整のしかたは？	着信音量	28～29 ページ
通話音量の調整のしかたは？	通話音量	28～29 ページ
録画した画像を見るには？	録画	76～81 ページ
映像が見えにくいときは？	映像調整	14～15 ページ
画面のボタン表示が消えてしまったら？	トップメニュー画面	10 ページ

もくじ

はじめに	安全上のご注意	4
	ご注意	5～6
	居住者の皆さまへのお願い	7
	各部のなまえとはたらき	8～9
	トップメニュー画面について	10
普段の使い方	呼び出されたとき	11～15
	共同玄関を解錠するには	12
	通話中の自動録画について	12～13
	通話中や映像モニター中に手動で録画するには	14
	映像を調整するには	14～15
	通話中に呼び出されたら	16
	住戸玄関を呼び出すとき	17
	管理室を呼び出すとき	18
	宅配ボックスに宅配物が届くと	19
	管理室からメッセージ(連絡)があると	20
	メニューボタンが青色点滅しているとき	21～22
	住戸玄関まわりの様子が知りたいとき	23

もくじ




お好みに合わせて設定する	お好みに合わせて設定する	24～40
	ユーザー設定を開始するには	26
	ユーザー設定を終了するには	27
	設定画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき	27
	音量設定	28～29
	防犯設定	30～33
	プライベート暗証番号設定	34～35
	子器照明設定	36
	来客録画通知	37
	時刻設定	38
	初期化	39～40
警報発生時の動作と対処	住戸内の接続機器について(例)	42～43
	コール(連絡)するとき	44
	緊急コール警報するとき	45
	防犯警報が動作するとき	46～49
	非常警報するとき	50～51
	汎用警報が発生するとき	52
	ガスもれや断線などが発生するとき	53～55
	警報中に他の警報が入った場合には	56
	警報中に呼び出されたら	57
防犯警戒のセット・解除について	防犯警戒について	58～61
	一括警戒で警戒セットする	62～63
	個別警戒で警戒セットする	64～65
	在宅防犯(一括警戒)で警戒セットする	66～67
	在宅防犯(個別警戒)で警戒セットする	68～69
	ドアホン子器操作による警戒遅延時間の短縮について	70
	帰宅時に防犯警戒状態を解除する	71
	防犯警報していない場合に警戒を解除する	72～73
	防犯モードを変更する(在宅防犯)	74～75
履歴について	履歴について	76～81
	履歴の操作を開始するには	76～77
	来客録画・カメラモニターの映像を確認する	78
	リスト表示画面について	79
	全画面再生中の画面について	79
	録画データを保護・消去するには	80
	保護を解除する	81
その他	ロビーインターホンについて	82～95
	ガス警報器の有効期限について	96
	故障かな?と思ったら	98～99
	仕様	100～101
	よくあるご質問(Q&A)	102
	保証とアフターサービス	103～104

安全上のご注意

必ずお守りください



人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。





■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を区分して、説明しています。





 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	---

 危険	
	ガスもれ警報時、換気扇、扇風機および照明器具などの電気製品のスイッチはさわらない。 火花などによる爆発のおそれがあります。

 警告	
	ぬれた手で親機をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしない。 感電・故障の原因となります。
	絶対に分解したり、修理・改造はしない。 感電の原因となります。
	殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)をご使用になる場合に、ガス警報器をポリ袋などで覆うときなどは足場を確保する。 この作業は高所作業になり、転落・落下のおそれがありますので、安全に作業できるようにご留意ください。

 注意	
	液晶パネルを強く押ししたり、強い衝撃を与えない。 液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となります。
	スピーカーに耳を近づけて使用しない。 急に大きな音が出るので、聴覚障害などの原因となるおそれがあります。
	液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触らない。 皮膚の炎症などの原因となります。万一、口に入った場合はすぐにうがいをし、医師と相談してください。目に入ったたり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師と相談してください。

ご注意

ご使用前に

●この商品は、ロビーインターホン・カメラ付ドアホン子器との通話・映像機能、ドアホン子器・管理室との通話機能、宅配・メッセージ通知機能、警報(非常・ガスもれ・不完全燃焼・防犯・コール・汎用警報)を知らせる機能を持っています。

 **機種およびシステム構成により各機能がない場合があります。**


●この商品は、窓・扉が開いたことを検知する機能を持っていますが、侵入・盗難の防止器ではありません。発生した損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。

●VGW61500W、VGW65500Wは、ガス警報器が感知した警報を知らせる機能を持っていますが、ガスもれ・一酸化炭素中毒などを防止するものではありません。ガスもれ・不完全燃焼などによる損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。

●転居される場合は、新しく入居される方が商品を正しくお使いいただくために、取扱説明書などを新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

■お客様がご使用の商品品番は、商品本体の前面に表示しておりますので、ご確認ください。

- この説明書で説明している親機の外観は
セキュリティインターホン1M型親機
(非常・コール・防犯)(録画機能付)
(露出型)(ホワイト)
(VGW61300W・VGW65300W)
を示しています。
- セキュリティインターホン1M型親機
(非常・ガス・コール・防犯)
(録画機能・非常釘付)(露出型)(ホワイト)
(VGW61500W・VGW65500W)
は下のような外観になります。

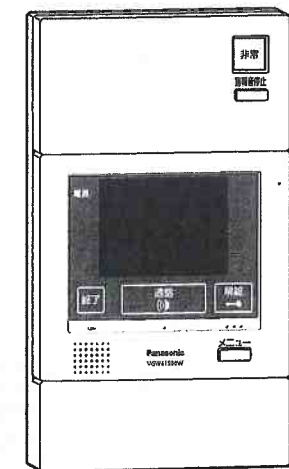

通報時のご注意

警察、消防署などへ通報する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。

ご注意

通話に関するご注意

- 親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とロビーインターホン・ドアホン子器のまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声とぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とロビーインターホン・ドアホン子器で通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声とぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機に近づけると、映像や音声乱れる場合がありますが、故障ではありません。

殺虫剤使用時のご注意


ガス警報器が設置されていて、殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)を使用する場合、誤動作するおそれがありますので、使用する前にガス警報器をポリ袋などで覆ってください。使用後、換気をし必ずポリ袋などをはずしてください。

日付・時刻設定について

日付・時刻は親機のユーザー設定で設定します。停電時には、日付・時刻が消えてしまうおそれがあります。時刻設定が再度、必要です。(参照38ページ)

映像に関するご注意

- ロビーインターホンやカメラ付ドアホン子器に直射日光や強い照明の光が入ると、親機の画面に縦の白線が生じて映像が白くなったり(右イラスト)、太陽光による反射模様が発生することがありますが、故障ではありません。また、映っている人物の背景に太陽や強い照明あるいは白い壁などがあると逆光となり、画像が白くなったり顔が暗くなり識別しづらくなる場合があります。使用上問題がある場合は、管理会社や施工店などにご相談ください。
- しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の人物や背景とは輪郭が異なったり、実際にはない色を映し出すことがあります。故障ではありません。
- 暗い画面を映し出すときには、高感度処理を行いモニター画面の中央部を明るくして映像を見やすくします。その際、高感度処理を行わない範囲には枠のような黒点(ノイズ)を映し出す場合がありますが、故障ではありません。
- 液晶の破損や故障の原因となりますので、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 液晶画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますが、故障ではありません。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気が発生するものなどがあると、下記のような場合がありますが故障ではありません。
- 画面の切り替わり時に一瞬見えにくくなる場合がありますが故障ではありません。

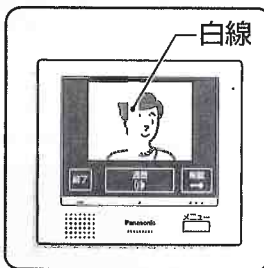

- 映し出している映像や音声乱れる
- 乱れた映像や黒い映像を録画する
- 録画されない

居住者の皆さまへのお願い

日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

- 親機の電源が切れていないか。
VGW61300W・VGW65300Wの場合：メニューボタンを押して、トップメニュー画面が表示されるか確認する。
VGW61500W・VGW65500Wの場合：電源灯の緑色点灯を確認する。
- 親機の呼出通話機能に異常はないか。
(スピーカーが正しく鳴動しているかを確認する。)
- 親機、ガス警報器(対応機器の場合)、増設の非常用押釦、コール用押釦が変形、損傷、割れ、脱落していないか。(設置されている場合)
- ガス警報器の電源ランプが点灯しているか。
ホコリによる目づまりはないか。(対応機器の場合)
- 増設の非常用押釦やコール用押釦の近くに、操作上支障となるようなものが置かれていないか。(設置されている場合)

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴動するなど原因不明の異常が発生した場合は、すみやかに管理会社や施工店などに連絡してください。

お手入れ

ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。噴霧式の洗剤は使用しないでください。

注 ベンジンなどは引火性があるため、
使用しないでください。



使用上のご注意

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 水をかけないで!
故障の原因となります。 | ストーブなど高温の物を近づけないで!
故障の原因となります。 | 炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで!
故障の原因となります。 | テレビ・ラジオなどは2m以上離して!
映像や音声乱れる場合があります。 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|

各部のなまえとはたらき

マンションHA Dシリーズ用

- セキュリティインターホン 1M型親機
(非常・コール・防犯)(録画機能付)(露出型)(ホワイト)(VGW61300W)
- セキュリティインターホン 1M型親機
(住戸カメラ対応)(非常・コール・防犯)(録画機能付)(露出型)(ホワイト)
(VGW65300W)

液晶画面

タッチパネル式液晶画面です。

終了ボタン

待機状態(画面に何も表示されていない状態)にするときに押します。また、通話を終了することもできます。

警戒灯


(参照) 46~49ページ

スピーカー

注 着信音量・通話音量は調整できます。
(参照) 28~29ページ

商品品番

- 注**
- VGW61300W・VGW65300Wに化粧パネル(VGW8700・VGW8701)(別売)を接続している場合は、VGW61500W・VGW65500W(参照)9ページ)から非常用押ボタンと警報音停止ボタンがない形状と同じになります。
 - VGW61300W・VGW65300Wに化粧パネル(VGW8702)(別売)を接続している場合は、VGW61500W・VGW65500W(参照)9ページ)と同じ形状になります。

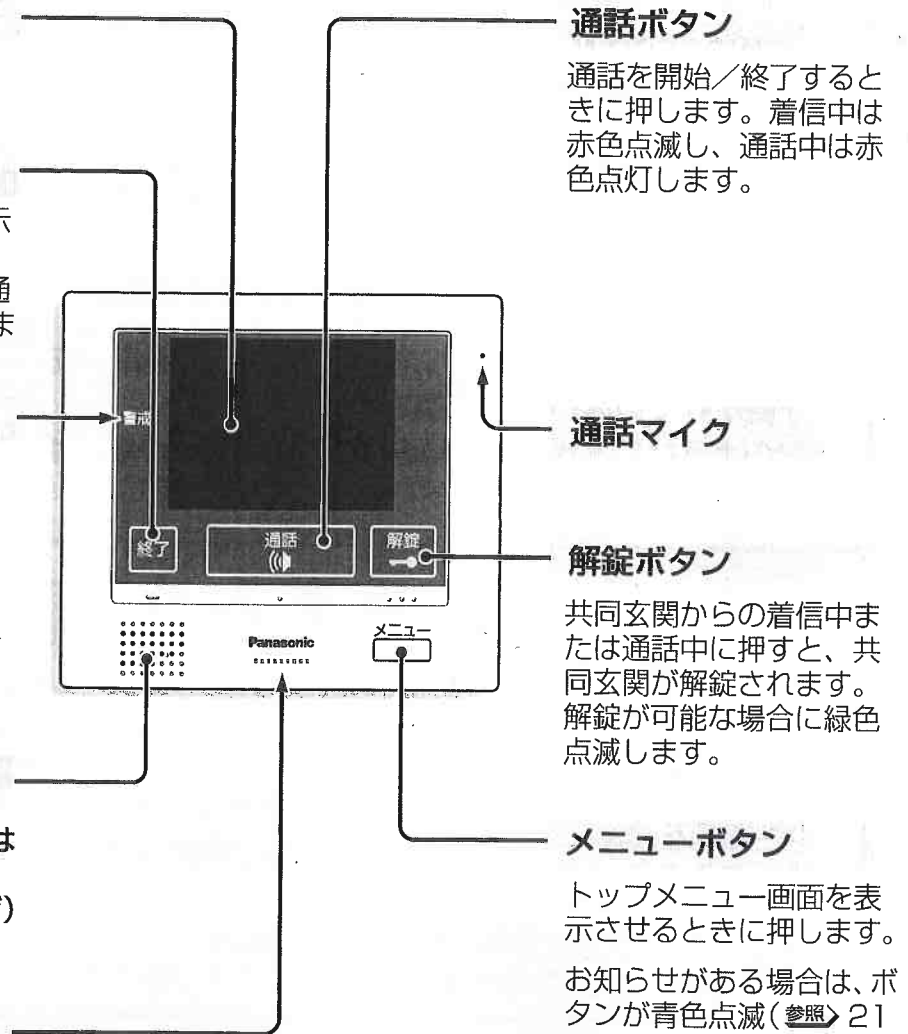

マンションHA Dシリーズ用

- セキュリティインターホン 1M型親機
(非常・ガス・コール・防犯)(録画機能・非常釦付)(露出型)(ホワイト)
(VGW61500W)
- セキュリティインターホン 1M型親機
(住戸カメラ対応)(非常・ガス・コール・防犯)(録画機能・非常釦付)(露出型)
(ホワイト)(VGW65500W)

電源灯

緑色点灯で電源が入っていることを示します。

ガス灯

(参照) 53~55ページ

警戒灯

(参照) 46~49ページ

終了ボタン

待機状態(画面に何も表示されていない状態)にするときに押します。また、通話を終了することもできます。


スピーカー

注 着信音量・通話音量は調整できます。
(参照) 28~29ページ

通話ボタン

通話を開始/終了するときに押します。着信中は赤色点滅し、通話中は赤色点灯します。

商品品番

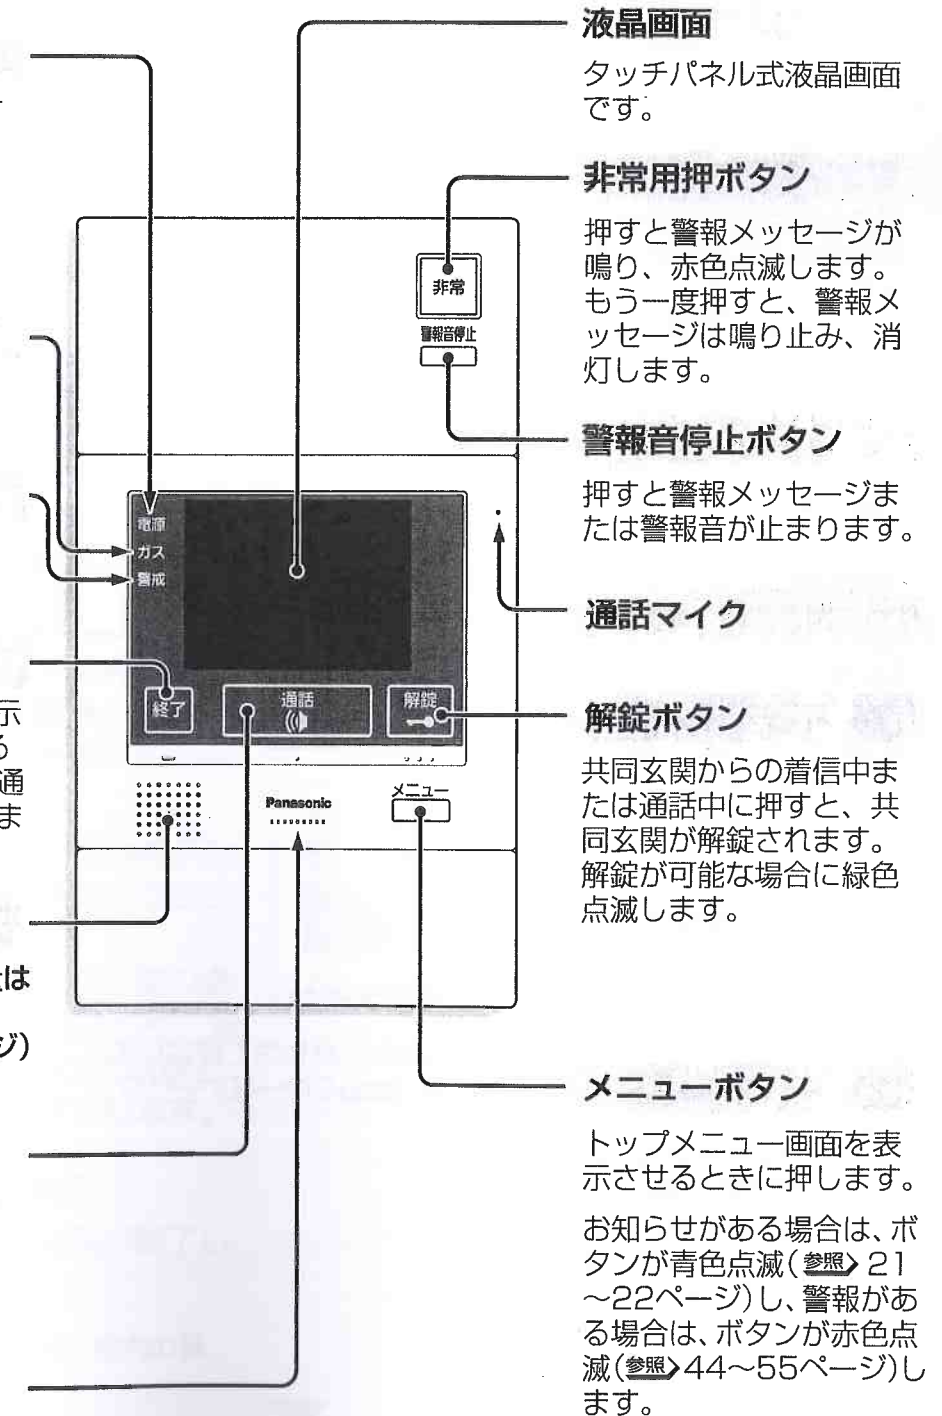

トップメニュー画面について

画面が消えているときにメニューボタンを押すと、さまざまな操作や設定を行うトップメニュー画面が表示されます。
 トップメニュー画面に表示されている各ボタンをタッチ(指で軽く触れる)すると、それぞれ次の画面に進むことができます。

- お住まいのマンションの設備によって、ボタンの表示内容が異なります。
- 誤って他のボタンをタッチしないように、なるべくボタンの中心付近をタッチしてください。

ボタン表示エリア
 ピクトの点灯でお知らせ、警報があることを知らせます。
 タッチすると「お知らせ」「警報」の内容が表示されます。


(消灯しているボタンは、タッチしても反応しません。)

玄関通話ボタン
 住戸玄関と即時、通話できる状態になります。

●管理呼機能に対応している物件の場合はボタンが異なります。(参照>18ページ)

防犯セット・解除ボタン
 防犯警戒のセット・解除を行います。イラストは防犯警戒セット時です。

●防犯機能が設定されている物件のみ。
 ●防犯個別警戒、在宅防犯設定(施工店設定)の設定によってボタンが異なります。(参照>64~69ページ)

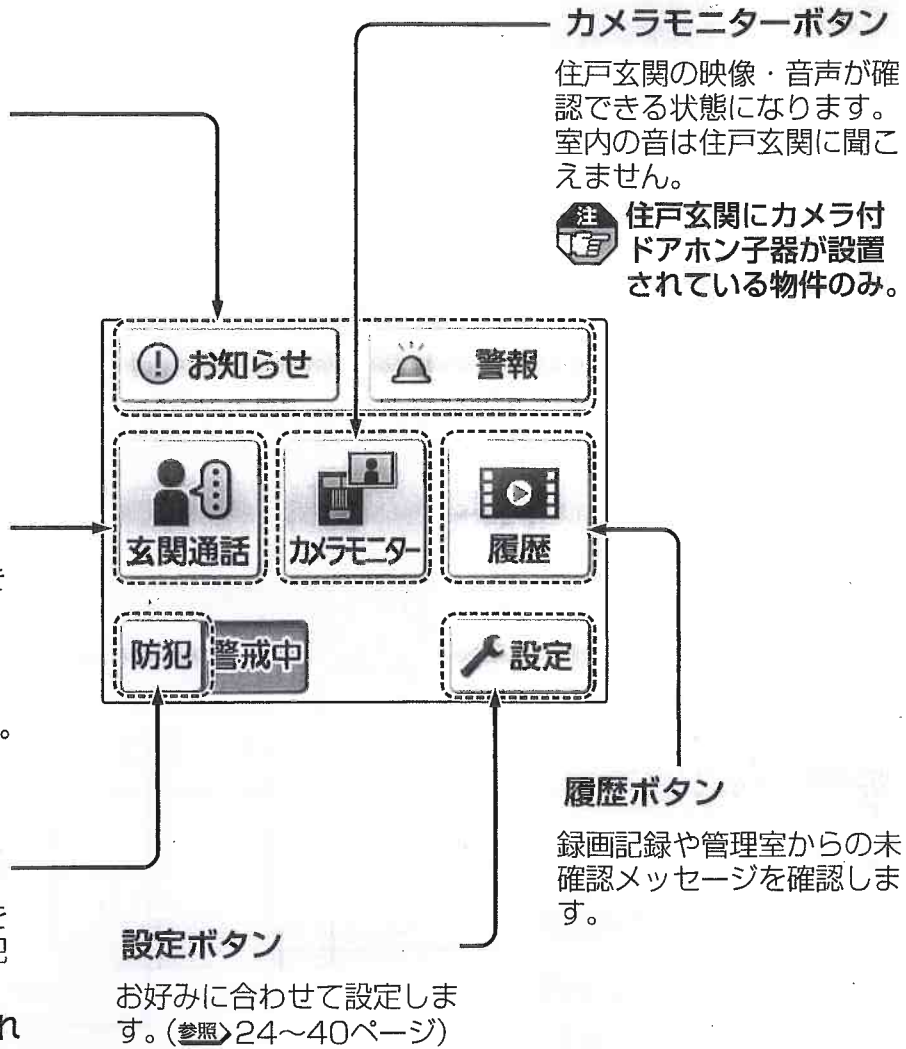


呼び出されたとき

共同玄関、住戸玄関、管理室から呼び出されると、呼出元と通話をすることができます。呼び出されると着信音が鳴り、呼出元が画面に点滅表示されます。(管理室からの呼び出しの場合、呼出元表示は点灯になります。)

- ドアホン子器にカメラがある場合は、お客様の映像が映ります。カメラがない場合や管理室の場合は、映像は表示されず録画されません。(青画面になります。)
- 着信音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、映像および呼出元表示は自動的に消灯し、着信音も止まります。
- 着信音が鳴り始めてからの様子を録画します。(8秒間)

●録画可能件数を超えると、保護していない一番古い来客録画を自動的に消去し、新しい来客録画に上書きされます。(参照>13ページ)

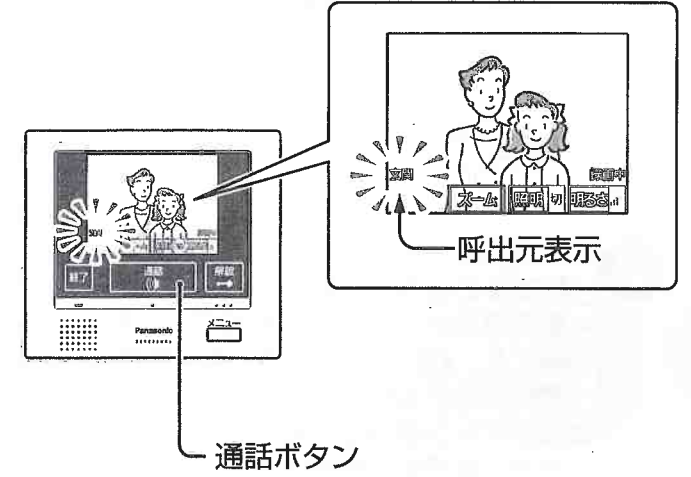


1 通話ボタンを押す
 「ピッ」が鳴動し、通話ボタンと呼出元表示が点灯に変わります。

2 通話する
 ●着信があっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
 ●共同玄関または住戸玄関の場合、通話開始から約60秒、管理室の場合は約4分で映像と通話は自動的に終了します。

3 通話ボタンを押す
 「ピッ」が鳴動し、通話が終了します。

●通話終了操作をしないと、室内の音が漏れます。

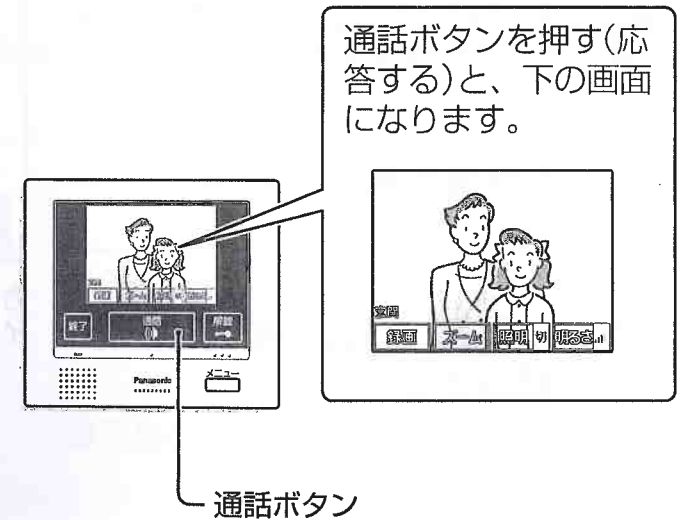

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について


その他

共同玄関を解錠するには (光る解錠ボタン)

共同玄関と通話中に緑色点滅している解錠ボタンを押す

共同玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。

- 通話ボタンを押さずに共同玄関を解錠することができます。
- 着信中または通話中に解錠ボタンを押すと、約5秒後に映像と通話が自動的に終了します。
- 解錠ボタンを押した後、すぐに通話ボタンを押すと解錠後も通話を継続することができます。

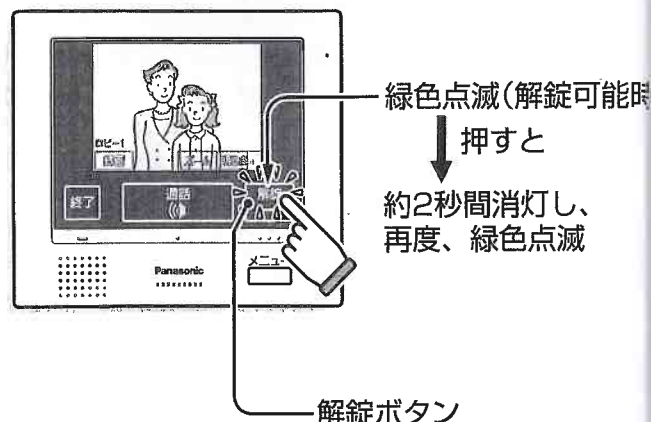

通話中の自動録画について


ロビーインターホンまたはカメラ付ドアホン子器から呼び出されると、自動的に録画が行われます。

- 録画可能件数を超えると、保護していない古い来客記録は上書きされます。(参照)13ページ)

1 お客様が来られたら

2 自動的にお客様を約8秒間録画する


着信音が鳴り始めてからの様子を録画します。(8秒間)

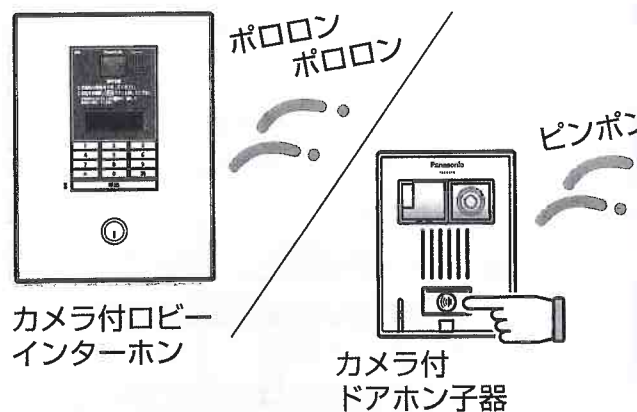

(住戸玄関からの呼出の場合)

録画画面の自動更新について

録画可能件数を超えると、一番古い画面(来客録画)を自動的に消去し、新しい画面(来客録画)に上書きされます。保護されていない画面(来客録画)は、未確認の場合でも消去されます。

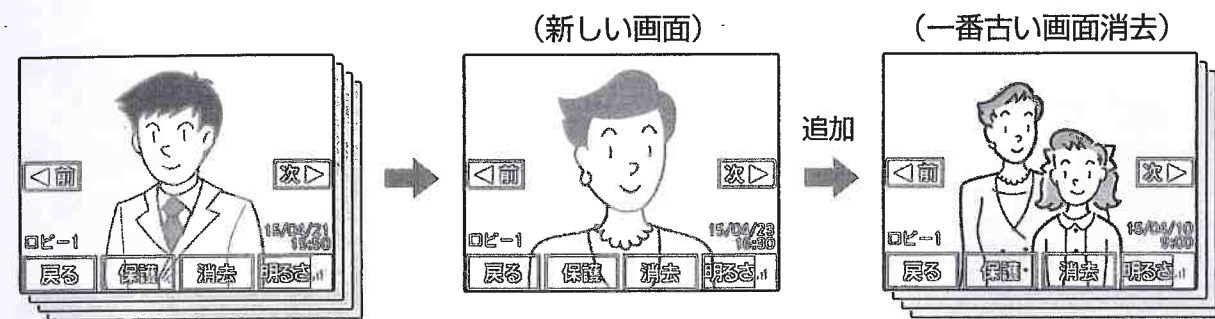

消したくない画面(来客録画)は保護することができます。(参照)80ページ)

- 保護できる件数は、最大8件です。
 - 保護可能件数を超えると、保護操作時に「保護可能な件数を超過しています 保護を解除してください」と表示されます。
- 録画画面は、通常のロビーインターホンやカメラ付ドアホン子器の呼び出し時などの映像より画質は悪くなりますが、故障ではありません。
- 再生されていない来客録画画面が録画可能件数を超えると、古いデータより順に上書きされます。

録画可能件数

来客情報(録画)
16件(保護:8件)


はじめに
普段の使い方
お好みに合わせて設定する
警報発生時の動作と対処
防犯警戒のセット解除について
履歴について
その他

通話中や映像モニター中に手動で録画するには

共同玄関や住戸玄関との通話中や映像モニター中などに、残したい映像を手動で録画することもできます。

注 カメラなしドアホン子器から呼び出された場合は、映像は表示されません。
(青画面になります。)


1 通話中や映像モニター中に「録画」をタッチする

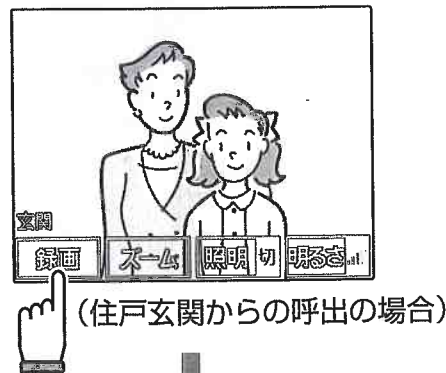

2 録画を行う

- 押した直後の様子を約8秒間録画します。
- 録画が始まると、「録画中」が表示されます。

注 ● 録画中が表示されている間は、「録画」は表示されません。
● 録画可能件数を超えると、保護していない古い来客記録は上書きされます。
(参照>13ページ)

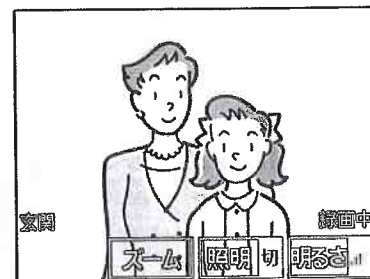

映像を調整するには

画面の明るさを変更したり、ズーム(拡大)表示するなど、映像を調整することができます。


注 カメラなしドアホン子器から呼び出された場合は、映像は表示されません。
(青画面になります。)

画面の明るさを調整したい場合

明るさをタッチする

押すたびに画面の明るさを5段階で調整できます。明るさレベル表示を見ながら、画面の明るさを調整してください。

注 一度、調整した明るさは、次回調整するまで記憶されます。

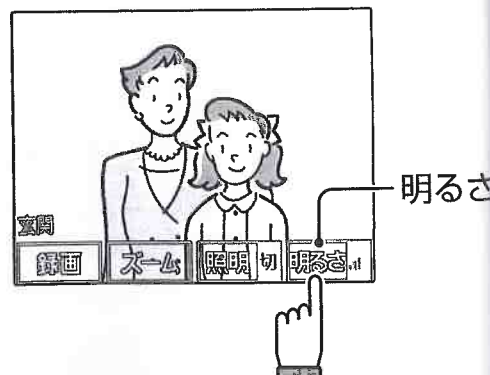


映像が暗くて見えにくい場合(住戸玄関のみ)

「照明切」をタッチする

背景が暗くて画面が暗くなった場合にカメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて見やすく映し出され、「照明入」に変わります。

- 「照明入」をタッチすると、照明は消灯し、「照明切」に変わります。
- 「子器照明設定」(参照>36ページ)を「自動」に設定すると、この機能を自動で行わせることができます。

注 ● カメラ付ロビーインターホンの映像には「照明切」は表示されません。
● 内蔵照明の照射距離は約50cmです。それ以上離れている背景などは映し出しません。

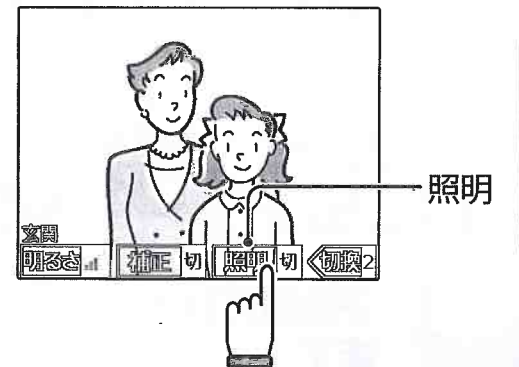

映像をズーム(拡大)表示したい場合

映像表示中にズーム(拡大)したい位置をタッチする

- 映像が拡大表示(デジタル2倍ズーム)されます。「ズーム」は「ワイド」に変わります。
- 「ワイド」をタッチすると、元の映像に戻ります。「ワイド」は「ズーム」に変わります。
- 「ズーム」をタッチしても拡大表示されます。
- 映像を映し出したときは、ワイド画像で表示されます。(初期状態)


注 ズーム画像は、ワイド画像に比べて画像が粗くなります。

ズーム画像を上下左右に移動したい場合

△・▽・◀・▶をタッチして画面を移動させる

- 移動させたい方向を選んでください。
- 移動させたい位置をタッチしても画面を移動させることができます。

注 ● 施工店設定 初めからデジタル1.3倍ズームで表示させることもできます。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

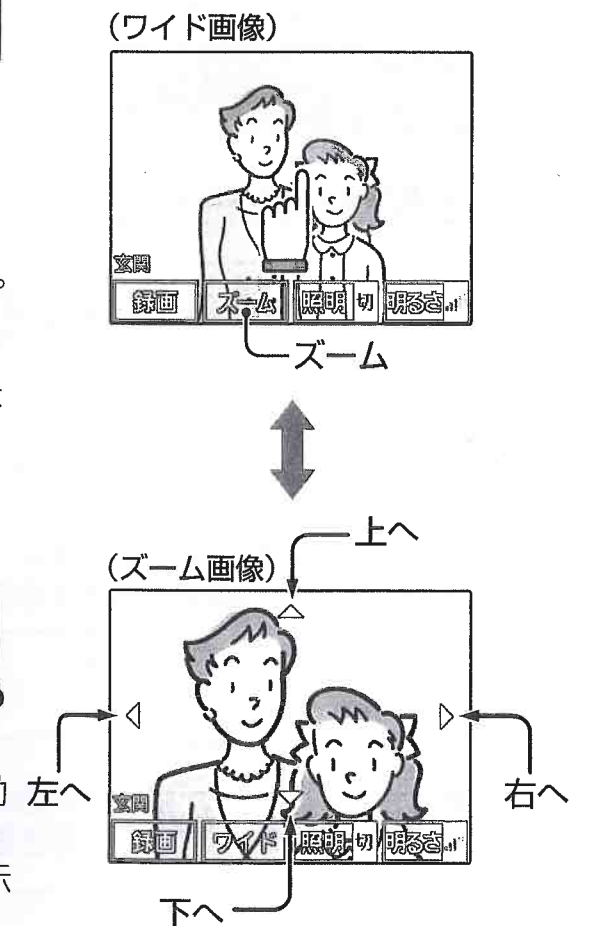

呼び出されたとき

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット解除について

履歴について

その他


通話中に呼び出されたら

- 注**
- 子画面は青画面となります。(カメラ付ドアホン子器から呼び出された場合でも子画面は青画面となります。)
 - 子画面をタッチしても親画面と入れ替わりません。
 - 共同玄関と通話中に管理室からの呼び出し、管理室と通話中に共同玄関からの呼び出しはできません。

共同玄関と通話中に住戸玄関から呼び出された場合

1 子画面に呼出元が表示されます

共同玄関との通話は続きます。

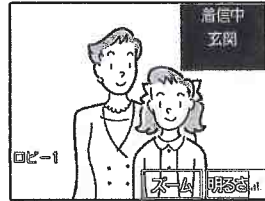

管理室と通話中に住戸玄関から呼び出された場合

1 子画面に呼出元が表示されます

管理室との通話は続きます。



住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)と通話中に共同玄関から呼び出された場合

1 子画面に呼出元が表示されます


住戸玄関との通話は続きます。



住戸玄関(カメラなしドアホン子器)と通話中に共同玄関から呼び出された場合

1 子画面に呼出元が表示されます

住戸玄関との通話は続きます。

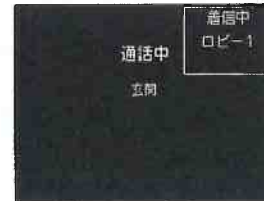

新しい呼出元と通話を開始する前に、通話先との通話を終了する必要があります。操作の前に通話先へ通話を終了することを伝えてください。

2 **通話** を押す

- 今まで話していた相手との通話が終了します。
- 子画面から全画面表示の着信画面となります。

3 **通話** をもう一度、押す


通話を開始します。

住戸玄関を呼び出すとき

- 注** 住戸玄関まわりの様子が知りたいときは 参照>23ページ

1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

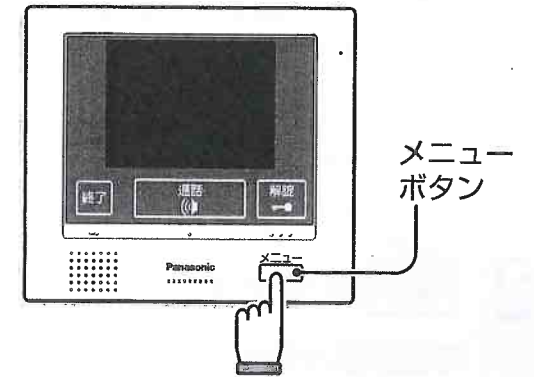

2 **玄関通話** をタッチする

住戸玄関と即時、通話できる状態になります。呼出音は鳴りません。


- 注** 管理呼機能に対応している物件の場合、**呼出** をタッチして、呼出画面で **玄関** をタッチしてください。(参照>18ページ)



3 通話する

通話開始から約60秒で通話は自動的に終了します。

- 注** カメラなしドアホン子器の場合は、映像は出ません。(青画面になります。)

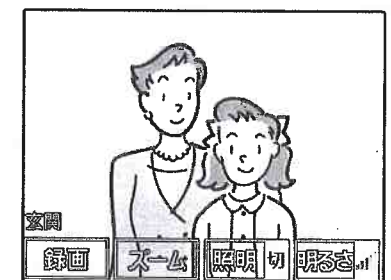

4 **通話** を押す


住戸玄関との通話が終了します。

管理室を呼び出すとき

注 管理室を呼び出せるのは、管理呼機能に対応している物件のみです。


1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

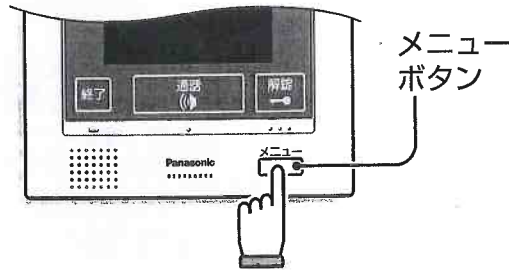

2 **呼出** をタッチする


呼出画面が表示されます。

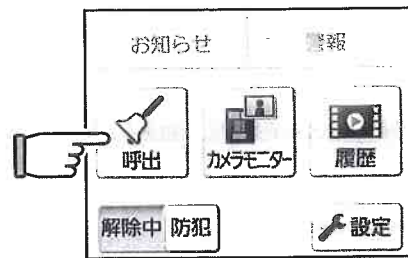

3 **管理室** をタッチする

- 管理室を呼び出します。
- 住戸玄関を呼び出す場合は **玄関** をタッチしてください。(参照17ページ)

注 ボタン名称は物件により異なります。手順4で表示される名称はボタン名称と同じになります。

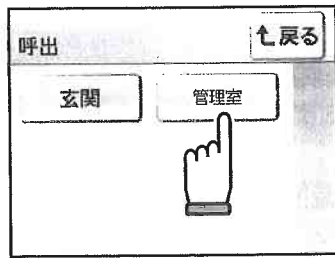

4 管理室が応答したら通話する

- 応答すると画面の「呼出中」が「通話中」に変わります。
- 通話開始から約4分で自動的に終了します。

注 ●管理室が通話中の場合、「使用中ですしばらく経ってからお呼出ください」が表示されます。しばらくしてから呼び出し直してください。
●管理室との通話異常が発生している場合は、「通信異常のためお呼出できません」が表示されます。管理会社や管理室にお問い合わせください。



5 **通話** を押す


管理室との通話が終了します。

宅配ボックスに宅配物が届くと

注 この機能は共同玄関に宅配ボックスシステムが設置されていて、マンションHAシステムと連動している場合のみ使用できます。

1 宅配着荷画面が表示される

- 通話中の場合は、子画面で宅配着荷をお知らせします。
- 宅配着荷画面に気づかず操作を行わなかった場合などには、約1分後に画面が自動消灯し、メニューボタンが青色点滅して未確認を知らせます。(参照21~22ページ)

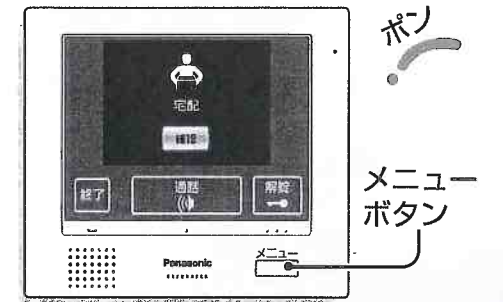

2 **確認** をタッチする

- 待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。
- メニューボタンが青色点灯します。



3 宅配ボックスから宅配物を取り出す


メニューボタンが消灯します。

管理室からメッセージ(連絡)があると

注 管理室からのメッセージ(連絡)は表示のみで音声などは出ません。

1 管理メッセージ画面が表示される

- 通話中の場合は、子画面でメッセージ受信をお知らせします。
- 管理メッセージ画面に気づかず操作を行わなかった場合などには、約1分後に画面が自動消灯し、メニューボタンが青色点滅して未確認を知らせます。(参照 21~22ページ)

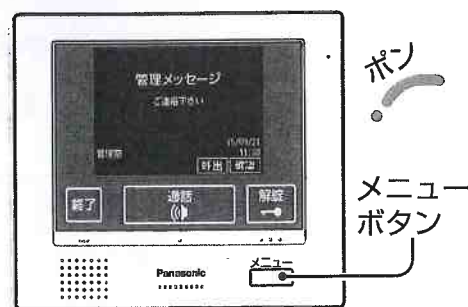

2 「呼出」をタッチして管理室と通話する

- 管理室が応答すると画面の「呼出中」が「通話中」に変わります。
- メッセージ確認のみで通話しない場合は、「確認」をタッチすると待機状態(画面に何も表示されていない状態)になり、メニューボタンは青色点灯します。

- 注**
- 管理室と通話するとメニューボタンは消灯します。
 - 管理室側から呼び出された場合でも、メニューボタンは消灯します。
 - 管理室側からメッセージ(連絡)が取り消されると、メニューボタンは消灯します。




3 「通話」を押す

管理室との通話が終了します。

メニューボタンが青色点滅しているとき

1 メニューボタンが青色点滅している

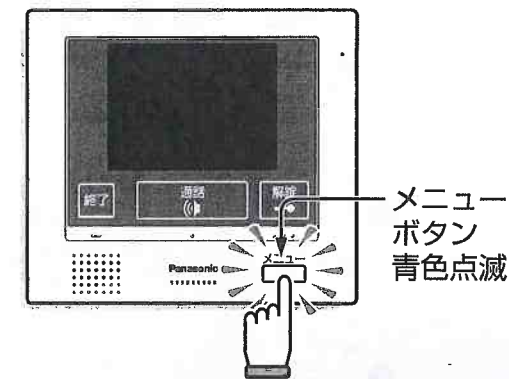


2 メニューボタンを押す

お知らせ画面が表示されます。

3 「来客録画」「宅配」のいずれかをタッチする

お知らせ画面をタッチするとトップメニュー画面が表示されます。

- 注**
- 録画データがない場合、「来客録画」は表示されません。
 - 宅配着荷がない場合、「宅配」は表示されません。
 - 管理室からのメッセージがない場合、「管理室」は表示されません。ただし、ボタン名称は物件により異なります。

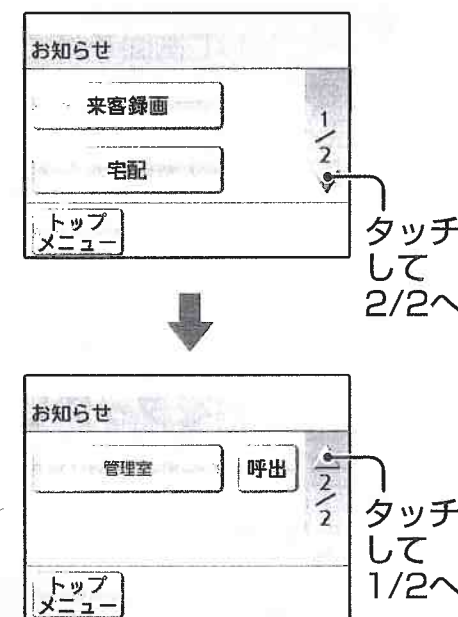

(来客録画、宅配着荷、管理室からのメッセージが未確認の場合)

次ページにつづく

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

4 来客録画 をタッチした場合、録画された内容が再生される

- お客様が来られた順(古い順)に自動再生します。
- 再生が完了し、**終了** を押す、または約30秒経過すると待機状態になります。(メニューボタンは消灯します。)
- 再生時の画面/操作については参照▶79ページ「全画面再生中の画面について」



注 すべての未確認項目の確認操作が完了すると、メニューボタンが消灯します。


宅配 をタッチした場合

- 宅配着荷画面が表示されます。**終了** を押して画面を終了させてください。(メニューボタンが青色点灯します。)
- 宅配ボックスから宅配物を取り出すと、メニューボタンは消灯します。
- 宅配着荷画面の **確認** をタッチすると、お知らせ画面に戻ります。



管理室 をタッチした場合

- 管理メッセージ画面が表示されます。**呼出** をタッチして管理室と通話してください。(通話が終了し待機状態になると、メニューボタンは消灯します。)
- メッセージ確認のみで通話しない場合は、管理メッセージ画面の **確認** をタッチすると、お知らせ画面に戻ります。この場合、待機状態になると、メニューボタンは青色点灯します。

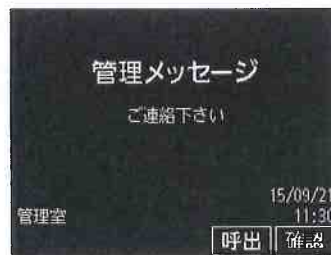


- 注** ●管理室側から呼び出された場合でも、管理室と通話するとメニューボタンは消灯します。
- 管理室側からメッセージ(連絡)が取り消されると、メニューボタンは消灯します。

住戸玄関まわりの様子が知りたいとき

- 注** ●この機能は住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている場合のみ使用できます。
- 住戸玄関を呼び出すときは参照▶17ページ


1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

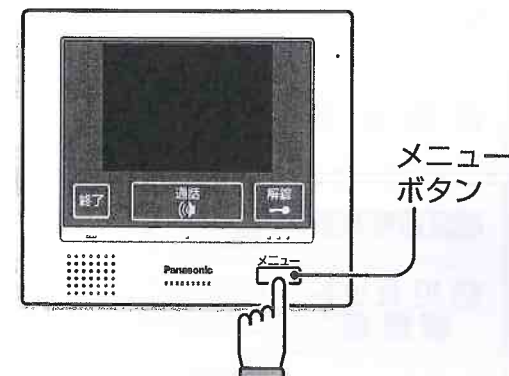

2 カメラモニター をタッチする

- 玄関先の様子が映像と音声で確認できます。
- 室内の音は玄関先に聞こえません。
- 映像が映し出されているときに通話ボタンを押すと、玄関先の人と通話することができます。
(通話ボタンを再度押すと、通話が終了し、画面が消えます。)
- 映像が見えにくい場合は、映像を調整することができます。
(参照▶14~15ページ)

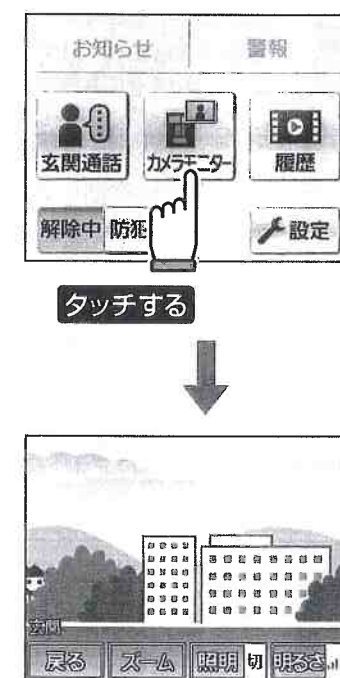

3 映像の確認が終わったら、

終了 を押す

- 注** ●映像が映し出されてから約30秒経過すると映像は自動的に消えます。

お好みに合わせて設定する

設定項目	設定内容	出荷時設定	参照ページ
音量設定	着信音量	共同玄関(ロビーインターホン)、住戸玄関(ドアホン子器)、管理室などから呼ばれたときの、呼出音量を設定します。	大
	操作音	タッチパネル操作時や、各ボタンを押したときの操作音を鳴動させるかさせないかを設定します。	入 28~29
	通話音量	共同玄関(ロビーインターホン)、住戸玄関(ドアホン子器)、管理室などとの通話中の通話音量(受話音量)を設定します。	中
防犯設定(※1)	暗証番号有無	防犯警戒または防犯警報を解除するための暗証番号を設定します。	なし
	防犯セット解除音	防犯回路が警戒セットされたとき、あるいは解除されたときに親機から鳴動させる音を設定します。	擬音
	防犯警戒遅延(※1)	防犯警戒セットをしてから防犯警戒状態に入るまでの時間(警戒遅延時間)を設定します。(防犯回路ごとに設定できます) ●施工設定で「遅延変更許可」が「許可」に設定されている場合、設定が可能です。(管理会社または施工店などに相談してください。) ●「遅延変更許可」が「禁止」に設定されていると「防犯警戒遅延」は表示されません。	防犯1: なし 防犯2: 60秒
	防犯予備警報(※1)	防犯回路が作動してから防犯警報するまでの時間(予備警報時間)を設定します。(防犯回路ごとに設定できます) ●施工設定で「遅延変更許可」が「許可」に設定されている場合、設定が可能です。(管理会社または施工店などに相談してください。) ●「遅延変更許可」が「禁止」に設定されていると「防犯予備警報」は表示されません。	防犯1: なし 防犯2: 60秒
	ドアホン報知音	住戸玄関(ドアホン子器)で防犯の警戒セットを行ったときにドアホン子器から鳴動させる音を設定します。	なし
プライベート暗証番号設定(※2)	共同玄関(ロビーインターホン)から電気錠を解除するための暗証番号を設定します。	なし	34~35
子器照明設定(※3)	着信時、通話時、住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)のまわりの様子を見ると、ドアホン子器照明の点灯/消灯を手動で行うか自動で行うかを設定します。	手動	36

※1: 設定を有効にしている物件のみ設定できます。
 ※2: プライベート暗証番号に対応している物件のみ表示されます。
 ※3: 住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。

設定項目	設定内容	出荷時設定	参照ページ
来客録画通知	共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に親機側で応答しなかった場合、映像が録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせするかどうかを設定します。	あり	37
時刻設定	時刻を設定します。録画時刻に反映されます。	2015年1月1日 0時0分	38
初期化	設定初期化	すべてのユーザー設定を初期化し、出荷時状態に戻します。 ●時刻設定は初期化されません。	-
	記録消去	来客情報を初期化します。記録消去を行うと来客記録はすべて消去されます。 ●保護された来客画像は消去されません。保護を解除してから再度、記録消去を行ってください。(保護の解除のしかた参照>81ページ)	39~40

設定書き込みシート


●設定後、お客様の控えのため、設定状態を書き込んでお使いください。(設定内容または✓印を記入してください。)

音量設定	着信音量	<input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 大	
	操作音	<input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 切	
	通話音量	<input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 大	
防犯設定	暗証番号有無	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> あり(発報時のみ) <input type="checkbox"/> なし 暗証番号記入欄 <input type="text"/>	
	防犯セット解除音	<input type="checkbox"/> 音声 <input type="checkbox"/> 擬音 <input type="checkbox"/> なし	
	防犯警戒遅延	防犯1	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 60秒 <input type="checkbox"/> 120秒 <input type="checkbox"/> 300秒
		防犯2	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 60秒 <input type="checkbox"/> 120秒 <input type="checkbox"/> 300秒
	防犯予備警報	防犯1	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 60秒 <input type="checkbox"/> 120秒 <input type="checkbox"/> 300秒
		防犯2	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 60秒 <input type="checkbox"/> 120秒 <input type="checkbox"/> 300秒
	ドアホン報知音	<input type="checkbox"/> 音声 <input type="checkbox"/> 擬音 <input type="checkbox"/> なし	
プライベート暗証番号設定	ユーザー1	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 暗証番号記入欄 <input type="text"/>	
	ユーザー2	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 暗証番号記入欄 <input type="text"/>	
	ユーザー3	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 暗証番号記入欄 <input type="text"/>	
	ユーザー4	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 暗証番号記入欄 <input type="text"/>	
子器照明設定	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動		
来客録画通知	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		

ユーザー設定を開始するには


1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

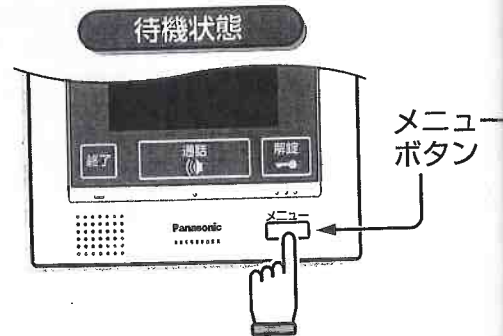

2 設定をタッチする


設定画面が表示されます。

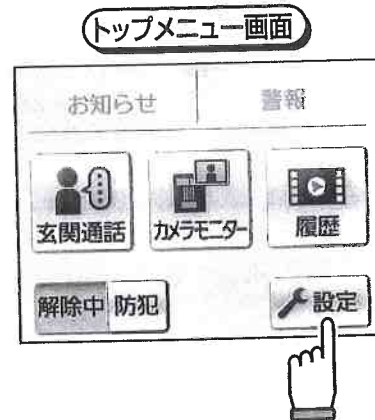

3 設定したい項目をタッチする(参照>28~40ページ)

- 各設定画面が表示されます。
- ↑戻る**をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。

- 注**
- 30秒以上操作しない場合は待機状態に戻ります。
 - システムに接続されている機器や設定によって操作画面は異なります。

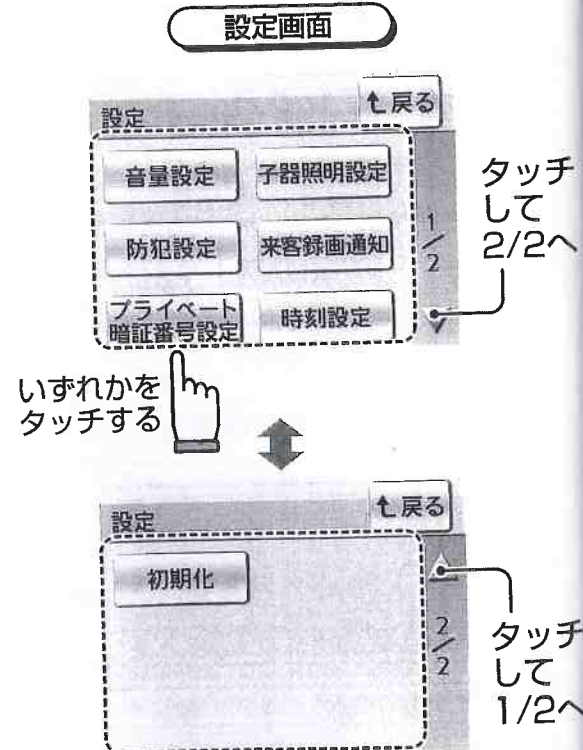





ユーザー設定を終了するには

終了(終了ボタン)を押し、待機状態(画面に何も表示されていない状態)にする。



設定画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき

下記は音量設定画面、防犯設定画面の場合の例です。

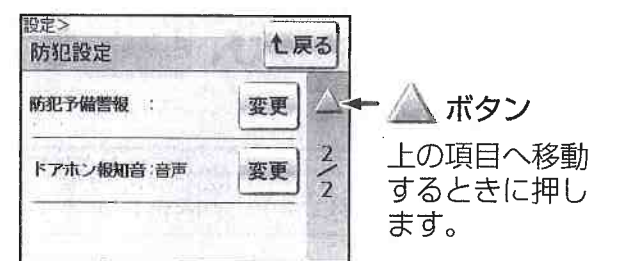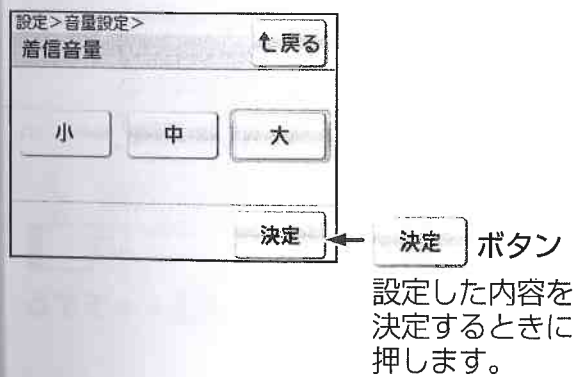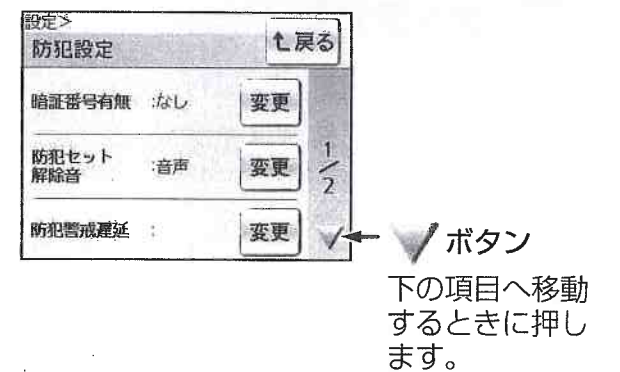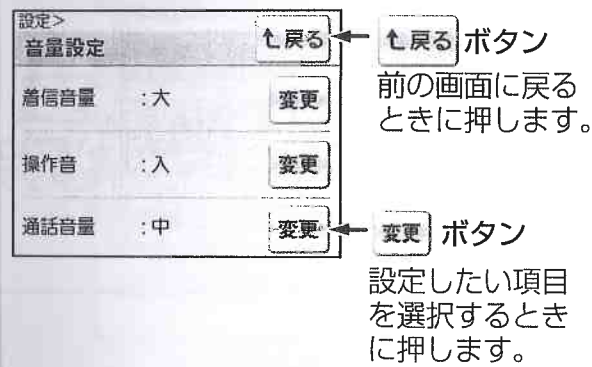

はじめに 普段の使い方 お好みに合わせて設定する 警報発生時の防犯警戒のセット、履歴について その他


音量設定

1 設定画面で「音量設定」をタッチする

- 音量設定画面が表示されます。
- 設定の開始方法については参照▶26ページ



2 設定したい内容の「変更」をタッチする

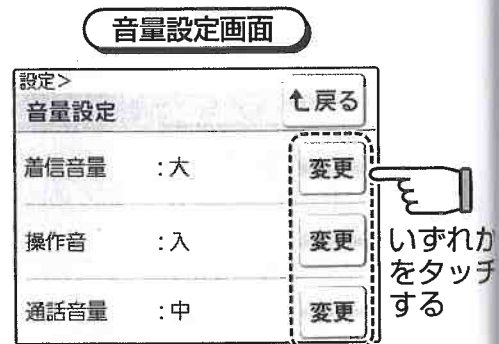


着信音量

3 着信音量画面で「小/中/大」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

小、中、大 (出荷時設定：大)	設定した音量で鳴動します。
--------------------	---------------

- 注**
- 警報音の音量調整はできません。
 - 呼出メッセージ(コール(連絡)・戸締まり確認・防犯予備警報)も着信音量に合わせて設定されます。

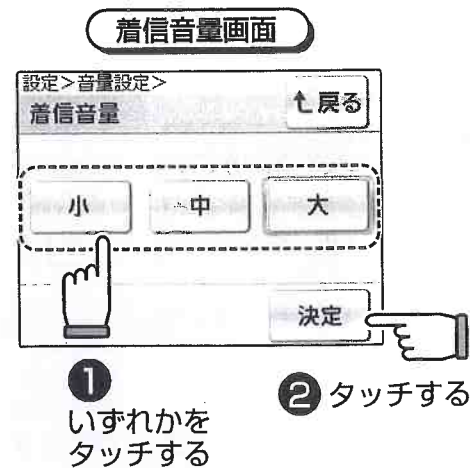


操作音

3 操作音画面で「入/切」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

入 (出荷時設定)	操作音を鳴動させます。
切	操作音を鳴動させません。


注 「入」に設定していても、通話中は操作音は鳴動しません。

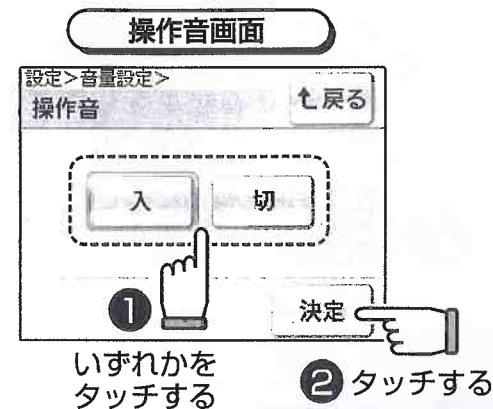

通話音量

3 通話音量画面で「小/中/大」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

小、中、大 (出荷時設定：中)	設定した通話音量(受話音量)で通話できます。
--------------------	------------------------

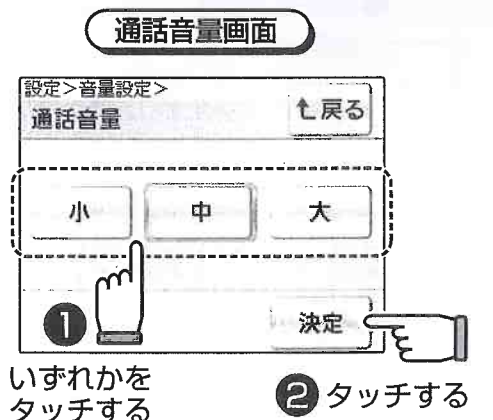

4 設定を終了する

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。



防犯設定

防犯機能に関する設定をします。
防犯警戒について(参照) 58~61ページ)も合わせて参照してください。

- 防犯設定を有効にしている物件のみ設定できます。
- 防犯警戒中は設定できません。警戒解除(参照) 71~73ページ)してから操作してください。


1 設定画面で「防犯設定」をタッチする

- 防犯設定画面が表示されます。
- 設定の開始方法については参照) 26ページ



2 設定したい内容の「変更」をタッチする

各設定内容について詳しくは、以降ページを参照してください。

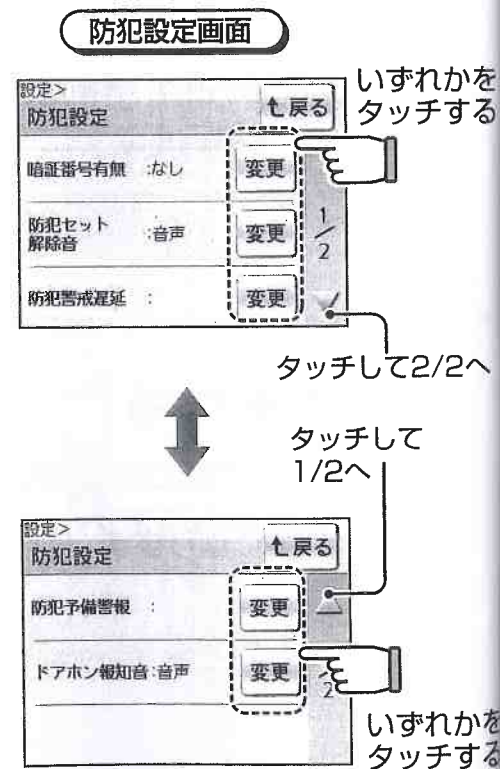


暗証番号有無

- 暗証番号は「0~9」の10コの数字の組み合わせによる4ケタの番号です。
- 設定した暗証番号は必ず25ページの「暗証番号記入欄」に記入して、忘れたときに確認できるようにしてください。

3 暗証番号有無画面で「あり/あり(発報時のみ)/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

あり	防犯警戒解除時に暗証番号の入力が必要です。
あり(発報時のみ)	防犯警報時のみ暗証番号の入力が必要です。
なし(出荷時設定)	防犯警戒・防犯警報時に暗証番号の入力は不要です。

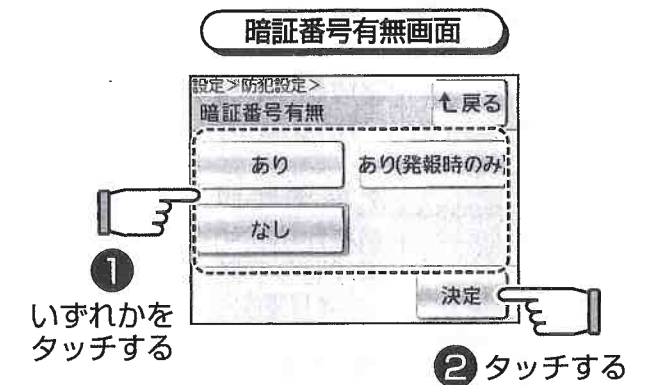


「あり」「あり(発報時のみ)」をタッチしたときは、以下の手順で暗証番号を設定する

1 4ケタの暗証番号を入力する

- 入力の間違った場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

2 「決定」をタッチする

- 暗証番号が設定されます。
- 防犯設定画面に戻ります。

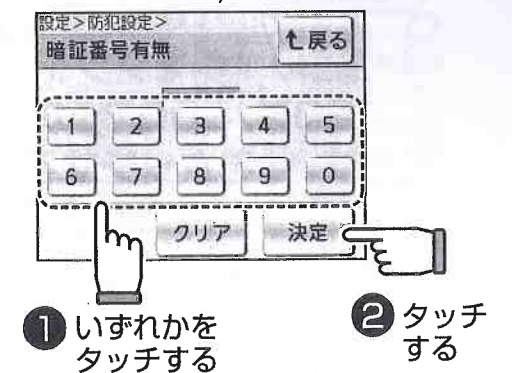


防犯セット解除音

注 ドアホン子器から鳴動する音を設定する場合は、「ドアホン報知音」で設定変更してください。(参照>33ページ)

3 防犯セット解除音画面で「音声/擬音/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

音声	親機からメッセージが流れます。 警戒セット時：警戒状態に入りました。 戸締まり警戒時：ポーン、戸締まりを確認してください。 警戒解除時：警戒状態を解除しました。
擬音 (出荷時設定)	親機から報知音が鳴動します。 警戒セット時：ピー 戸締まり警戒時：ピピピ 警戒解除時：ピッ・ピッ・ピッ
なし	親機からメッセージ・報知音は鳴動しません。

防犯セット解除音画面

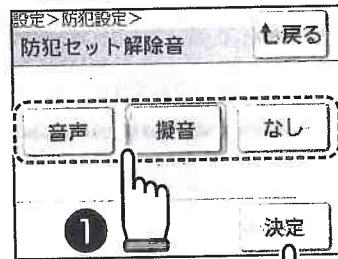

1 いずれかをタッチする

2 タッチする

防犯警戒遅延


注 ●施工設定で「遅延変更許可」が「許可」に設定されている物件のみ設定できます。(管理会社または施工店などに相談してください)
●「遅延変更許可」が「禁止」に設定されていると「防犯警戒遅延」は表示されません。

3 防犯警戒遅延画面で変更したい防犯回路の「変更」をタッチし、「なし/60秒/120秒/300秒」のいずれかを選び、「決定」をタッチする


なし	防犯セット操作後、即時警戒を開始します。
60秒	防犯セット操作後、約60秒後に防犯警戒状態になります。
120秒	防犯セット操作後、約120秒後に防犯警戒状態になります。
300秒	防犯セット操作後、約300秒後に防犯警戒状態になります。

出荷時設定 防犯1：なし
防犯2：60秒

防犯警戒遅延画面

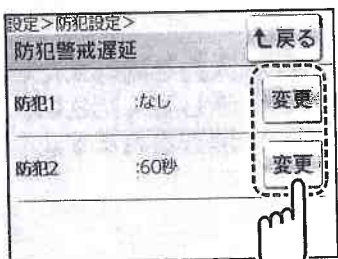

↓ いずれかをタッチする

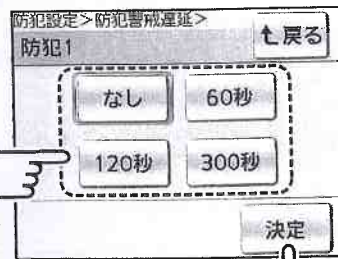

1 いずれかをタッチする

(防犯1の場合) 2 タッチする

防犯予備警報

注 ●施工設定で「遅延変更許可」が「許可」に設定されている物件のみ設定できます。(管理会社または施工店などに相談してください)
●「遅延変更許可」が「禁止」に設定されていると「防犯予備警報」は表示されません。

3 防犯予備警報画面で変更したい防犯回路の「変更」をタッチし、「なし/60秒/120秒/300秒」のいずれかを選び、「決定」をタッチする


なし	防犯警戒中に玄関扉を開けると、即時防犯警報します。
60秒	防犯警戒中に玄関扉を開けると約60秒間防犯予備警報し、その後防犯警報します。
120秒	防犯警戒中に玄関扉を開けると約120秒間防犯予備警報し、その後防犯警報します。
300秒	防犯警戒中に玄関扉を開けると約300秒間防犯予備警報し、その後防犯警報します。

出荷時設定 防犯1：なし
防犯2：60秒

いずれかをタッチする (防犯1の場合)



↓ いずれかをタッチする

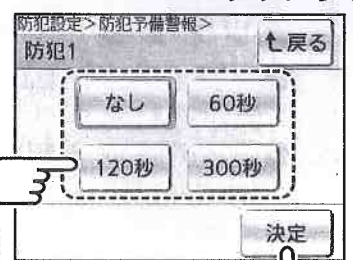


2 タッチする

ドアホン報知音

3 ドアホン報知音画面で「音声/擬音/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

音声	警戒セット時、住戸玄関(ドアホン子器)から「警戒状態に入りました」が流れます。
擬音	警戒セット時、住戸玄関(ドアホン子器)から報知音「ピー」が鳴動します。
なし (出荷時設定)	住戸玄関(ドアホン子器)からメッセージ・報知音は鳴動しません。

ドアホン報知音画面

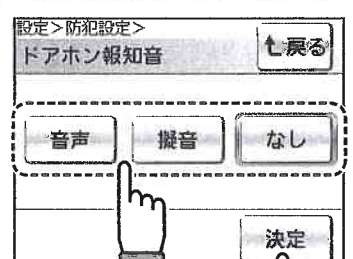

1 いずれかをタッチする

2 タッチする

4 設定を終了する

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。



プライベート暗証番号設定

- 注**
- プライベート暗証番号設定を有効にしている物件のみ設定できます。
 - プライベート暗証番号は「0～9」の10コの数字の組み合わせによる4ケタの番号です。
 - 設定した暗証番号は必ず25ページの「暗証番号記入欄」に記入して、忘れたときに確認できるようにしてください。
 - 1住戸につき4種類(ユーザー1～ユーザー4)まで登録可能です。ユーザー2～ユーザー4の操作方法はユーザー1と同じです。
 - プライベート暗証番号の使用方法については 参照 87ページ


1 設定画面で プライベート暗証番号設定 をタッチする

- プライベート暗証番号設定画面が表示されます。
- 設定の開始方法については 参照 26ページ




2 設定したいユーザー番号の 変更 をタッチする

プライベート暗証番号設定画面

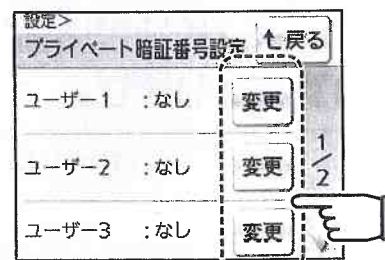

いずれかをタッチする

3 「あり/なし」のいずれかを 選び、 決定 をタッチする

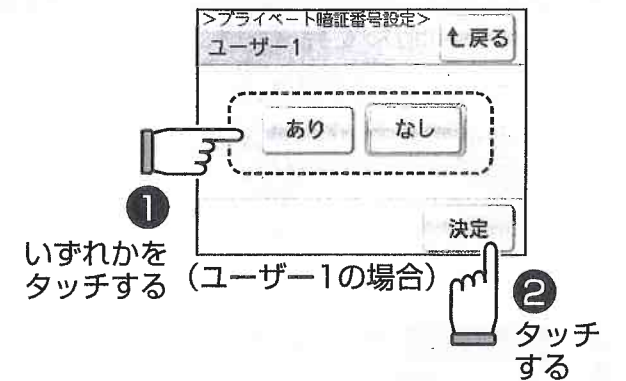


いずれかをタッチする (ユーザー1の場合)

タッチする

「あり」の場合

1 4ケタのプライベート暗証番号を入力する

- 注**
- 入力を間違えた場合、**クリア** をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

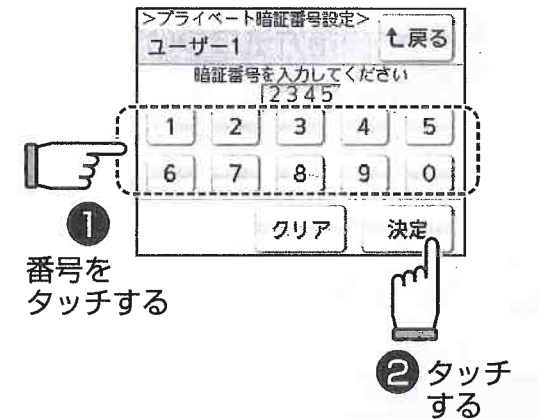

番号をタッチする

タッチする

2 決定 をタッチする

- ユーザー1のプライベート暗証番号が設定されます。
- プライベート暗証番号設定画面に戻ります。

「なし」の場合(出荷時設定)

プライベート暗証番号設定画面に戻ります。

4 設定を終了する

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。




子器照明設定

映像の背景が暗くて見えにくい場合に、カメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて見やすく映し出します。


- 注**
- 子器照明設定を「自動」に設定した場合、着信画面、通話画面、モニター画面に「照明」は表示されません。
 - 住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。

1 設定画面で「子器照明設定」をタッチする

- 子器照明設定画面が表示されます。
- 設定の開始方法については参照>26ページ

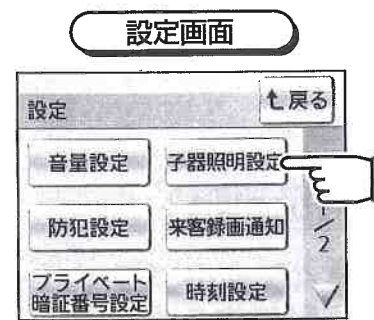


2 「変更」をタッチする

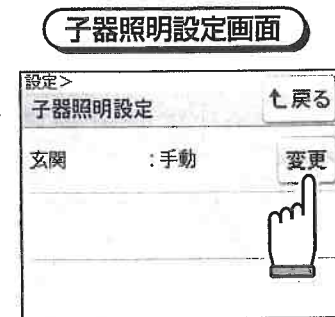

3 「自動/手動」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

自動	着信時、通話時、住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)のまわりの様子を見るとき、ドアホン子器照明の点灯/消灯を周囲の照度を自動で判断して行います。
手動 (出荷時設定)	着信時、通話時、住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)のまわりの様子を見るとき、ドアホン子器照明の点灯/消灯を手動で行います。

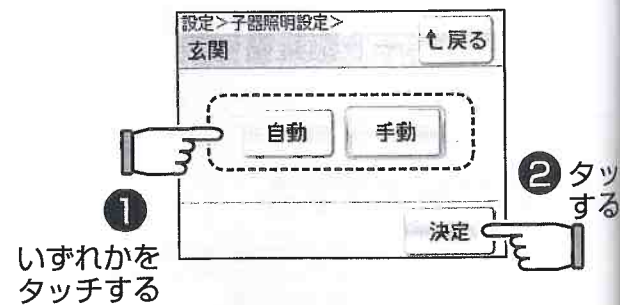

4 設定を終了する

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。



来客録画通知


1 設定画面で「来客録画通知」をタッチする

- 来客録画通知画面が表示されます。
- 設定の開始方法については参照>26ページ



2 「あり/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

あり (出荷時設定)	共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせします。
なし	共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されてもメニューボタンは青色点滅しません。

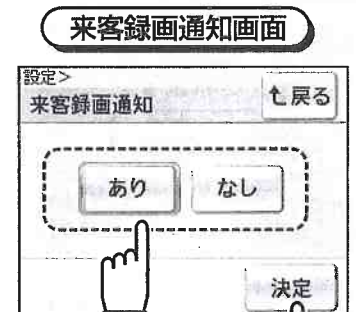

- 1 いずれかをタッチする
- 2 タッチする

3 設定を終了する


待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。



時刻設定


1 設定画面で時刻設定をタッチする

- 西暦設定画面が表示されます。
- 設定の開始方法については参照>26ページ

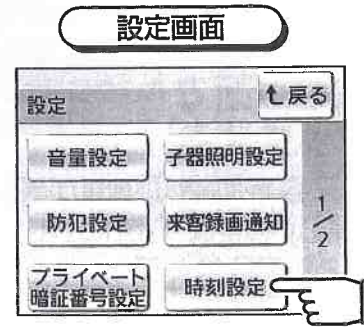

2 西暦・月日・時刻設定画面で設定したい内容をタッチする

注 入力を間違えた場合、**クリア**をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

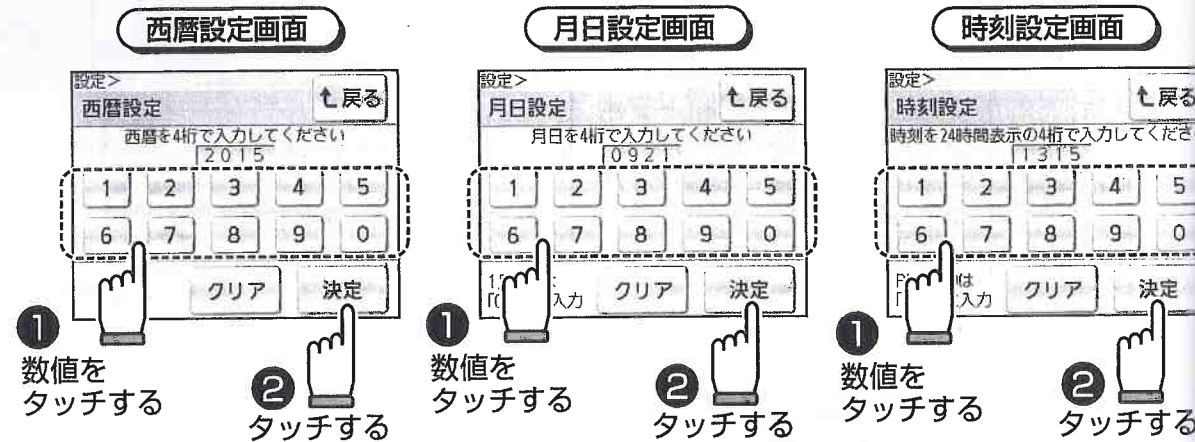

3 確認をタッチする



4 設定を終了する

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。




初期化

設定内容を出荷時設定の状態に戻したい場合や録画記録をすべて消去したい場合に使用します。


- 注** ●時刻設定は初期化されません。
- 記録消去を行っても保護された来客画像は消去されません。保護を解除してから再度、記録消去を行ってください。

1 設定画面で初期化をタッチする

- 初期化画面が表示されます。
- 設定の開始方法については参照>26ページ

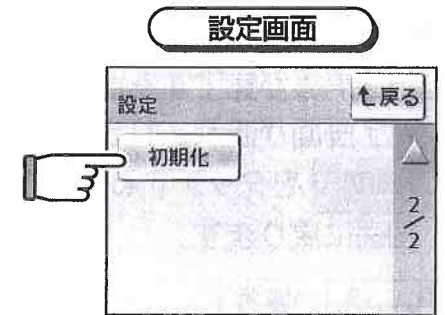

2 操作したい内容をタッチする

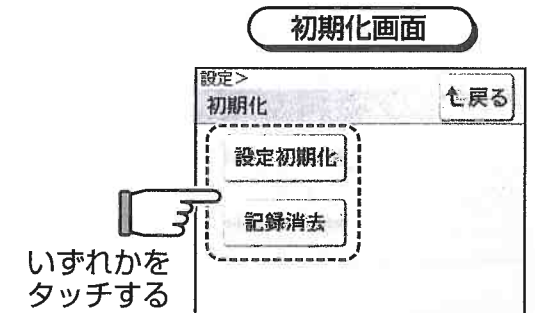


3 「はい/いいえ」のいずれかをタッチする

「はい」の場合

- ユーザー設定の設定初期化が始まります。
 - 設定初期化が完了すると、初期化完了画面が表示されます。
- 確認**をタッチすると、初期化画面に戻ります。


「いいえ」の場合

初期化画面に戻ります。

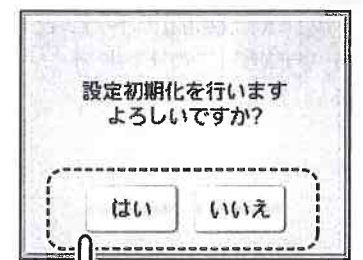

いずれかをタッチする

初期化完了画面

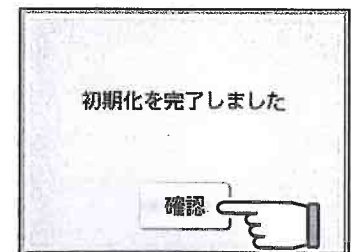

次ページにつづく

お好みに合わせて設定する

記録消去

3 「はい/いいえ」のいずれかをタッチする


「はい」の場合

- 記録消去が始まり、「消去していません」が表示されます。
- 記録消去が完了すると、記録消去完了画面が表示されます。

確認 をタッチすると、初期化画面に戻ります。

「いいえ」の場合

初期化画面に戻ります。

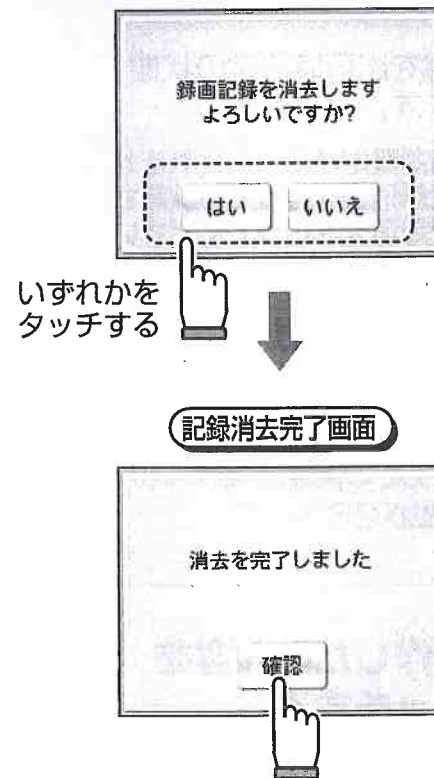

4 設定を終了する

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。



MEMO

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について


履歴について

その他

住戸内の接続機器について(例)

お住まいのマンションには次のような機器が設置されています。
ガスもれなど警報発生時には、音と光で緊急事態をお知らせします。

注 マンションによって設置設備や機能が異なります。使用できる機能や設置設備をご確認のうえ、正しくお使いください。設置設備や使用できる機能がわからない場合は、管理会社や管理室などにお問い合わせください。

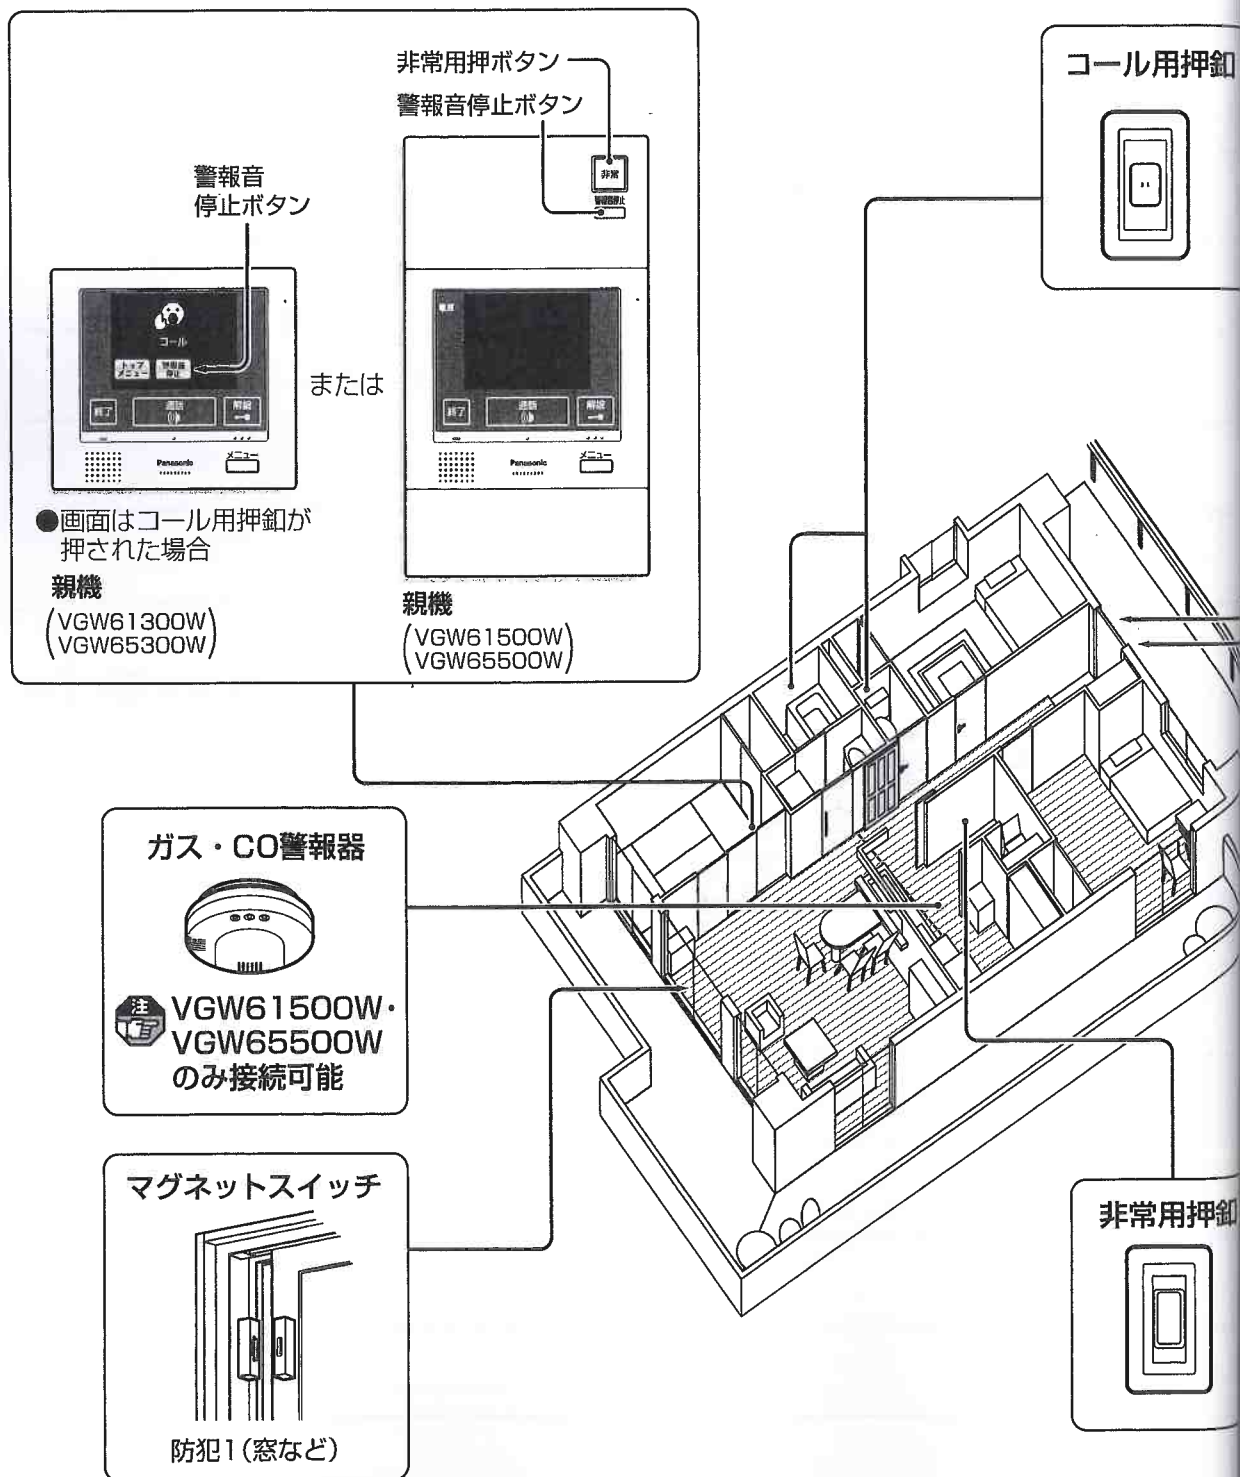

警報音停止ボタン

非常用押ボタン
警報音停止ボタン

警報音停止ボタン

または

●画面はコール用押釦が押された場合
親機 (VGW61300W) (VGW65300W)

親機 (VGW61500W) (VGW65500W)

ガス・CO警報器

VGW61500W・VGW65500Wのみ接続可能

マグネットスイッチ

防犯1(窓など)

コール用押釦

警報表示付ドアホン子器

警報表示灯
位置表示灯

または

カメラ付ドアホン子器

警報表示灯
位置表示灯

マグネットスイッチ
防犯2(玄関など)

非常用押釦

警報発生時に鳴動する機器について

警報が発生すると、下記の機器が鳴動します。

- 親機
- 警報表示付ドアホン子器またはカメラ付ドアホン子器


注 ドアホン子器は警報の種類によっては、鳴動しない場合もあります。

警報時の画面表示を消すことができます

一定時間が経過する前に画面の表示を消したい場合、警報音停止ボタンを押して警報音・呼出音を止めた状態で、終了ボタンを押してください。

表示が消灯すると、メニューボタンが赤色点滅します。

(メニューボタンを押すと、再度画面に表示させることができます。)

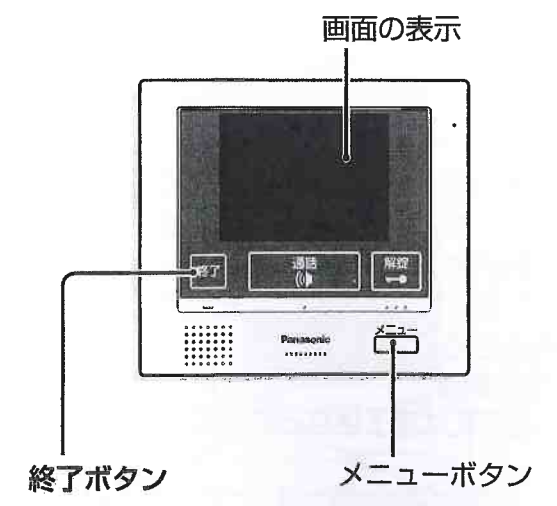

はじめに 普段の使い方 お好みに合わせて設定する 警報発生時の動作と対処 防犯警戒のセット解除について 履歴について その他

コール(連絡)するとき

注 各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。

コール用押釦が押されると

コール用押釦を押すと、親機から呼び出しを知らせます。

- 約1分後、呼出音は鳴り止め、コール1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。
- コール用押釦が復旧すると、呼出音は鳴り止め、メニューボタンが消灯します。

- 注**
- 押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合、約20秒間コール1表示は点滅し、その後消灯します。
 - 1分以内にコール1表示を消灯させることもできます。(参照43ページ)

呼出音を止めるには

警報音停止ボタンをタッチあるいは押してください。




呼出時の処置

呼出内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。




- コール時の画面表示を変更することもできます。またその際に呼出元の場所名を鳴動させることもできます。
- 押された押釦が元に戻っても呼び出しを継続させることもできます。(自己保持機能)
(管理会社または施工店などに相談してください。)

コール用押釦

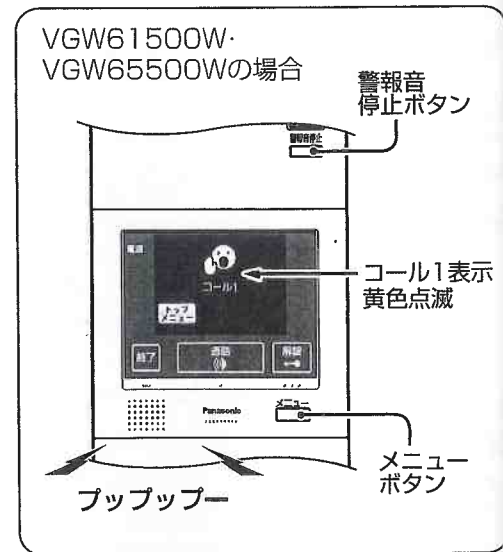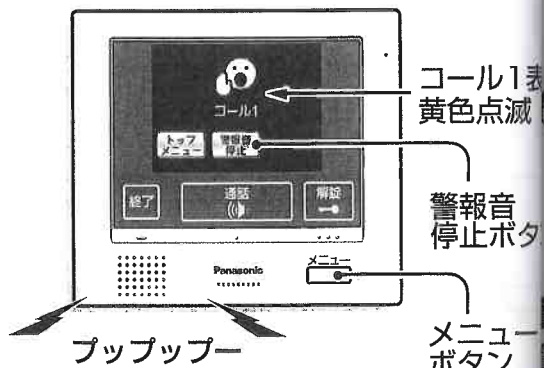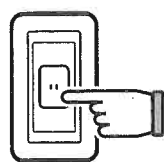

緊急コール警報するとき

注 各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。



コール(連絡)を緊急コール警報に設定してください。トイレ連絡、浴室連絡にも設定できます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

コール用押釦が押されると

コール用押釦を押すと、親機とドアホン子器・管理室から呼び出しを知らせます。

- 約3分後、警報メッセージは鳴り止め、コール1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。
- コール用押釦が復旧すると、警報メッセージは鳴り止め、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。


- 注**
- 押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合、約20秒間コール1表示とドアホン子器の警報表示灯は点滅し、その後消灯します。
 - 3分以内にコール1表示を消灯させることもできます。(参照43ページ)

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンをタッチあるいは押してください。




警報時の処置

警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。



- 緊急コール時の画面表示を変更することもできます。またその際に呼出元の場所名を鳴動させることもできます。
- 押された押釦が元に戻っても警報を継続させることもできます。(自己保持機能)
- 管理室・ドアホン子器への通報を遅らせることもできます。
- ドアホン子器からは警報メッセージを鳴動させなくすることもできます。
- 管理室へ通報しないようにすることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

コール用押釦

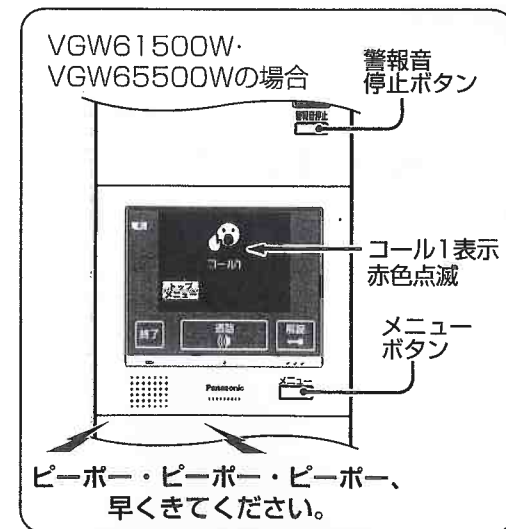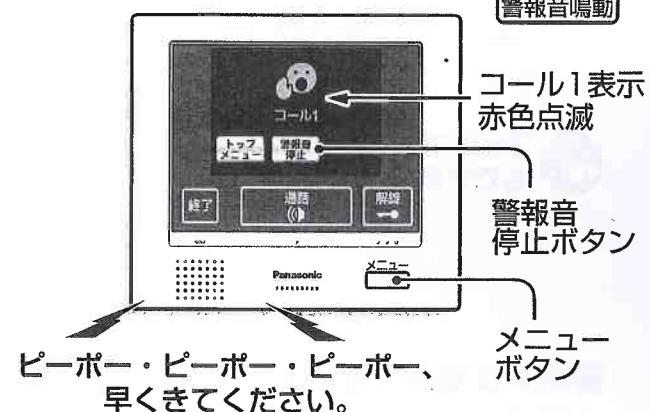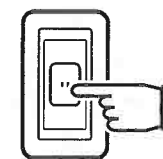

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

防犯警報が動作すると

- 各機器が設置されているかどうか確認のうえ、使用してください。
- 「在宅防犯」に対応している物件で、在宅防犯モードで警戒セットした場合は、警戒遅延や防犯予備警報は動作しません。また、防犯警報してもドアホン子器や管理室へ通報されません。

施工店
設定

防犯警戒中に窓を開けると

防犯警戒中に窓を開けると、親機から防犯警報を知らせます。
(防犯警戒状態では警戒灯は緑色点灯しています。)

- マグネットスイッチが作動してから約40秒(出荷時設定)でドアホン子器・管理室に通報されます。誤報の場合は40秒以内に防犯警報を解除してください。防犯警報を解除すると、表示灯や画面はすべて消灯します。解除の方法は参照49ページ

- マグネットスイッチが作動してから約80秒間経過すると、警報メッセージが鳴り止みますが、親機、ドアホン子器の各表示灯は点滅し続けます。
- マグネットスイッチが作動してから約3分後、防犯1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。




- 3分以内に防犯1表示を消灯させることもできます。(参照43ページ)

警報メッセージを止めるには

- 警報音停止ボタンをタッチあるいは押してください。
- 管理室から警報メッセージを止めることもできます。管理室では警報音「ビュー・ビュー・ビュー」が鳴動します。

防犯警報動作を止めるには

- 防犯警報を解除してください。(参照49ページ)
- 各表示灯の点滅が止まります。

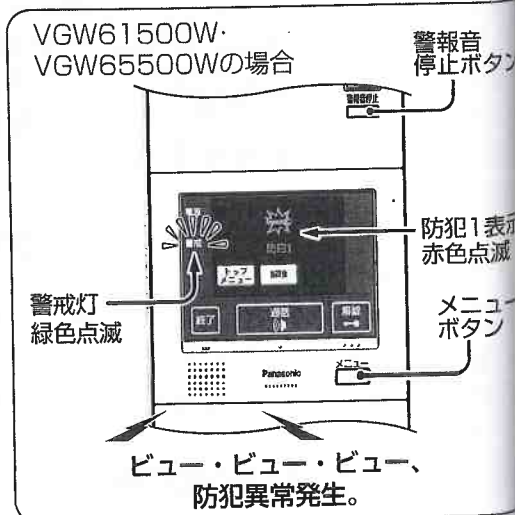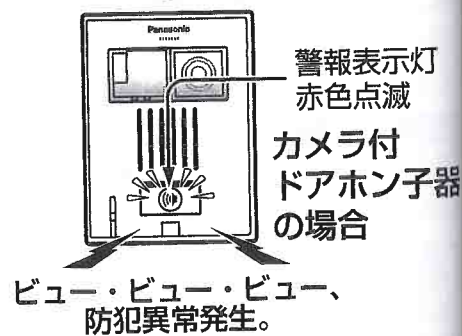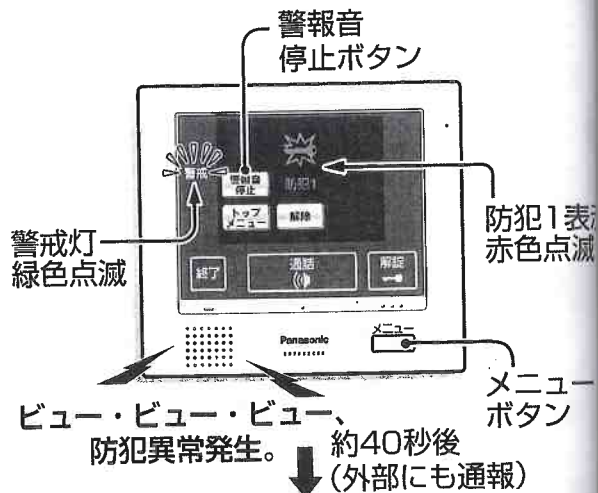

- マグネットスイッチが作動してから約80秒間経過後に、警報メッセージを自動停止をしないように設定することもできます。
- 防犯警戒遅延時間と防犯予備警報時間を約60秒・約120秒・約300秒または、なし(0秒)(即時)の中から選択することができます。工場出荷時の防犯は、以下のように設定されています。

防犯警戒遅延時間：なし(0秒)(即時警戒開始)
防犯予備警報時間：なし(0秒)(即時警報開始)

施工設定の状態によっては、お客様でも設定時間を変更することができます。(参照32~33ページ)

- 管理室・ドアホン子器へ即時に通報することもできます。
- 管理室へ通報しないようにすることもできます。
- 防犯警報時の画面表示を変更することもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

防犯警戒中に玄関扉を開けると

防犯警戒中に玄関扉を開けると、親機から防犯予備警報を知らせます。
(防犯警戒状態では警戒灯は緑色点灯しています。)


注 マグネットスイッチが作動してから約100秒(出荷時設定)で管理室に通報されます。
誤報の場合は100秒以内に防犯警報を解除してください。防犯警報を解除すると、表示灯や画面はすべて消灯します。解除の方法は参照49ページ

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンをタッチあるいは押ししてください。

防犯警報動作を止めるには

- 防犯警報を解除してください。
(参照49ページ)
- 各表示灯の点滅が止まります。




- 防犯予備警報時の音声メッセージ部分を鳴らさないようにすることもできます。
(「ボン」のみ鳴動します。)
- 防犯警戒遅延時間と防犯予備警報時間を約60秒・約120秒・約300秒または、なし(0秒)(即時)の中から選択することができます。出荷時設定の防犯は、以下のように設定されています。


防犯警戒遅延時間：約60秒後
防犯予備警報時間：約60秒後

施工設定の状態によっては、お客様でも設定時間を変更することができます。
(参照32~33ページ)

- 管理室・ドアホン子器へ即時に通報することもできます。
- 管理室へ通報しないようにすることもできます。
- 防犯警報時の画面表示を変更することもできます。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

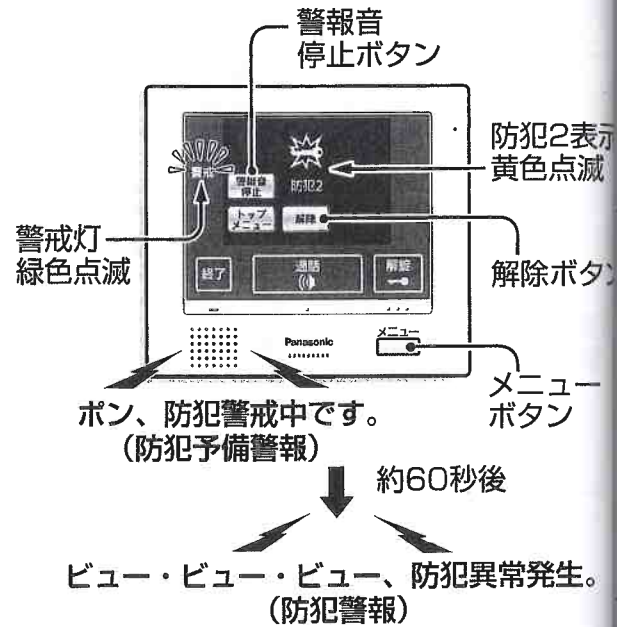

約60秒間、防犯予備警報が鳴り続けると、防犯警報に切り替わります。防犯警報に切り替わった後の動作については、「防犯警報が動作すると」(参照46ページ)と同じです。

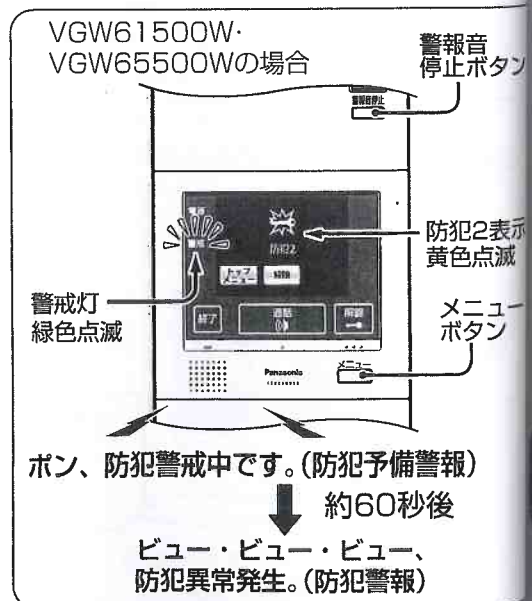


防犯警報を解除する(防犯警報・防犯予備警報時：警戒解除)

1 防犯予備警報または防犯警報中に「解除」をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯警報状態が解除されます。手順2以降の操作は不要です。

注 10秒以上操作しない場合は、防犯予備警報または防犯警報状態に戻ります。手順1からやり直してください。

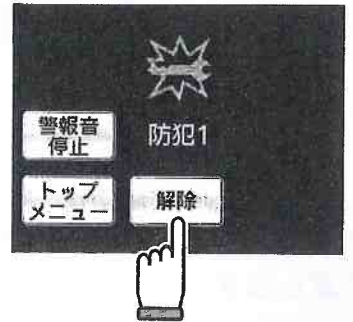

2 設定した暗証番号を入力する

入力した暗証番号が表示されます。



注 入力を間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。



3 「決定」をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒灯が消灯し、警報状態が解除されます。「ピッ・ピッ・ピッ」が鳴り、画面に「警戒状態を解除しました」が表示された後、約3秒後にトップメニュー画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順2からやり直してください。

注 警戒を解除するとすべての防犯回路の警戒が解除されます。(個別防犯設定の場合も同様です。)

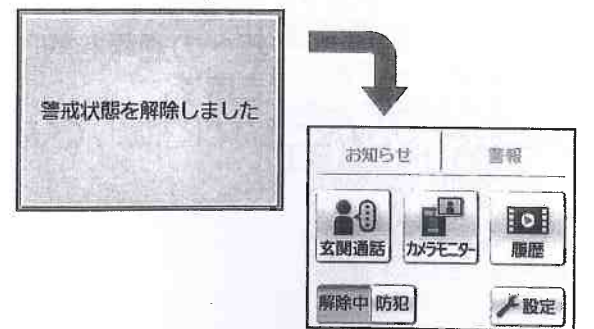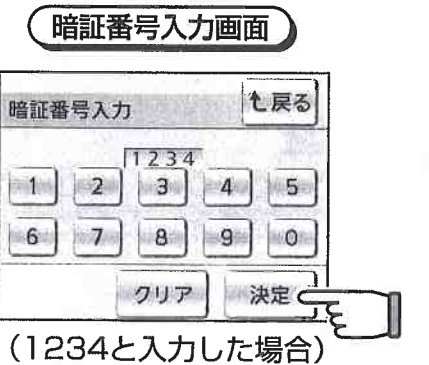

トップメニュー画面から防犯警戒を解除するには参照72~73ページ

非常警報するときは

- 各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
- VGW61300W・VGW65300Wには非常用押ボタンはありません。

非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が押されると

非常用押ボタンか増設の非常用押釦を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常状態を知らせます。

- 約3分後、警報メッセージは鳴り止め、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。
- 非常用押ボタンあるいは増設の非常用押釦が復旧すると、警報メッセージは鳴り止め、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

- 3分以内に非常表示を消灯させることもできます。(参照 43ページ)
- 増設の非常用押釦を押したときは、親機の非常用押ボタンは点滅しません。

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンをタッチあるいは押ししてください。


警報時の処置

警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。




- 警報メッセージを鳴らさないようにすることもできます。(表示などの警報はされます。)
- 管理室・ドアホン子器への通報を約30秒遅らせることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

非常用押釦

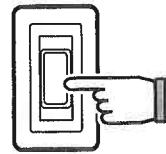

VGW61300W・VGW65300Wの場合

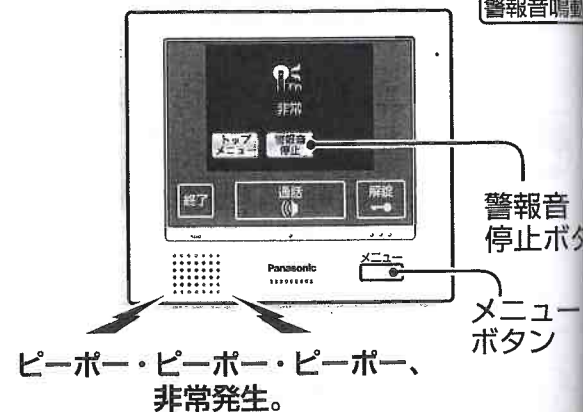

VGW61500W・VGW65500Wの場合



親機(VGW61500W・VGW65500W)の非常用押ボタンの復旧方法

もう一度非常用押ボタンを押す。
非常用押ボタンが消灯します。

増設の非常用押釦の復旧方法

もう一度、押釦を押す。
あるいは引きひもをもう一度引く。



WTF4510Wの場合

非常用押釦を開けて保護板を戻します。

① カバーをはずす

② 押釦を手前に引き戻す

③ 保護板を元に戻してから本体におさめる

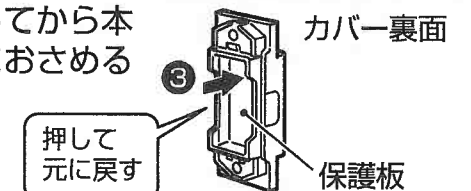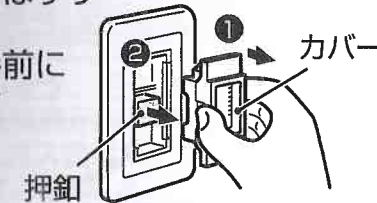

汎用警報が発生すると

注 各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。

汎用警報が発生すると

汎用警報が発生すると、親機とドアホン子器・管理室から警報を知らせます。

- 約3分後、警報音は鳴り止め、警報1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。
- 復旧すると、警報音は鳴り止め、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。


注 3分以内に画面表示を消灯させることもできます。(参照 43ページ)

警報音を止めるには

警報音停止ボタンをタッチあるいは押してください。

警報時の処置

警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

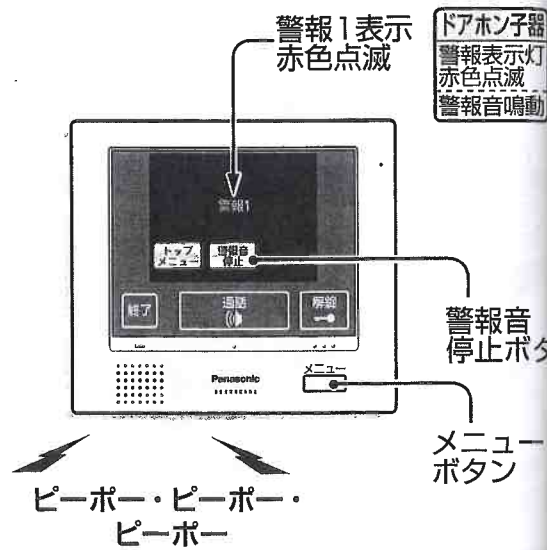

ガスもれや断線などが発生すると

注 各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(VGW61500W・VGW65500Wのみ)

ガスもれが発生すると

ガス警報器がガスもれを検知すると、親機とドアホン子器・管理室からガスもれを知らせます。

- 約3分後、ガス表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。(警報メッセージは停止しません。)
- ガスもれを検知なくなると、警報メッセージは鳴り止め、メニューボタンとガス灯、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。
- ガス警報器内のガスがなくなるまで、メニューボタン、ガス灯およびドアホン子器の警報表示灯は点滅し続けます。
- 3分以内にガス表示を消灯させることもできます。(参照 43ページ)

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンを押してください。ただし、ガス警報器の警報音は止まりません。

警報時の処置



ガスの元栓を閉め、窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。

ご注意

みりん、しょう油、ワイン、酒のアルコールの蒸気などがガス警報器にかかった場合、誤報することがあります。

施工店設定

ガスもれ警報の遅延時間を遅延なしにすることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

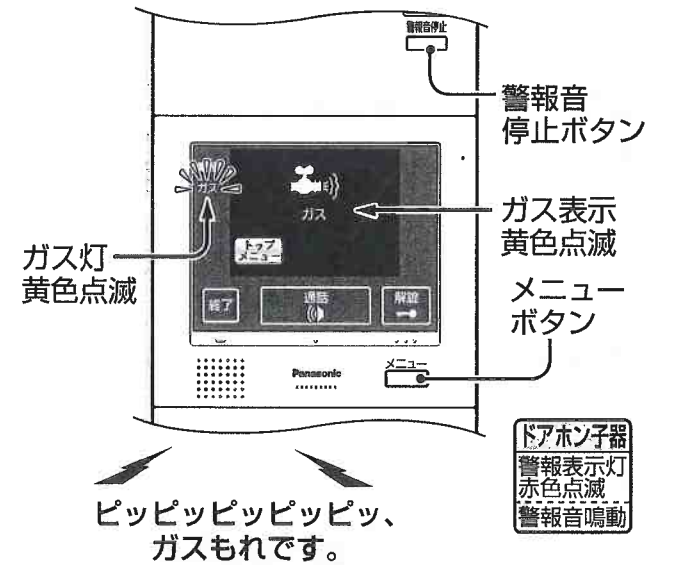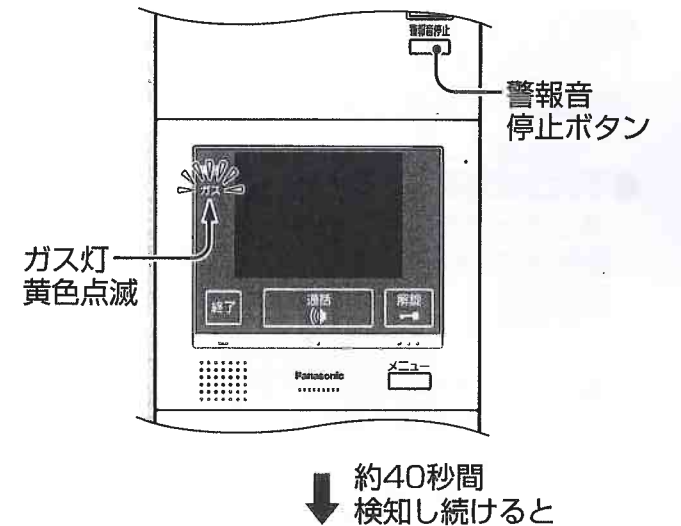

次ページにつづく

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

注 この機能は、CO警報機能付のガス警報器が設置されている物件のみ使用できます。

不完全燃焼が発生すると

ガス・CO警報器が不完全燃焼(一酸化炭素)を検知すると、親機とドアホン子器・管理室から異常を知らせます。

●約3分後、換気表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。(警報メッセージは停止しません。)

●不完全燃焼を検知しなくなると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。


注 ●ガス・CO警報器が不完全燃焼(一酸化炭素)を検知しなくなるまで、メニューボタンとドアホン子器の警報表示灯は点滅し続けます。
●3分以内に換気表示を消灯させることもできます。(参照▶43ページ)

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンを押してください。ただし、ガス・CO警報器の警報音は止まりません。

警報時の処置

- 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- 不完全燃焼を起こしている機器の使用を止めてください。
- 警報メッセージが鳴り止まらなければ、お買い上げの販売店または最寄りのガスショップへ連絡してください。

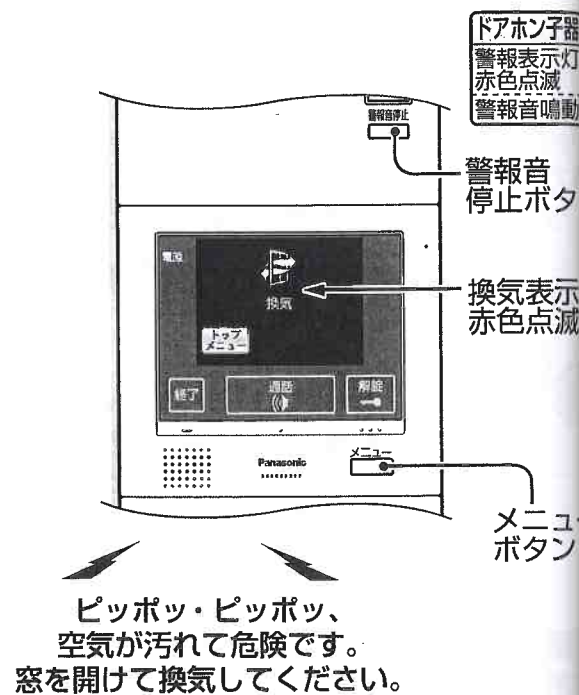

ピッポッ・ピッポッ、
空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気してください。

ガス機器異常が発生すると

ガス警報器の配線が断線したり、ガス警報器が取りはずされたりすると、親機とドアホン子器・管理室から異常を知らせます。

●約1分後、ガス機器異常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。(警報音は停止しません。)

●ガス警報器の配線が復旧したり、取りはずしたガス警報器が取り付けられると、警報音は鳴り止み、メニューボタンとガス灯、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

●警報音停止ボタンを押した後、**確認**をタッチすると、画面は待機状態に戻り、メニューボタンが赤色点灯します。

●ガス機器異常表示を表示させたい場合は、トップメニュー画面の**警告**をタッチすると、ガス機器異常表示が表示されます。(メニューボタンを押してもガス機器異常表示は表示されません。)

注 ●ガス警報器や配線が復旧するまでガス灯が点灯、メニューボタンとドアホン子器の警報表示灯は点滅し続けます。
●1分以内にガス機器異常表示を消灯させることもできます。(参照▶43ページ)

警報音を止めるには


警報音停止ボタンを押してください。

警報時の処置

ガス警報器に異常(本体がはずれたりブレーカーが切れたりしていないか)があれば管理会社または施工店などへ連絡してください。

施工店 設定

ガス機器異常を警報させないこともできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

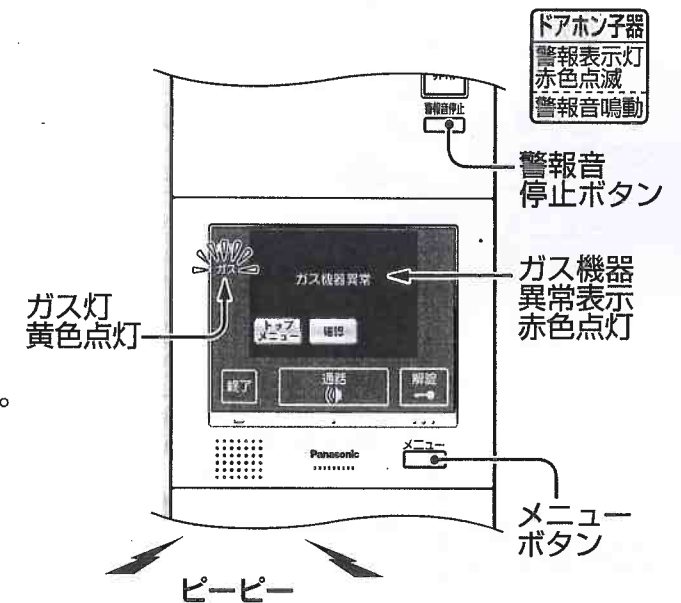

警報中に他の警報が入った場合には

各警報は同時に発生した場合の優先順位がついています。各警報が同時に発生した場合の動作は下記ようになります。

各警報・呼出の優先順位一覧表


優先順位	警報・呼出内容
①	ガスもれ警報 ※2
② ※1	不完全燃焼(CO)警報 ※2
	非常警報
	防犯警報
	緊急コール警報
③	汎用警報
	ガス機器異常警報 ※2
④	コール連絡

※1：後からの警報が優先します。
 ※2：VGW61500W・VGW65500Wのみ

警報中に他の警報が入ったときの画面について

- 警報中に他の警報が入ると子画面に表示され、優先順位の高い警報が中央に表示されます。警報メッセージは、優先順位の高い方のメッセージが鳴動します。
- 後から発生した警報の優先順位が低い場合は、警報表示や警報メッセージは変わらず、子画面にて警報画面が表示されます。

例) 非常警報(優先順位：低)中にガスもれ警報(優先順位：高)が入ったとき

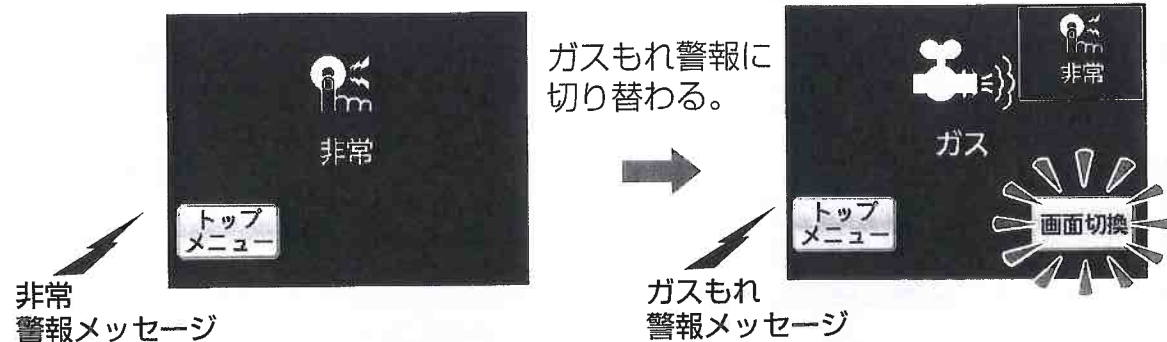

警報優先順位の低い画面を表示するには

- ① 警報音停止ボタンを押す
- ② 画面切換 をタッチする

警報優先順位の高い警報が復旧すると


優先順位が低い警報表示と警報メッセージに切り替わります。

警報中に呼び出されたら

警報中に共同玄関や管理室から呼び出された場合は、子画面に呼出元が表示され、警報メッセージと着信音が交互に鳴動します。

- 各警報音鳴動中は住戸玄関からの呼び出しはできません。(警報音停止ボタンで警報音を止めると呼び出しができます。)
- ガスもれ警報鳴動中は、共同玄関から呼び出せません。


例) 非常警報発生中に共同玄関から呼び出された場合

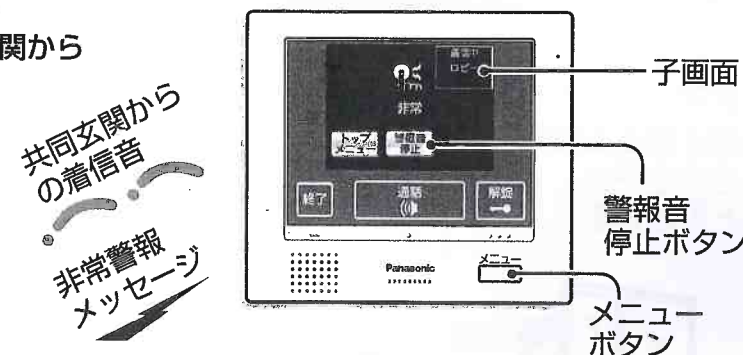

共同玄関と通話するには、警報メッセージを止める必要があります。

1 警報音停止ボタンを押す

- 警報音が止まります。着信音は鳴り続けます。
 - 画面は呼出元画面に切り替わり、警報表示は子画面に表示されません。
- 注) 管理室から呼び出された場合は、映像は表示されません。(青画面になります。)

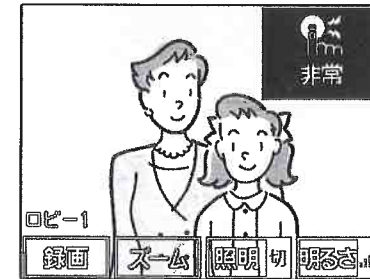


2 通話ボタンを押して通話する(参照11ページ)

3 通話ボタンを押して通話を終了する

警報表示に戻ります。

警報音停止ボタンで音を止めずに通話ボタンを押した場合

右の画面が表示されます。「戻る」をタッチして手順1に戻って操作をしてください。

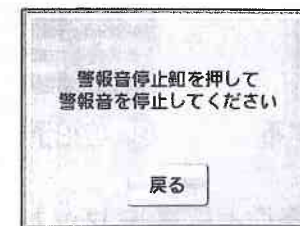

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

防犯警戒について

- 注** ●各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
 ●お住まいのマンション、設置されている機器、機器の機能設定により防犯警戒のセットおよび解除の方法が異なります。管理会社または施工店などにご確認ください。

防犯警戒時の動作

戸締まり後に防犯警戒のセットをしておく、窓や玄関扉が開いたときに親機が警報を鳴らして外部からの侵入を知らせます。防犯2回路で設定されている場合、防犯警戒は窓と玄関扉でセットできます。また、一定時間が経過すると住戸玄関や管理室などの住戸外に警報をお知らせします。防犯警戒のセット後、防犯警戒の解除をすることもできます。



① 窓や玄関扉を施錠する



② 防犯警戒をセット



③ 窓などが開くと



④ 防犯警報する

外出時・帰宅時の防犯動作

外出時に防犯警戒をセットし、帰宅時に防犯警戒を解除するという使い方ができます。そのため住戸玄関には、防犯警戒をセットしてから住戸玄関を出るまでの時間(警戒遅延時間)、玄関扉を開けてから防犯警戒を解除するまでの時間(予備警報時間)がそれぞれ設定されています。

外出時



① 窓や玄関扉を施錠する




② 防犯警戒をセット



警戒遅延時間内は警戒セット状態にならない。

③ 警戒遅延時間内に外出する

帰宅時

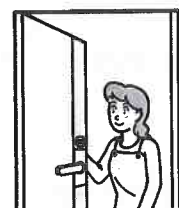

① 玄関扉を解錠する



② 防犯予備警報する



予備警報時間内に警戒解除すれば、防犯警報には移行しない。

③ 防犯警戒を解除する

施工店設定 1回路ごとに警戒セット・警戒解除できる個別防犯に設定することができます。(管理会社または施工店などにご相談ください。)

出荷時設定では、警戒遅延時間と予備警報時間はそれぞれ以下のように設定されています。

設定項目	警戒遅延時間	予備警報時間
窓(防犯1)	なし(0秒)(即時)	なし(0秒)(即時)
玄関扉(防犯2)	60秒	60秒

取扱説明書では、上表の設定時間で説明しています。

施工店設定 施工設定で「遅延変更許可」が「許可」に設定されている場合、設定時間は以下のように変更することができます。(参照 32~33ページ)(管理会社または施工店などにご相談ください。)

警戒遅延時間：なし(0秒)(即時)、60秒、120秒、300秒
 予備警報時間：なし(0秒)(即時)、60秒、120秒、300秒

在宅防犯設定が「あり」に設定されている場合

施工店設定 在宅防犯設定の「あり」「なし」を設定することができます。(管理会社または施工店などにご相談ください。)

在宅時と外出時で異なる2パターンの警戒セット方法があります。

在宅防犯モードの場合

窓・玄関扉とも即時警戒セットされます。

注 警戒遅延や防犯予備警報は動作しません。また、防犯警報してもドアホン子器や管理室へ通報されません。

外出防犯モードの場合

窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされます。



防犯個別警戒・在宅防犯設定(施工店設定)によって警戒セットの操作が異なります。

物件に応じて以下のページの説明をお読みください。

注 設定がわからない場合は管理会社または施工店などにご相談ください。


- 一括警戒で警戒セットする 参照 62~63ページ
- 個別警戒で警戒セットする 参照 64~65ページ
- 在宅防犯(一括警戒)で警戒セットする 参照 66~67ページ
- 在宅防犯(個別警戒)で警戒セットする 参照 68~69ページ

防犯警戒解除のための暗証番号を設定する

- 防犯機能がある物件のみ設定できます。
- 暗証番号を設定してお使いになることをおすすめします。暗証番号を設定しないと、防犯警戒が簡単に解除されます。
- 防犯警戒中は暗証番号を設定・変更することはできません。警戒解除してから操作してください。
- 暗証番号は「0～9」の10コの数字の組み合わせによる4ケタの番号です。
- 設定した暗証番号は必ず25ページの「暗証番号記入欄」に記入して、忘れたときに確認できるようにしてください。

1 設定画面で「防犯設定」をタッチする


- 防犯設定画面が表示されます。
- 設定画面の開始方法については 参照> 26ページ

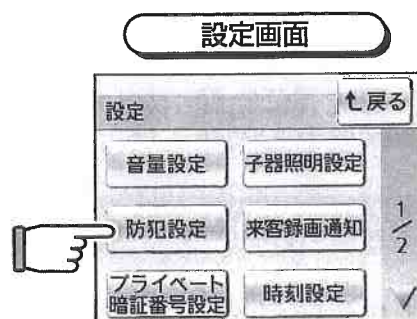

2 「暗証番号有無」の「変更」をタッチする


暗証番号有無画面が表示されます。

- 30秒以上操作しない場合は、自動的に待機状態に戻ります。

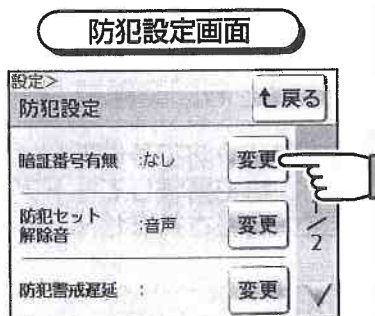

3 「あり」または「あり(発報時のみ)」のいずれかを選び、「決定」をタッチする


- 「あり」と「あり(発報時のみ)」については 参照> 31ページ
- 「なし」を選んで決定ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

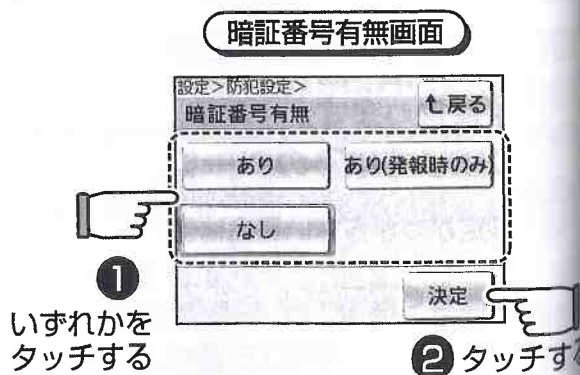

4 4ケタの暗証番号を入力する

- 画面を見ながら数字をひとつずつタッチして入力します。
- 入力した暗証番号が表示されます。


- 入力を間違えた場合は、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

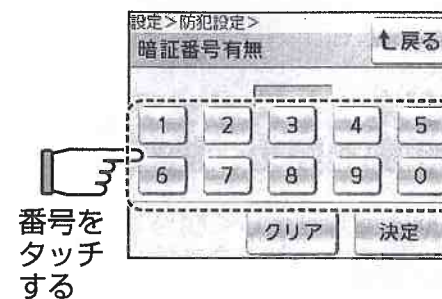


5 「決定」をタッチする

暗証番号が確定し、防犯設定画面が表示されます。

- 入力した暗証番号は、25ページの「暗証番号記入欄」に記入してください。

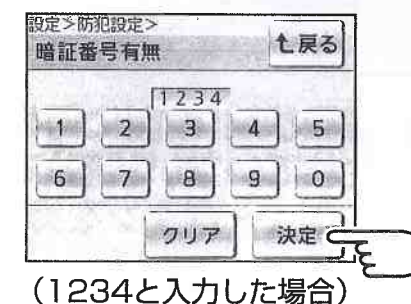

(1234と入力した場合)

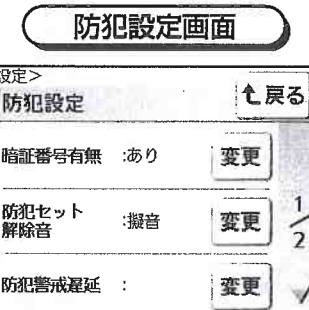

6 「終了」を押す

待機状態(画面に何も表示されていない状態)になります。

一括警戒で警戒セットする


窓と玄関扉の防犯警戒セットを同時に行います。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

- 注**
- 窓や玄関扉を正しく閉めて施錠しないと警戒セットできません。
 - マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

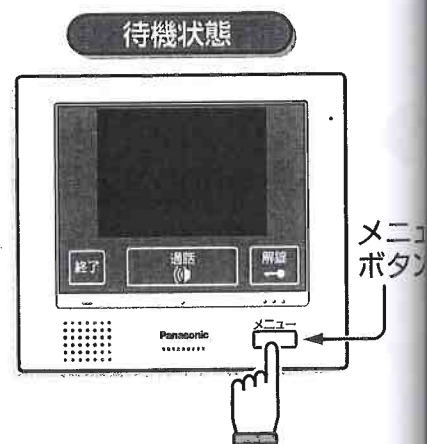

3 「防犯」をタッチする




- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 警戒セット操作時に警戒遅延開始メッセージが鳴り、防犯警戒状態になる30秒前になると、音声でカウントダウンし、防犯警戒状態になったときに確定音「ピー」が鳴動します。(出荷時設定)
- 防犯警戒遅延(参照>32ページ)を2回路とも「なし」に設定している場合は、窓も玄関扉も即時警戒セットされます。
- 「即警戒」をタッチすると即時警戒セットされます。
- 「解除」をタッチすると警戒が解除されます。

- 注**
- マグネットスイッチを設置した窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ピピピ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。「解除」をタッチして警戒解除することもできます。

- 施工店設定**
- 防犯警戒遅延時間の残りが少なくなってもカウントダウンを行わずに、防犯警戒状態にすることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

4 外出する場合は住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間(参照>59ページ)内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、「終了」を押すと待機状態になります。
- ドアホン子器操作で警戒遅延時間を短縮することができます。(参照>70ページ)

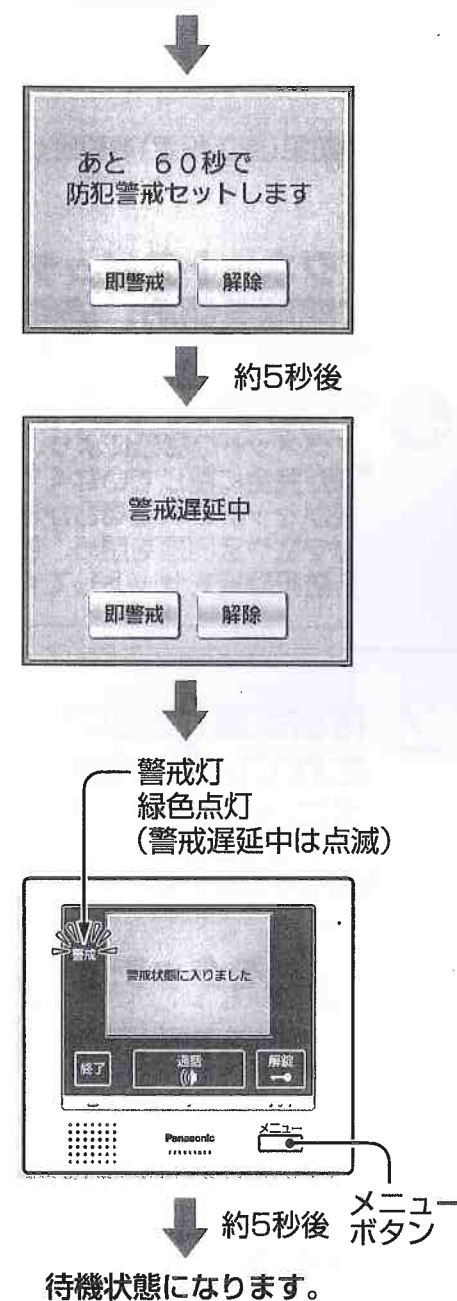

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

個別警戒で警戒セットする

窓と玄関扉の防犯警戒セットを個別に行います。


注 個別防犯(施工設定)を設定している物件のみ使用できます。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

- 窓や玄関扉を正しく閉めて施錠しないと警戒セットできません。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

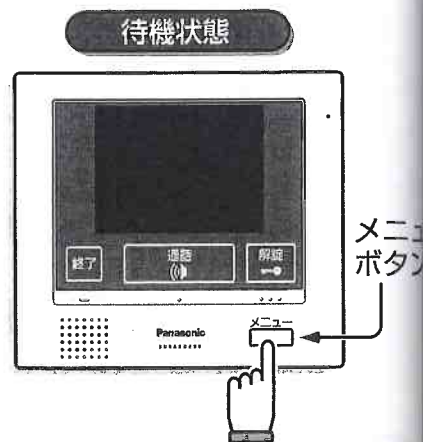

3 防犯解除中をタッチする

防犯個別変更画面が表示されます。



4 警戒セットしたい防犯回路の警戒をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 一括警戒をタッチすると窓、玄関扉とも警戒セットされます。(窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セット)

注 防犯1回路で設定されている場合は、一括警戒は表示されません。

開：エリア内に開いている窓や玄関扉があります。
閉：エリア内の窓や玄関扉は閉まっています。


- 警戒セット操作時に警戒遅延開始メッセージが鳴り、防犯警戒状態になる30秒前になると、音声が鳴動します。また、15秒前から防犯警戒状態になるまでの時間を約5秒ごとに音声でカウントダウンし、防犯警戒状態になったときに確定音「ピー」が鳴動します。(出荷時設定)
- 防犯警戒遅延(参照 32ページ)を2回路とも「なし」に設定している場合は、窓も玄関扉も即時警戒セットされます。
- 即警戒をタッチすると即時警戒セットされます。
- 解除をタッチすると警戒が解除されます。

注 マグネットスイッチを設置した窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ピピピ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。解除をタッチして警戒解除することもできます。

施工店設定 防犯警戒遅延時間の残りがなくなってもカウントダウンを行わずに、防犯警戒状態にすることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

5 外出する場合は住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間(参照 59ページ)内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、終了を押すと待機状態になります。
- ドアホン子器操作で警戒遅延時間を短縮することができます。(参照 70ページ)

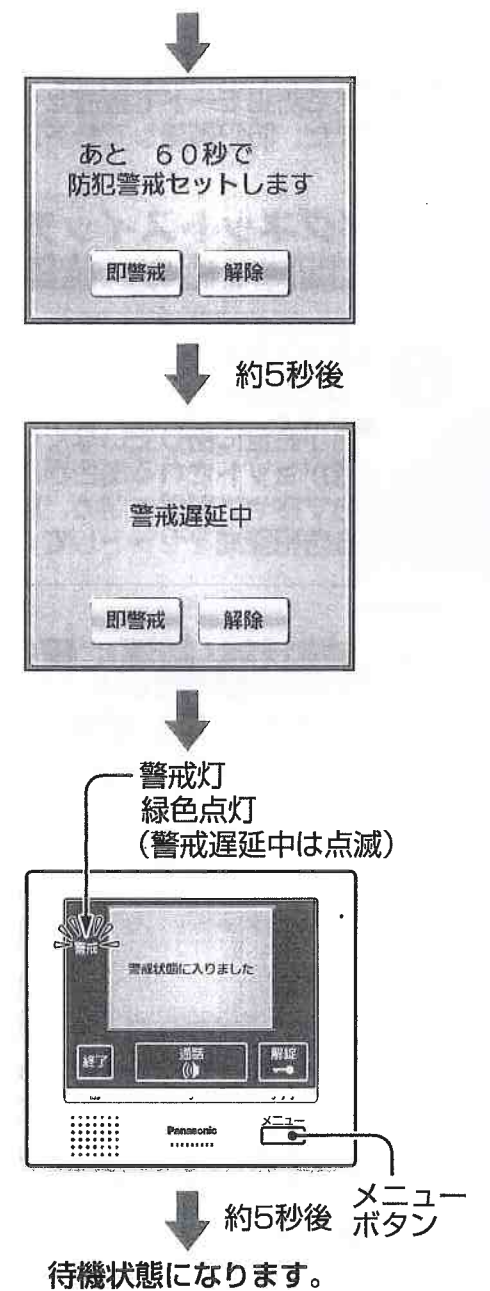

在宅防犯(一括警戒)で警戒セットする


- 在宅防犯(施工設定)を設定している物件のみ使用できます。
- 在宅防犯モードで警戒セットした場合は、警戒遅延や防犯予備警報は動作しません。また、防犯警報してもドアホン子器や管理室へ通報されません。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

- 窓や玄関扉を正しく閉めて施錠しないと警戒セットできません。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。


2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

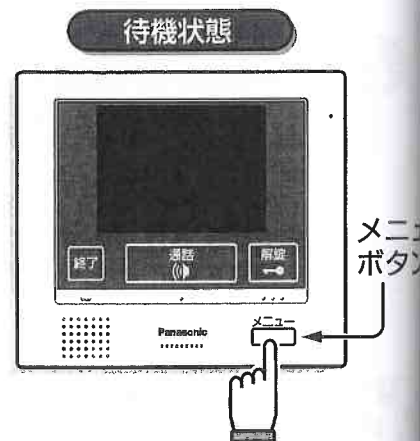

3 防犯モードを選ぶ

- 在宅防犯**あるいは**外出防犯**をタッチして選んでください。
- 防犯モードを切り替える場合については参照74~75ページ
- 「在宅防犯」を選んだ場合は窓・玄関扉とも即時、警戒セットされ、「警戒状態に入りました」が表示されて警戒灯が緑色点灯します。

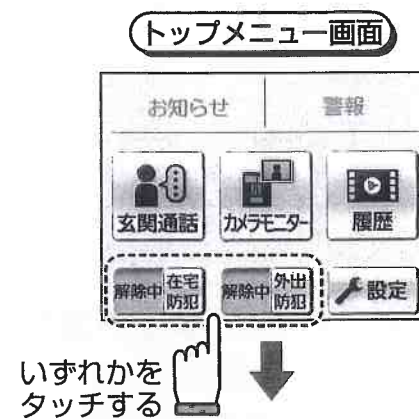


- 「外出防犯」を選んだ場合は窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態に入りました」が表示されて警戒灯が緑色点灯します。
- 警戒セット操作時に警戒遅延開始メッセージが鳴り、防犯警戒状態になる30秒前になると、音声で鳴動します。また、15秒前から防犯警戒状態になるまでの時間を約5秒ごとに音声でカウントダウンし、防犯警戒状態になったときに確定音「ピー」が鳴動します。(出荷時設定)
- 警戒遅延時間(参照32ページ)を2回路とも「なし」に設定している場合は、窓も玄関扉も即時警戒セットされます。
- 即警戒**をタッチすると即時警戒セットされます。
- 解除**をタッチすると警戒が解除されます。

- マグネットスイッチを設置した窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ピピピ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。**解除**をタッチして警戒解除することもできます。

- 施工店設定** 防犯警戒遅延時間の残りがなくなってもカウントダウンを行わずに、防犯警戒状態にすることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

4 外出する場合は住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間(参照59ページ)内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、**終了**を押すと待機状態になります。
- ドアホン子器操作で警戒遅延時間を短縮することができます。(参照70ページ)

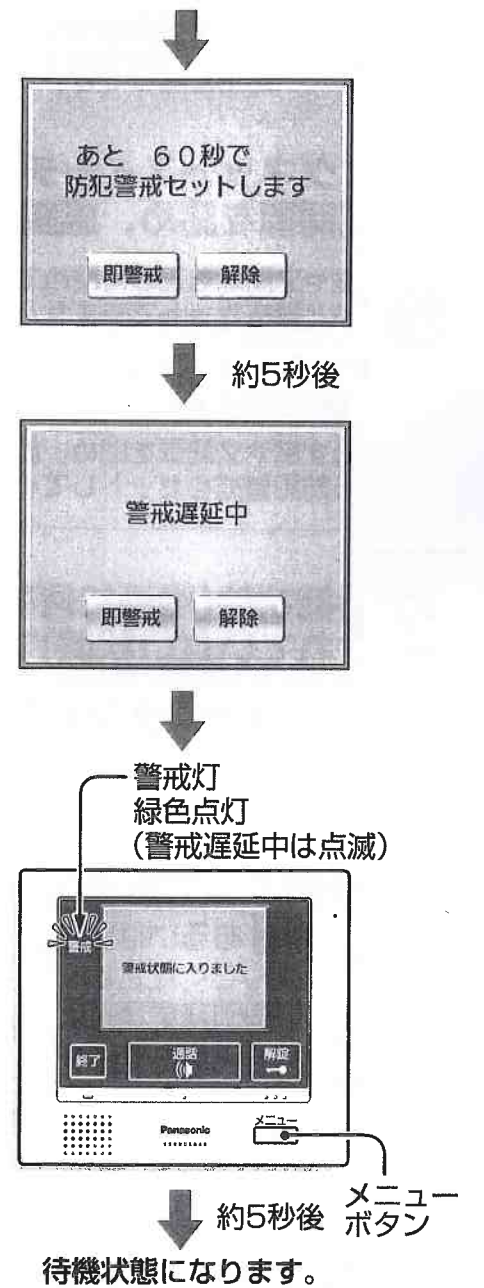

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒の解除について

履歴について

その他

在宅防犯(個別警戒)で警戒セットする


- 在宅防犯・個別防犯(施工設定)を設定している物件のみ使用できます。
- 在宅防犯モードで警戒セットした場合は、警戒遅延や防犯予備警報は動作しません。また、防犯警報してもドアホン子器や管理室へ通報されません。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

- 窓や玄関扉を正しく閉めて施錠しないと警戒セットできません。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

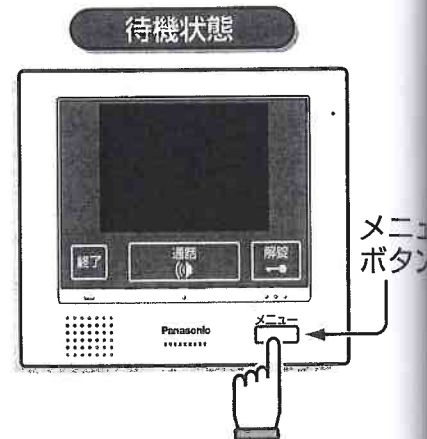

3 防犯モードを選ぶ

- 在宅防犯解除中** あるいは **外出防犯解除中** をタッチして選んでください。
- 防犯個別変更画面が表示されます。
- 防犯モードを切り替える場合には参照 74~75ページ



いずれかをタッチする

4 警戒セットしたい防犯回路の警戒をタッチする

- 一括警戒** をタッチすると窓、玄関扉とも警戒セットされます。(窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セット)

- 「在宅防犯」を選んだ場合は、**一括警戒** は表示されません。

- 「在宅防犯」を選んだ場合は窓・玄関扉とも即時、警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されて警戒灯が緑色点灯します。



開：エリア内に開いている窓や玄関扉があります。
閉：エリア内の窓や玄関扉は閉まっています。


- 「外出防犯」を選んだ場合は窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されて警戒灯が緑色点灯します。
- 警戒セット操作時に警戒遅延開始メッセージが鳴り、防犯警戒状態になる30秒前になると、音声でカウントダウンし、防犯警戒状態になったときに確定音「ピー」が鳴動します。(出荷時設定)
- 防犯警戒遅延(参照 32ページ)を2回路とも「なし」に設定している場合は、窓も玄関扉も即時警戒セットされます。
- 即警戒** をタッチすると即時警戒セットされます。
- 解除** をタッチすると警戒が解除されます。

- マグネットスイッチを設置した窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ピピピ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。**解除** をタッチして警戒解除することもできます。

- 施工店設定** 防犯警戒遅延時間の残りが少なくなってもカウントダウンを行わずに、防犯警戒状態にすることもできます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

5 外出する場合は住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間(参照 59ページ)内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、**終了** を押すと待機状態になります。
- ドアホン子器操作で警戒遅延時間を短縮することができます。(参照 70ページ)

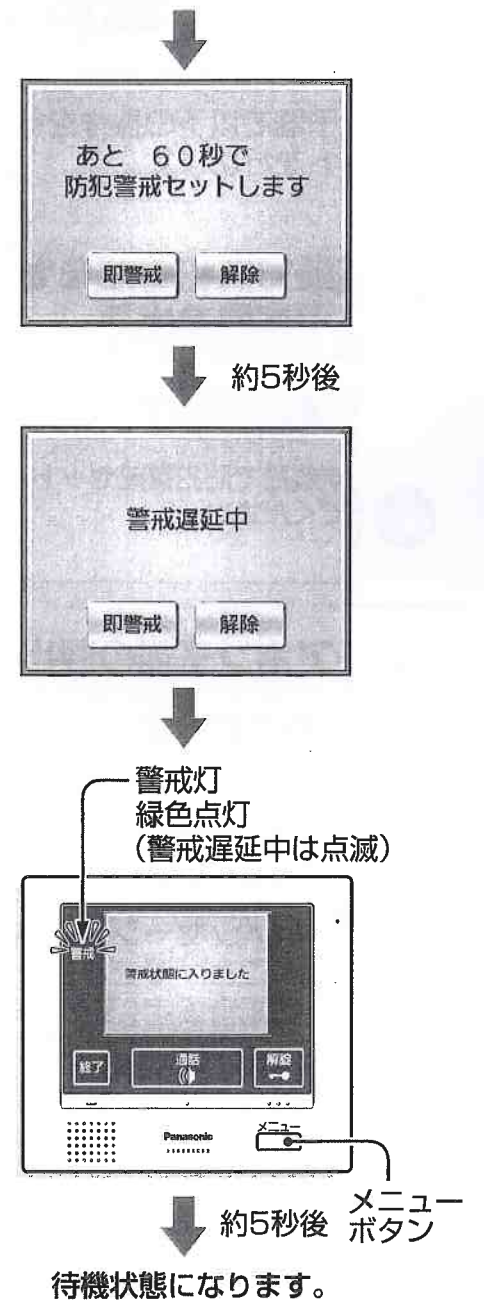

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する
警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

ドアホン子器操作による 警戒遅延時間の短縮について

ドアホン子器で以下の操作を行うと、警戒遅延時間の途中でも即時、玄関扉の防犯警戒セットを行います。

1 親機で防犯警戒をセットをして 住戸玄関を出る


警戒遅延時間(参照▶59ページ)内に住戸玄関から出てください。

注 必ず親機で防犯警戒セットしてから操作してください。

2 ドアホン子器の呼出ボタンを 2秒以上押す

- ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点灯し、即時、防犯警戒がセットされます。
- 防犯警戒セット時にドアホン子器からメッセージまたは報知音を鳴らすことができます。(参照▶ドアホン報知音設定(33ページ))

カメラ付
ドアホン子器の場合

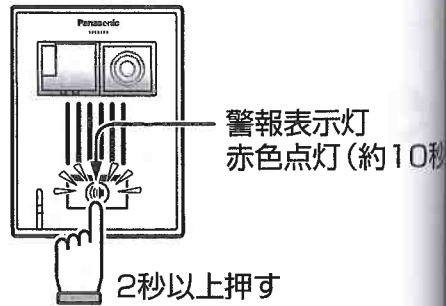


帰宅時に防犯警戒状態を解除する

防犯警戒中に玄関扉を開けると、マグネットスイッチが作動して予備警報メッセージ「ポン、防犯警戒中です。」が鳴動します。予備警報時間内(約60秒間)に以下の操作を行ってください。

1 予備警報鳴動中に 解除をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯予備警報動作が止まります。手順 2 以降の操作は不要です。

注 玄関扉を開けてから60秒以内に解除操作を行ってください。予備警報時間が過ぎると防犯警報が鳴動します。

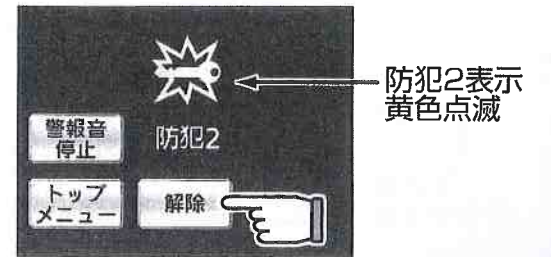

2 設定した暗証番号を入力する

入力した暗証番号が表示されます。



注 入力を間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。



3 決定をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒灯が消灯し、警報状態が解除されます。「ピッ・ピッ・ピッ」が鳴り、画面に「警戒状態を解除しました」が表示された後、約3秒後にトップメニュー画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順 2 からやり直してください。

注 警戒を解除するとすべての防犯回路の警戒が解除されます。(個別防犯設定の場合も同様です。)

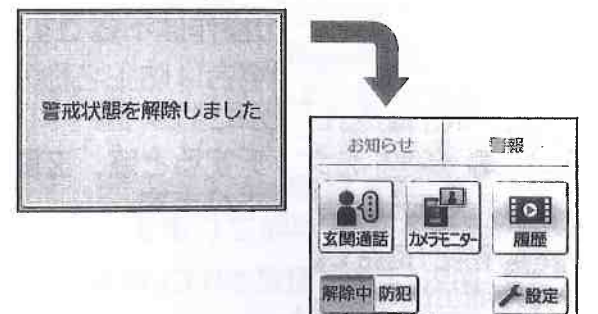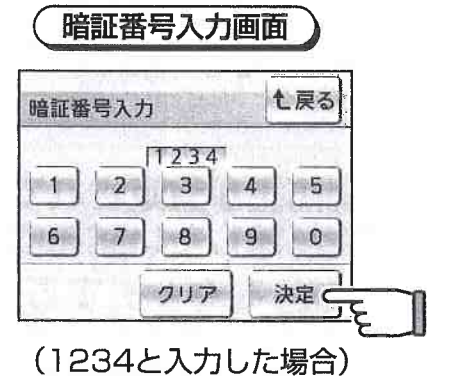

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて
設定する

警報発生時の
動作と対処

防犯警戒のセット・
解除について

履歴について


その他

防犯警報していない場合に警戒を解除する

防犯警報していない場合にトップメニュー画面から防犯警戒を解除できます。

1 防犯警戒中にメニューボタンを押す


トップメニュー画面が表示されます。

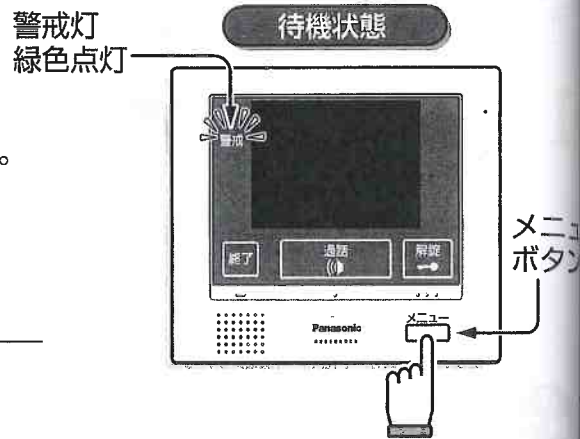

2 防犯警戒中のボタンをタッチする

- 個別防犯が設定されている場合は、防犯個別変更画面が表示されます。
- 個別防犯が設定されていない場合は、手順 4 に移ります。
- 個別防犯が設定されておらず、暗証番号も設定していない場合は、防犯警戒状態が解除されます。手順 3 以降の操作は不要です。


注 防犯設定(一括防犯・個別防犯・在宅防犯)(参照>62~69ページ)によって、防犯セット・解除ボタンは異なります。防犯警戒を解除するには、「警戒中」の表示があるボタンをタッチしてください。

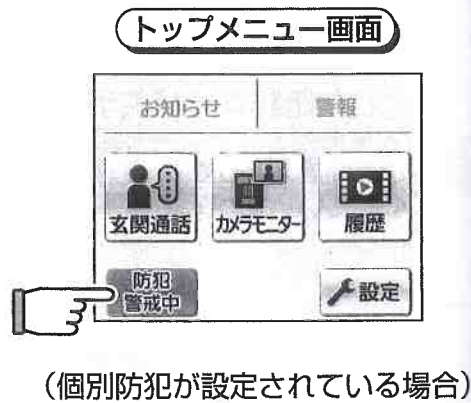

3 個別防犯が設定されている場合、警戒解除したい防犯回路の解除をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯警戒状態が解除されます。手順 4 以降の操作は不要です。
- 防犯警戒中の場合は防犯名称の下に「警戒」と表示されます。
- 一括警戒** をタッチすると窓、玄関扉とも警戒解除されます。


注 防犯1回路で設定されている場合は、**一括警戒** は表示されません。

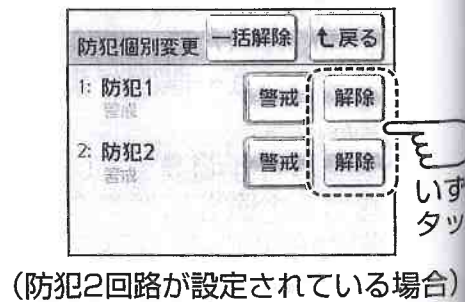

4 設定した暗証番号を入力する

入力した暗証番号が表示されます。


注 入力を間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

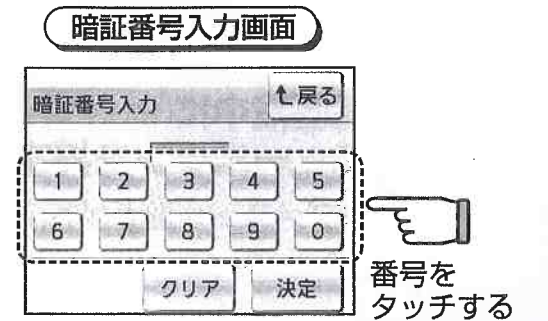

5 決定をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒状態が解除されます。「ピッ・ピッ・ピッ」が鳴り、画面に「警戒状態を解除しました」が表示された後、約3秒後に防犯個別変更設定画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順 4 からやり直してください。


注 30秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒状態に戻ります。この場合は手順 1 からやり直してください。
●すべての防犯回路の警戒が解除されると、警戒灯が消灯します。

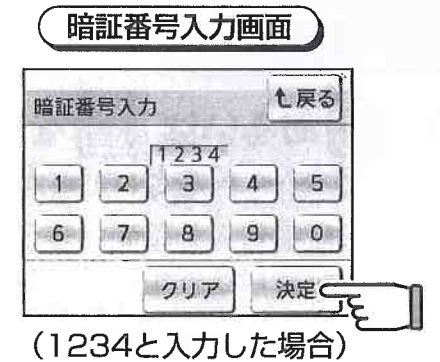

(1234と入力した場合)



約3秒後

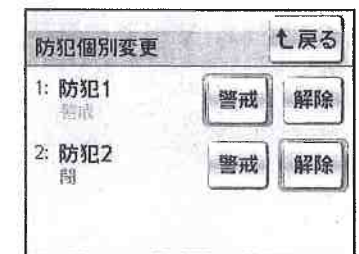

(防犯2を警戒解除した場合)


はじめに 普段の使い方 お好みに合わせて設定する 警報発生時の動作と対処 防犯警戒のセット・解除について 履歴について その他

防犯モードを変更する(在宅防犯)

注 在宅防犯(施工設定)を設定している物件のみ使用できます。

1 防犯警戒中にメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

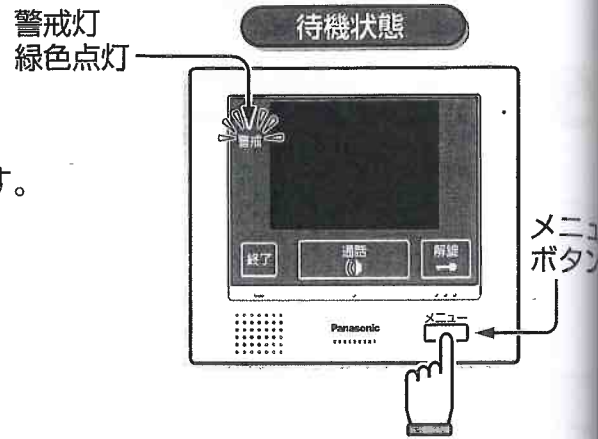

2 在宅防犯あるいは外出防犯をタッチしてモードを切り替える

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、現在の防犯警戒状態が解除されて防犯モードが変更されます。手順3以降の操作は不要です。


注 個別警戒に設定されている物件の場合は、画面が異なります。(参照 68ページ)



3 設定した暗証番号を入力する


入力した暗証番号が表示されます。

注 入力を間違えた場合、**クリア** をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

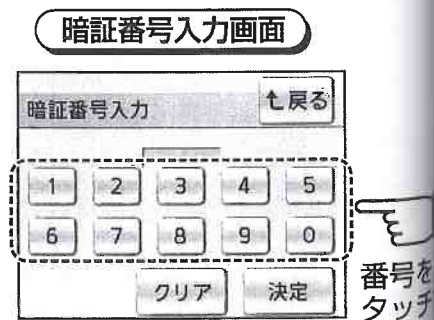

4 決定をタッチする

- 一括警戒が設定されている物件の場合は、暗証番号が正しいと警戒セットされます。「在宅防犯」および「外出防犯」の警戒セット時の動作については66～67ページの手順3を参照してください。
- 個別警戒が設定されている物件の場合は、暗証番号が正しいと「警戒状態を解除しました」が表示された後、防犯個別変更設定画面に変わります。68～69ページの手順4以降にしたがって操作してください。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順3からやり直してください。

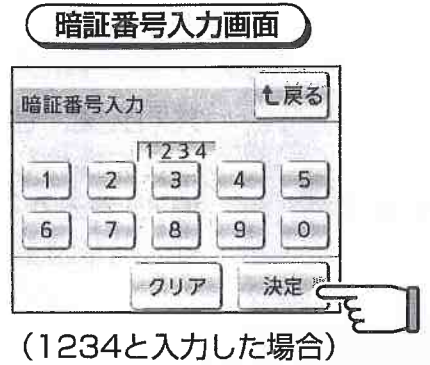

(1234と入力した場合)



(一括警戒が設定されている物件の画面例)

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について


その他

履歴について


項目	内容
来客録画	共同玄関、住戸玄関の通話内容など録画データを再生・保護するときに操作します。また、録画した不要な記録を1件ずつ(個別消去)消去するときに操作します。 録画可能な記録の件数は、16件(保護：8件)です。
カメラモニター	住戸玄関のモニター内容の録画データを再生・保護するときに操作します。また、録画した不要な記録を1件ずつ(個別消去)消去するときに操作します。 録画可能な記録の件数は、8件(保護：4件)です。
管理室	管理室からの未確認のメッセージ(連絡)がある場合に操作します。

履歴の操作を開始するには

- 1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す
トップメニュー画面が表示されます。

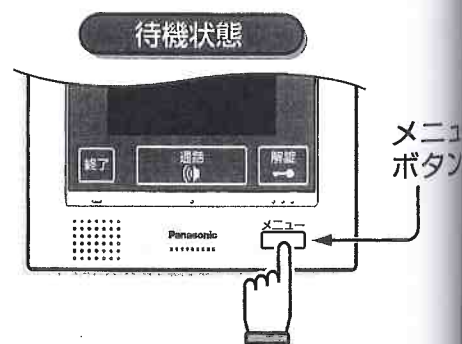



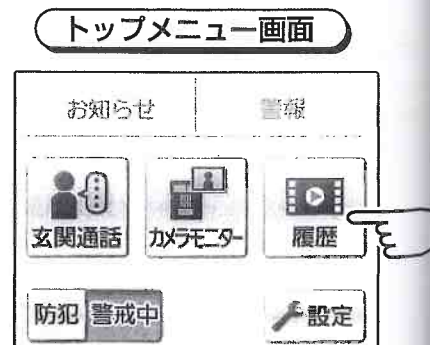



- 2  をタッチする
履歴画面が表示されます。




3

来客録画 カメラモニター
管理室 **のいずれかを
選択する**

-  または  をタッチした場合、リスト表示画面が表示されます。操作については 参照 78~81ページ
-  をタッチした場合、お知らせ画面が表示されます。操作については 参照 21~22ページ

- 注**
- 録画データがない場合、  は表示されません。
 - 未確認の管理室からのメッセージ(連絡)がない場合、 は表示されません。

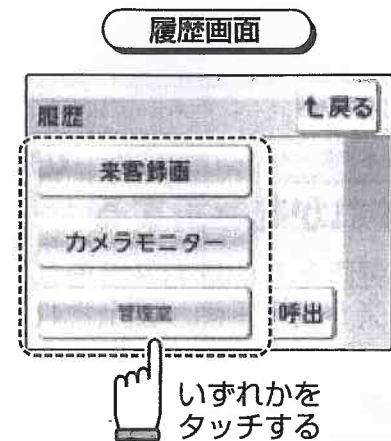

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて
設定する

警報発生時の
動作と対処


防犯警戒のセット・
解除について

履歴について


その他

来客録画・カメラモニターの映像を確認する

- 1 **来客録画** **カメラモニター** のいずれかを選択する
- 来客録画あるいはカメラモニターのリスト表示画面が表示されます。
- 注** 録画データがない場合、ボタンは表示されません。

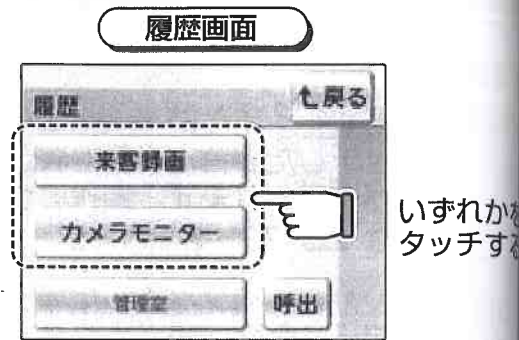

- 2 **再生したいリストを選択してタッチする**
- 選んだ録画データがプレビュー画面に再生されます。
 - **全画面** をタッチすると全画面再生表示になります。
- 注** 画面に「▲/▼マーク」が表示されている場合は、他にも保存記録が録画されています。▲あるいは▼をタッチして他の保存記録を再生できます。

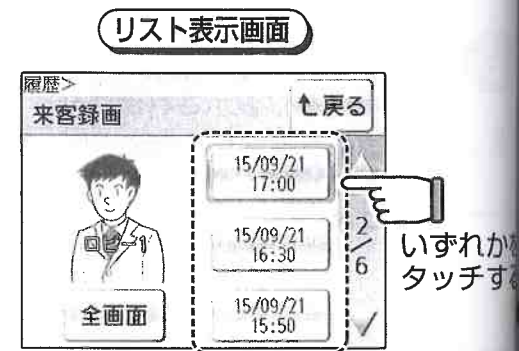


- 3 **手順 2 で選択した録画データが再生される**



- 4 **再生終了後、終了を押す**


- 画面が消灯します。
- 注** 30秒以上操作しない場合は、自動的に画面が消灯します。

リスト表示画面について

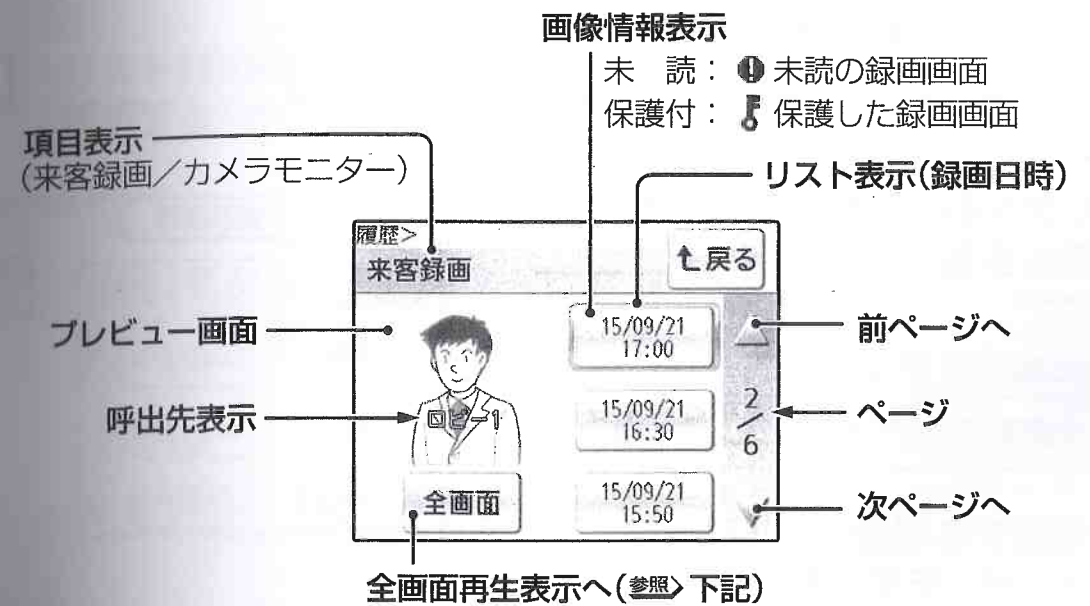

全画面再生中の画面について

- 注** 全画面再生中に画面のボタン表示のない部分をさわると、そのデータの最初から再度、再生されます。

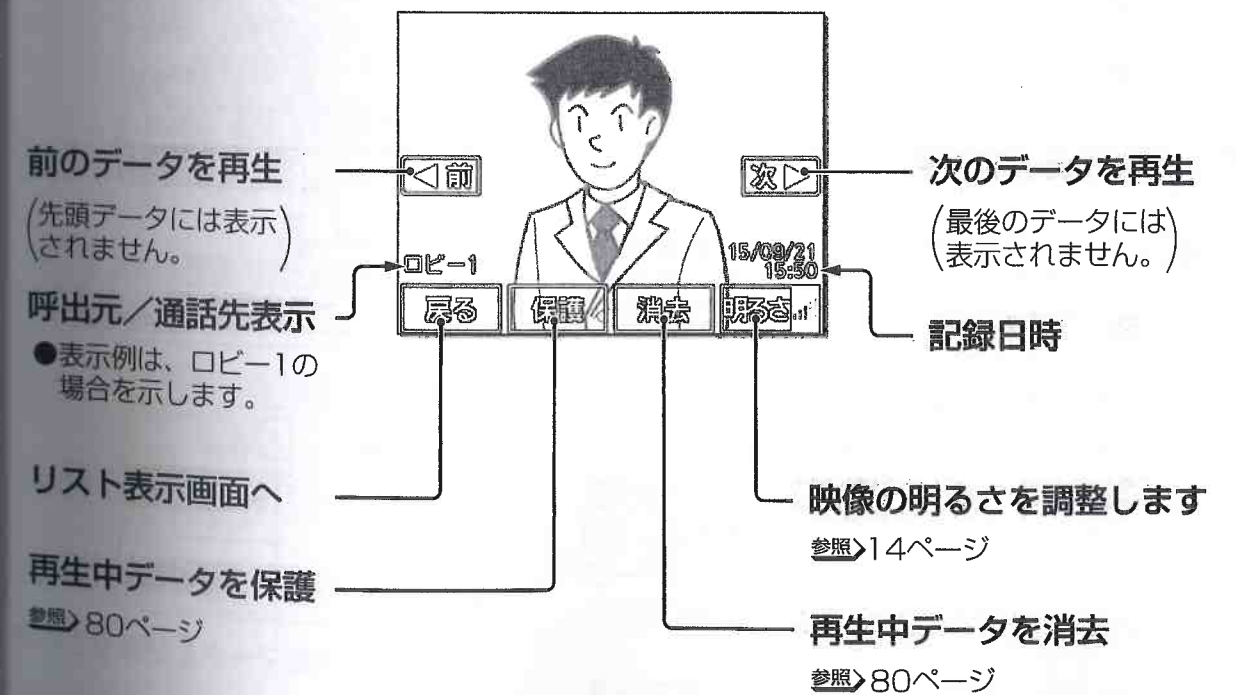

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

録画データを保護・消去するには

録画できる件数がいっぱいになると、上書きされます。
必要なデータは保護し、不要なデータは消去しておきましょう。

注 「保護」とは録画したデータを消去しないように保護することです。

1 リスト表示画面でリストを選択する(参照>78ページ)

2 全画面 をタッチする


全画面再生表示画面が表示されます。


3 保護する場合

→ 保護 をタッチする

●「選択データを保護しますか？」が表示され、「はい」をタッチすると、「保護完了しました あとXX件保護できます」が表示され、その後、リスト表示画面に戻ります。

●最大8件まで保護できます。

●保護したデータは保護マーク  が表示され、上書きされません。

●すでに保護されている録画データの場合は  が表示されます。タッチすると保護は解除されます。

(参照>81ページ)

注 XXは保護可能件数を示します。保護可能件数を超えると、「保護可能な件数を超えています 保護を解除してください」が表示されます。

消去する場合


→ 消去 をタッチする

●「選択データを消去しますか？」が表示され、「はい」をタッチすると、「消去完了しました」が表示され、データが消去され、リスト表示画面に戻ります。

●保護されているデータは消去できません。保護を解除してから消去を行ってください。(参照>81ページ)



全画面再生表示画面

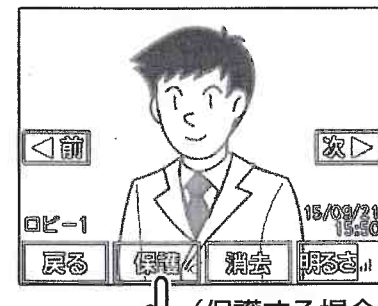

(保護する場合)



リスト表示画面

保護マーク  が表示され

保護を解除する


1 リスト表示画面でリストを選択する(参照>78ページ)

2 全画面 をタッチする

全画面再生表示画面が表示されます。

3 解除 をタッチする

●「選択データを解除しますか？」が表示され、「はい」をタッチすると、「保護解除しました あとXX件保護できます」が表示され、リスト表示画面に戻ります。

●保護したデータから保護マーク  が消えます。

注 XXは保護可能件数を示します。



全画面再生表示画面



リスト表示画面

保護マーク  が消える

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

ロビーインターホンについて

1.各部のなまえとはたらき

この説明書は制御部一体型カメラ付ロビーインターホン、制御部分離型カメラ付ロビーインターホンのイラストで説明しています。

下記商品の違いは、化粧パネルの大きさです。

制御部一体型


カメラ付ロビーインターホン

(VGW5741SK・VGW5741QK)

制御部分離型

カメラ付ロビーインターホン

(VGW5141S・VGW5141Q)

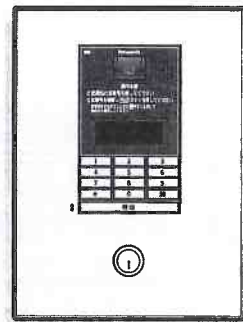

制御部分離型

小型カメラ付ロビーインターホン

(VGW5151S・VGW5151Q)



制御部分離型

大型カメラ付ロビーインターホン

(VGW5161S・VGW5161Q)



電源灯

緑色点灯で電源が入っていることを示します。

住戸番号表示部

住戸番号が表示されます。

テンキーボタン

各住戸を呼び出すときや、共同玄関を解錠するときに使います。

テンキーボタンの交換

- テンキーボタンは使用回数が多くなると表面のメッキや印刷がはがれてくる可能性がありますので、文字が見えにくくなった場合は施工店または当社営業所へお問い合わせください。

テンキー(キートップブロック)
VGW5731S13470


* ボタン

機能設定するときに使います。

- この商品は予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。
- 本体パネル前面のボタンなどに強い衝撃を与えてください。
- モニターカメラ部の破損や故障の原因となりますので、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気が発生するものがあると、音声がかぎれる場合がありますが故障ではありません。

お手入れ


- ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。
- 汚れが目立つときは…
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。
〔化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書にしたがってください。〕
- ベンジンなどは引火性があるため使用しないでください。
- 噴霧式の洗剤は使用しないでください。
- 故障の原因となりますので、水や塩素系洗剤をかけないでください。

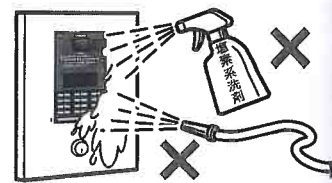

モニターカメラ部

来客者の映像を撮影し、住戸内の住戸親機に映します。

スピーカー

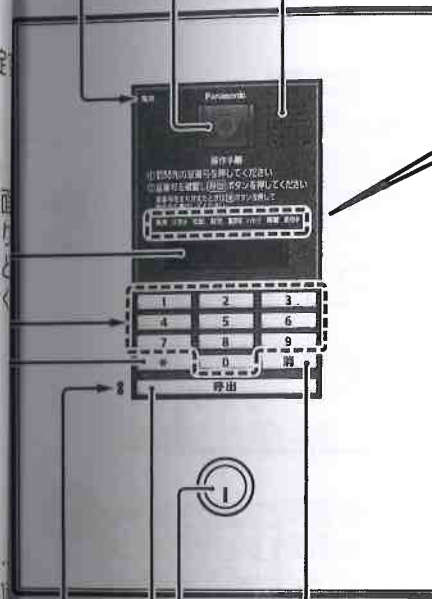

消 ボタン (クリアボタン)

住戸番号などを押し間違えたときに使います。

逆マスターキー スイッチ(別売)

逆マスターキーを使って解錠するときに使います。非接触キーリーダー(ID照合装置)などを取り付けることもできます。

呼出 ボタン

通話したい住戸を呼び出すときや共同玄関を解錠するときに使います。

通話用マイク

使用中灯

他の共同玄関と住戸が通話中に赤色点灯します。

解錠灯

共同玄関が解錠中に赤色点灯します。

メッセージ灯

テンキーボタンによる確認操作またはID認証時、メッセージがあると赤色点灯します。



警戒中灯*

ID認証時、住戸内が防犯警戒中であれば赤色点灯します。

設定灯

設定モード時に赤色点灯します。

宅配灯

テンキーボタンによる確認操作またはID認証時、宅配物が着荷されていると赤色点灯します。

次表示灯

非常解錠用押釦を押したときに複数住戸で警報が発生していると赤色点灯します。

異常灯

非常解錠用押釦を押したときや、テンキーボタンによる確認操作またはID認証時、住戸で警報が発生していると赤色点滅し、警報復旧した住戸を表示すると赤色点灯します。

※制御装置が設置されている物件のみ動作します。

2. 通話機能


住戸を呼び出すとき

1 テンキーボタンで住戸番号を入力する

例1) 101号室を呼び出す場合
住戸番号を入力する…

1 0 1

注 住戸番号を押し間違えたときは「消」ボタン(クリアボタン)を押し、もう一度最初から操作してください。

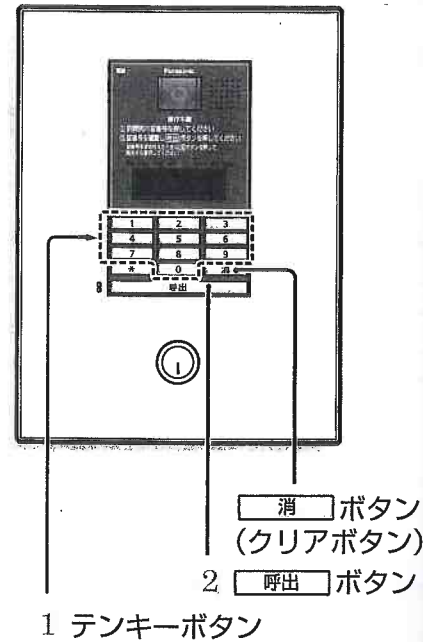

1 テンキーボタン

消 ボタン
(クリアボタン)
2 呼出 ボタン

2 「呼出」ボタンを押す

- 呼出音「ポロロン」が鳴動します。
- 住戸側が応答しない場合は、約30秒経過すると呼び出しを終了します。
- 通話時間は最大1分です。
- 親機の動作については参照>11ページ

注 ●呼び出した住戸が通話中の場合やシステム内の通話路がすべてふさがっている場合は、使用中灯が点灯し、通話中音「ブーブー」が鳴動します。
●訪問先住戸でガスもれ警報音が鳴動している場合は、その住戸を呼び出すことはできません。


管理室を呼び出すとき

1 「*」ボタンを押す

2 「呼出」ボタンを押す

- 呼出音「ポロロン」が鳴動します。
- 管理室が応答しない場合は、約30秒経過すると呼び出しを終了します。
- 通話時間は最大3分です。

注 ●呼び出した管理事務室親機が通話中の場合は、使用中灯が点灯し、通話中音「ブーブー」が鳴動します。
●ロビーインターホンから呼び出すことができる管理事務室親機をあらかじめ、ロビーインターホンで設定しておく必要があります。(管理会社または施工店などにご相談ください。)

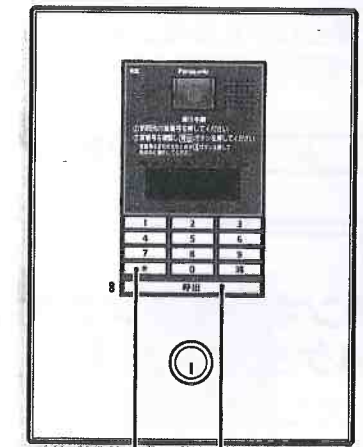

2 「呼出」ボタン
1 「*」ボタン

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

3. 共同玄関の解錠機能

暗証番号で解錠する場合

マンション全体での共通暗証番号となります。

注 暗証番号を使用するための設定が必要です。
(管理会社または施工店などにご相談ください。)

1 ボタンを押す


2 テンキーボタンで暗証番号
(4ケタ)を入力する

入力した暗証番号は「」で表示されます。

注 暗証番号を押し間違えたときは ボタン(クリアボタン)を押し、もう一度手順 1 から操作してください。

3 ボタンを押す

- 共同玄関が解錠されます。
- 解錠灯が点灯し、解錠音「ピッピッピッ」が鳴動します。

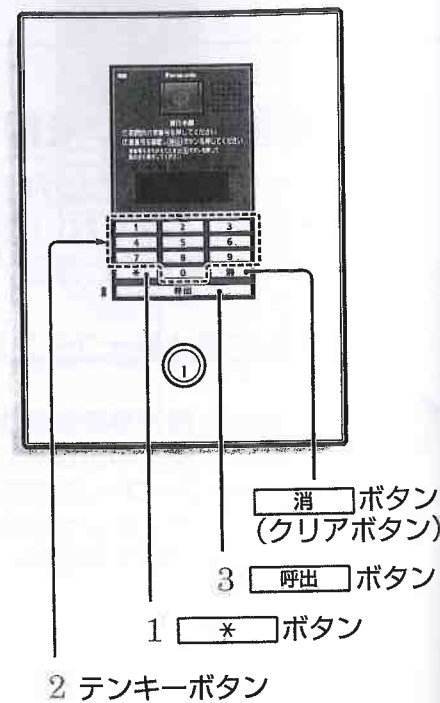

プライベート暗証番号で解錠する場合

マンション全体の共通暗証番号ではなく、マンション居住者個人で設定した暗証番号で共同玄関を解錠することができます。

注 ●プライベート暗証番号は親機で設定します。(参照>34ページ)
●親機の電源が入っていないと解錠できません。
●プライベート暗証番号で解錠するには、ロビーインターホンでも設定が必要です。
(管理会社または施工店などにご相談ください。)

1 ボタンを押す

2 テンキーボタンで住戸番号を
入力する

入力した住戸番号は「」で表示されます。

例) 住戸番号が「101」号室の場合

を入力する

注 住戸番号を押し間違えたときは ボタン(クリアボタン)を押し、もう一度手順 1 から操作してください。

3 ボタンを押す

4 テンキーボタンでプライベート
暗証番号(4ケタ)を入力する

入力したプライベート暗証番号は「」で表示されます。


例) 暗証番号が「1234」の場合

を入力する

注 プライベート暗証番号を押し間違えたときは ボタン(クリアボタン)を押し、もう一度手順 1 から操作してください。

5 ボタンを押す

- 共同玄関が解錠されます。
- 解錠灯が点灯し、解錠音「ピッピッピッ」が鳴動します。

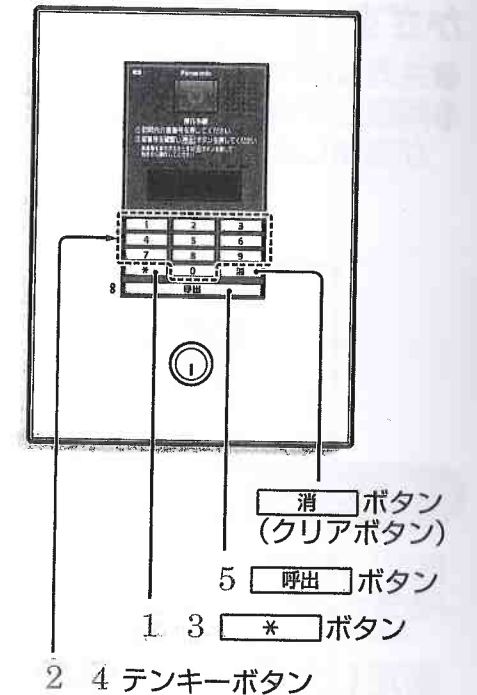

設定する
動作と対処
解除について
履歴について
その他

逆マスターキーまたは非接触キーで解錠する場合

- 注** ●逆マスターキースイッチまたは非接触キーリーダー(ID照合装置)の取り付けが必要です。
●非接触キーでの解錠は、ID照合装置を連動させているときにご利用できます。

逆マスターキースイッチの鍵穴に
キーを差し込みます

または、非接触キーリーダー(ID
照合装置)に非接触カードなどを
かざす

- 共同玄関が解錠されます。
- 解錠灯が点灯し、解錠音「ピッピッピ」が鳴動します。




逆マスター
キースイッチ

時間帯で解錠する場合(連続解錠機能)

指定した時間帯に共同玄関を解錠させておくことができます。
(管理会社または施工店などにご相談ください。)

指定した時間帯に共同玄関が
解錠される

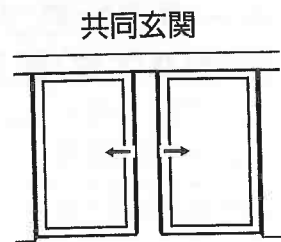

ロビーインターホンについて

非常解錠用押釦で解錠する場合

ロビーインターホン入口近くに設置した非常解錠用押釦を押すと、共同玄関が解錠されます。



- 注** 非常解錠用押釦が設置されている物件のみ使用できます。

非常解錠用押釦を押す

- 共同玄関が解錠されます。
- 解錠灯が点灯し、警報音「ピーピー」が約40秒間鳴動します。

- 注** ●ロビーインターホンからの警報音は設定により鳴動させないようにすることもできます。(管理会社または施工店などにご相談ください。)
●ロビーインターホンからの警報音の鳴動時間を変更することもできます。(管理会社または施工店などにご相談ください。)
●ブザー内蔵の非常解錠装置を使用している場合は、非常解錠装置でも警報音が鳴動します。


非常解錠用押釦

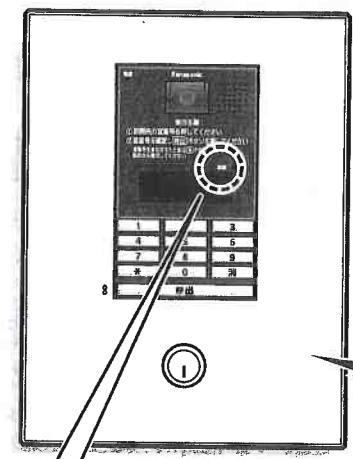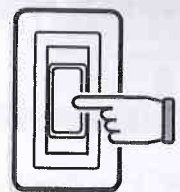

解錠灯点灯



共同玄関

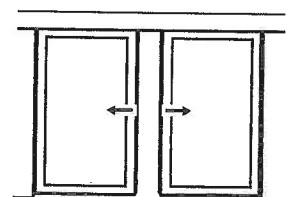

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて
設定する

警報発生時の
動作と対処

防犯警戒のセット・
解除について

履歴について

その他

住戸で警報発生時に非常解錠用押釦を押した場合

住戸で警報が発生しているとき、ロビーインターホン近くに設置した非常解錠用押釦を押すことにより、警報の内容を確認することができます。

- 非常解錠用押釦が設置されている物件のみ使用できます。
- 警報発生住戸の表示は非常解錠用押釦を押したときのみ表示します。

住戸で警報発生中に、非常解錠用押釦を押す

- 共同玄関が解錠されます。
- 警報音「ピーピー」は鳴動しません。
- 各警報に応じた警報メッセージが1回鳴動し、住戸番号表示部に警報発生住戸の住戸番号を表示し、解錠灯が点灯し、異常灯が点滅します。
- 警報メッセージは優先順位にもとづいて順次鳴動します。

発生している警報	警報メッセージ	優先順位
ガスもれ	ボン、ガスもれです	高い ↓ 低い
非常	ボン、非常発生	
防犯	ボン、防犯異常発生	
不完全燃焼	ボン、空気が汚れて危険です	
汎用警報	ボン、警報が発生しています	


- 呼出** ボタンを押すと、警報発生住戸と通話できます。ただし、住戸でガスもれ警報音が鳴動している間は呼び出しできません。

■警報時の処置

ただちに状況を確認するとともに通報、避難など適切な処置をしてください。

■復旧方法

非常解錠用押釦の押ボタンを元に戻してください。(解錠灯・異常灯が消灯します。)

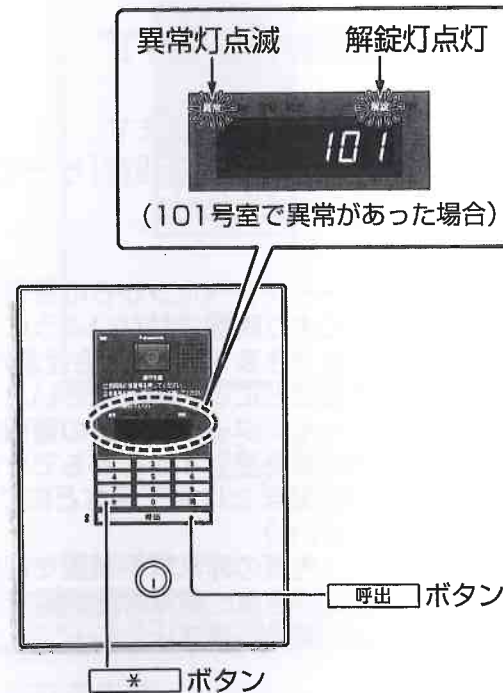


複数住戸で警報が発生している場合

次表示灯(参照 83ページ)が点灯します。***** ボタンを押すと警報発生住戸の住戸番号を順次表示します。

発生日時の新しい順に住戸の住戸番号を表示します。

〈例〉10住戸で警報が発生した場合

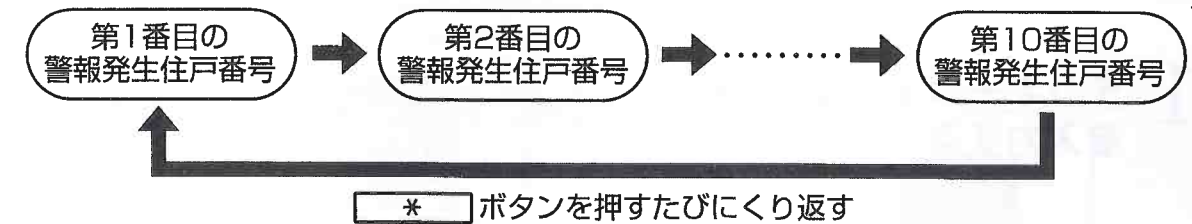

すでに警報復旧された住戸を表示することができます。

警報復旧された住戸がある場合には、非常解錠用押釦を押すと、復旧された住戸番号を表示し、異常灯が点灯します。

(管理会社または施工店などにご相談ください。)

- 復旧後、約60分経過する、または制御部一体型ロビーインターホンや制御装置の電源を切ると、復旧された警報データは消去され表示できません。

はじめに 普段の使い方 お好みに合わせて設定する 警報発生時の動作と対処 防犯警戒のセット・解除について 履歴について その他

4. 住戸情報の確認機能

簡易確認で確認する場合

帰宅時や外出時に共同玄関での操作により、宅配物やメッセージの有無を確認できます。

注 ロビーインターホンの設定が必要です。(管理会社または施工店などにご相談ください。)


1 テンキーボタンで住戸番号を入力する

2 * ボタンを押す


3 宅配物がある場合は、宅配灯が点灯し、「ポーン、宅配ボックスを確認ください。」が鳴動する

メッセージがある場合は、メッセージ灯が点灯し、「ポーン、管理室にご連絡ください。」が鳴動する

注 音声メッセージを「ポーン」の報知音のみ、または音声メッセージを鳴動なしに設定することもできます。(管理会社または施工店などにご相談ください。)

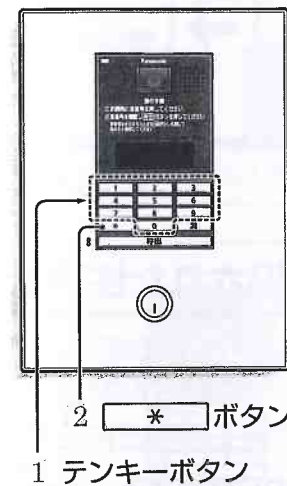

1 テンキーボタン

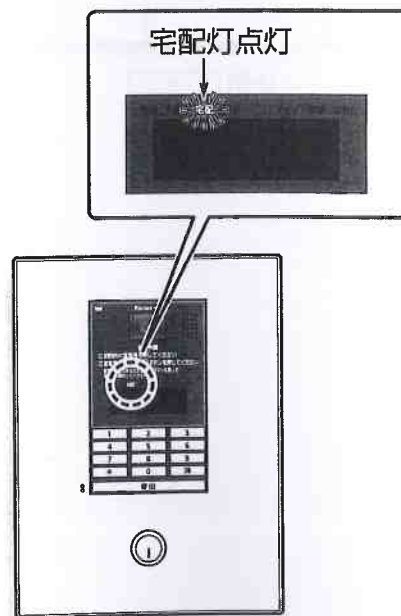

(宅配物がある場合)

プライベート暗証番号で確認する場合


プライベート暗証番号での共同玄関の解錠と同時に、宅配物やメッセージの有無、および警報発生状況を確認できます。

注 ●プライベート暗証番号は親機で設定します。(参照>34ページ)
●プライベート暗証番号で住戸情報を確認するには、ロビーインターホンでも設定が必要です。(管理会社または施工店などにご相談ください。)

1 プライベート暗証番号で解錠する(参照>87ページの手順 1~5)

2 このとき、各種連動動作を行う

- 宅配物の有無の確認
参照>左ページ
- メッセージの有無の確認
参照>左ページ
- 警報発生状況の確認
参照>90~91ページ

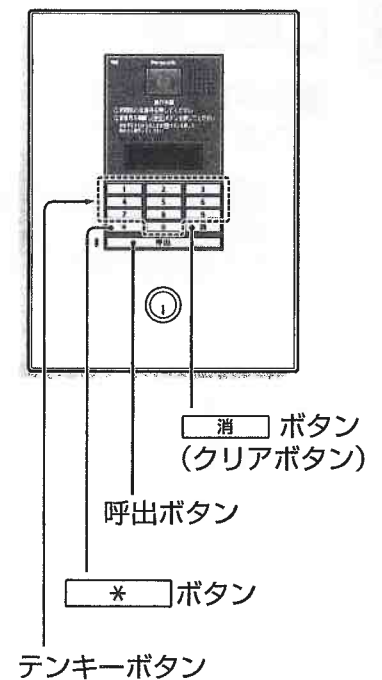

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

ID認証による確認(外出時)

外出時、ID認証によりロビーインターホンで住戸の防犯警戒状態の確認ができます。

- 制御装置が設置されている物件のみ使用できます。
- ロビーインターホンの設定が必要です。(管理会社または施工店などにご相談ください。)
- ID照合装置と当マンションHAシステムが連動対応していると、本機能を使用することができます。ただし、ID照合装置はロビーインターホンとは別に設置されている場合があります。設置設備がわからない場合は、管理会社または施工店などにお問い合わせください。


1 呼出 ボタンを押す

- 住戸番号表示部に下記が表示されます。




2 5秒以内に、ID照合装置でID認証を行う

- 非接触キーリーダー(ID照合装置)に非接触カードなどをかざしてください。
- 住戸番号が表示されます。

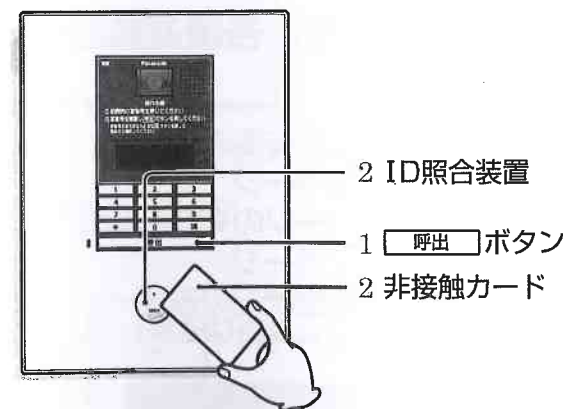

3 防犯警戒中の場合は、警戒中灯が点灯し、「ボン」が鳴動する

- 防犯警戒をしていない場合は、「ピッピッ」が鳴動します。

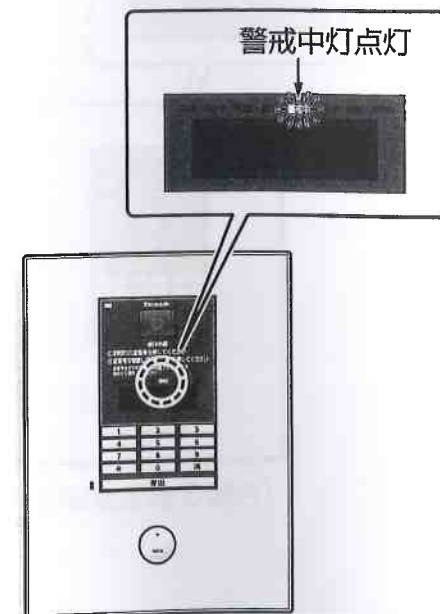

ID認証による確認(帰宅時)

帰宅時、ID照合装置での共同玄関の解錠と同時に、宅配物やメッセージの有無、および警報発生状況を確認できます。


- 制御装置が設置されている物件のみ使用できます。
- ロビーインターホンの設定が必要です。(管理会社または施工店などにご相談ください。)
- ID照合装置と当マンションHAシステムが連動対応していると、本機能を使用することができます。ただし、ID照合装置はロビーインターホンとは別に設置されている場合があります。設置設備がわからない場合は、管理会社または施工店などにお問い合わせください。

1 ID照合装置でID認証を行う

- 非接触キーリーダー(ID照合装置)に非接触カードなどをかざしてください。

2 ID認証が成功すると共同玄関が解錠される

- 解錠灯が点灯し、解錠音「ピッピッピ」が鳴動します。

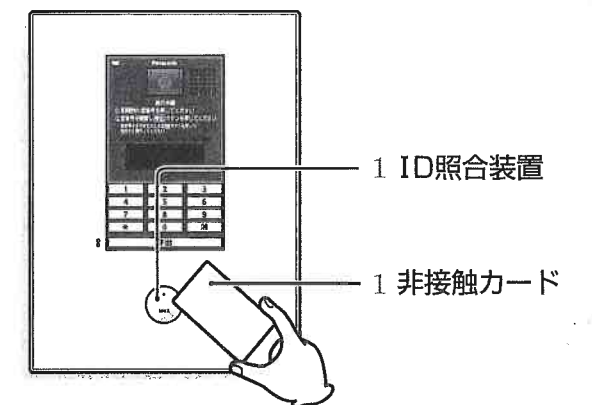

3 このとき、各種連動動作を行う

- 宅配物の有無の確認
参照>92ページ
- メッセージの有無の確認
参照>92ページ
- 警報発生状況の確認
参照>90~91ページ

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

故障かな？と思ったら

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

状態	点検
全く動作しない	ブレーカーが切れていませんか？ (VGW61500W・VGW65500Wの場合のみ) 給電装置の電源が切れていませんか？ (VGW61300W・VGW65300Wの場合のみ)
「ピッピッピッピッ、ガスもれです。」 が鳴動する(ガスもれ警報)	ガス警報器は酒のアルコールでも動作する場合があります。みりんや調理ワイン、酒の缶などでアルコール蒸気が発生していませんか？ ガス警報器に殺虫剤をかけませんでしたか？
「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。」が鳴動する (不完全燃焼(CO)警報)	石油ストーブなどを点火(または消火)したとき、 不完全燃焼しませんでしたか？
「ピーピー」が鳴動する (ガス機器異常警報)	ガス警報器の異常(配線が断線した状態)です。 ガス警報器がはずれていませんか？ ガス警報器の電源ランプが消灯していませんか？
「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」 が鳴動する(非常警報)	親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が 押されたままになっていませんか？
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴動する (防犯予備警報)	窓・扉が開けたままになっていませんか？
「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」 が鳴動する(防犯警報)	
「ププププー」が鳴動するとき(コール(連絡))、 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきて ください。」が鳴動する(緊急コール警報)	押釦が押されたままになっていませんか？
メニューボタンが青色点滅している	来客録画や管理室からのメッセージ(連絡)、 宅配着荷などがありますか？
メニューボタンが赤色点滅している	警報復旧の処置が完了していますか？
映像がはっきりしない	明るさボタンの調整は適切ですか？
着信音量が小さい	着信音量の設定が「小」または「中」の設定になって いませんか？
通話時に聞こえる音声小さい	通話音量の設定が「小」または「中」の設定になって いませんか？
●通話がとぎれる ●片方向通話になる ●通話に雑音が入る	親機・ロビーインターホン・ドアホン子器または カメラ付ドアホン子器のまわりで大きな音が出て いませんか？
●映像や音声乱れる ●録画データ再生時に黒い画面が映し出される ●録画画面が乱れる	近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するもの などがありますか？
上記の処置を行っても症状が改善しない	

処置

- ➔ ブレーカーを入れてください。
- ➔ 管理会社または施工店などへ連絡してください。(給電装置の電源を入れてください。)
- ➔ 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- ➔ 殺虫剤を布でふき取ってください。警報メッセージが止まるまでに時間がかかります。
- ➔ 一過性のガスなので、しばらく待てば警報メッセージは鳴り止みます。
窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- ➔ 管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➔ 確実に取り付けてください。異常(本体がはずれたりしていないか)がなければ管理会社または
施工店などへ連絡してください。
- ➔ ブレーカーを入れてください。
- ➔ どの場所が押されたか確認し、非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を復旧してください。
(参照)51ページ)
- ➔ 防犯警報を解除してから、窓・扉を確実に閉めてください。(参照)49ページ)
- ➔ どの場所が押されたか確認し、押釦に異常がなければ管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➔ **メニューボタン** を押して表示されるお知らせ画面にしたがって、操作してください。
- ➔ **メニューボタン** を押して表示される警報画面を確認し、適切な処置をしてください。
(参照)「警報発生時の動作と対処」項目)
- ➔ **明るさボタン** で調整してください。(参照)14ページ)
- ➔ 着信音量を「大」に設定してください。(参照)28~29ページ)
- ➔ 通話音量を「大」に設定してください。(参照)28~29ページ)
- ➔ 故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき、音声のとぎれることがあります。
- ➔ 故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声乱れたり、黒い映像を録画したりする
場合があります。
- ➔ 解錠ボタンが点滅を始めるまで、メニューボタンを押し続けて機器をリセットしてください。

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて
設定する

警報発生時の
動作と対処

防犯警戒のセット
解除について

履歴について

その他

仕様

屋内専用		
品番	VGW61300W	VGW65300W
電源電圧	DC48V/DC30V	
消費電流	待機時：約35mA/約50mA 動作時：約150mA/約200mA	待機時：約40mA/約60mA 動作時：約200mA/約300mA
画面	3.5型カラーTFT液晶(5型タッチパネル)	
通話方式	同時通話方式	
ケース材質	難燃性ABS樹脂	
使用周囲温度	0°C ~ +40°C	
寸法	高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約20mm (商品取付時、壁面より約22mm)	
質量	約230g	

屋内専用		
品番	VGW61500W	VGW65500W
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時：約2W 動作時：約6W	待機時：約2.5W 動作時：約8W
画面	3.5型カラーTFT液晶(5型タッチパネル)	
通話方式	同時通話方式	
ケース材質	難燃性ABS樹脂	
使用周囲温度	0°C ~ +40°C	
寸法	高さ：約240mm 幅：約136mm 奥行：約32mm	
質量	約510g	

●ドアホン子器は屋外専用です。ドアホン子器のケースの材質：難燃性ABS樹脂

各警報・呼出の鳴動内容一覧

コール(連絡)	「プップー」
緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきてください。」
非常警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」
防犯警報	「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」
防犯予備警報	「ポン、防犯警戒中です。」または「ポン」
防犯戸締まり	「ピピピ」または「ポーン、戸締まりを確認してください。」
汎用警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー」
ガスもれ警報	「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」 ※1
ガス機器異常警報	「ピーピー」 ※1
不完全燃焼(CO)警報	「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」 ※1

※1：VGW61500W・VGW65500Wの場合のみ

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて
設定する

警報発生時の
動作と対処

防犯警戒のセット・
解除について

履歴について

その他

よくあるご質問(Q&A)

設定はマンションごとに異なりますので、管理会社または施工店にお問い合わせください。

Q ロビーインターホンやドアホン子器からの呼出時間や通話時間を延長することはできますか？

A 延長することはできません。

Q 日付を再設定できますか？

A 親機で設定します。(参照 38ページ「時刻設定」)

Q 暗証番号を忘れてしまったので、教えてください。

A マンションセキュリティに関わることですので、管理会社または施工店などへお問い合わせください。

Q 非常用押ボタンを誤って押してしまったら？

A 赤色点滅している非常用押ボタンをもう一度押してください。警報メッセージが鳴り止み、画面表示が消え、復旧します。(VGW61500W・VGW65500Wの場合のみ)
※増設の非常用押鈕を誤って押してしまったときはお使いの機器によって復旧方法が異なります。

Q ドアホン子器をカメラ付に変更できませんか？

A 対応機種があります。管理会社または施工店などにご相談ください。

Q 録画機能はありますか？

A 録画機能はありません。

Q 録音機能はありますか？

A 録音機能はありません。

Q パソコンから2m以上離さなければなりませんか？

A 2m以上離してください。テレビ、ラジオと同様、映像や音声乱れる可能性があります。

Q 留守設定はできますか？

A 留守設定はできません。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される時は…
98～99ページの「故障かな?と思
ったら」でご確認のあと、直らない
ときは、お買い上げ日と下の内容を
ご連絡ください。

- セキュリティインターホン
- 製品名 1M型親機
 - 品番
 - 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このセキュリティインターホン1M型親機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて
設定する

警報発生時の
動作と対処

防犯警戒のセット・
解除について

履歴について

その他

■相談先がなくお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。


音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX
 06-6907-1187 フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
 Open:9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/nationalholidays)
 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-872-150** パナニイコー
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 365日 受付9時~20時

■上記番号がご利用いただけない場合は 06-6906-1090

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



MEMO section with horizontal dashed lines for writing.

はじめに

普段の使い方

お好みに合わせて設定する

警報発生時の動作と対処

防犯警戒のセット・解除について

履歴について

その他

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時
 パナは 365日
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
 ※携帯電話・PHSからもご利用になります。
 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。
 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX
 06-6907-1187 フリーダイヤル **0120-878-236**
 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
 Open:9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/nationalholidays)
 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル **0120-872-150**
 ※携帯電話・PHSからもご利用になります。
 365日 受付9時~20時
■上記番号がご利用いただけない場合は 06-6906-1090

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット
 〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
 電話 **0120-283338** FAX **0120-551626**
 © Panasonic Corporation 2015

Panasonic **施工説明書**
ドアホン子器(埋込型) 品番 EJ108S・EJ108Y
警報表示付ドアホン子器(テスト釘付)(埋込型) 品番 EJ158S・EJ158Y
警報表示付ドアホン子器内器(テスト釘付) 品番 EJ1580
警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)(埋込型) 品番 EJ168S・EJ168Y
警報表示付ドアホン子器内器(遠隔試験端子付) 品番 EJ1680

EJ108S・EJ108Y・EJ158S・EJ158Y・EJ1580・EJ168S・EJ168Y・EJ1680

- 正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
- 施工するには消防設備士(甲種第4類)の資格が必要です。(EJ168S・EJ168Y・EJ1680の場合のみ)
- 施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、施工説明書をお渡しください。
- 万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などについては責任を負い兼ねることがあります。

付属品
 ●施工説明書(本紙)……………1枚

安全上のご注意 **必ずお守りください**

注意

土中埋設配線する場合は、保護管を使用する。
 絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。




禁止

土中埋設配線する場合は、土中での接続はしない。
 絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。

使用上のご注意

- 防雨構造になっていますが、ホースなどで故意に水をかけないでください。
- 冬期、ドアホン子器の表面が凍結すると、呼出ボタンが動かないことがあります。故障ではありません。
- 機種については、その商品に付属の説明書をよくお読みください。

配線方法

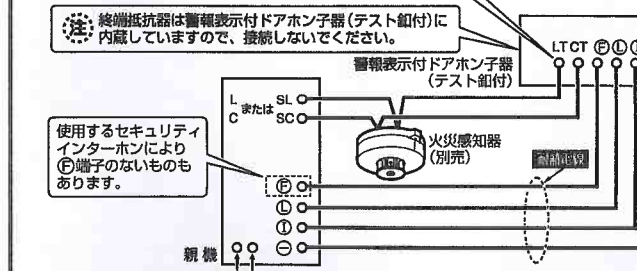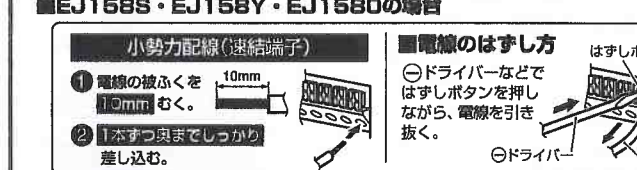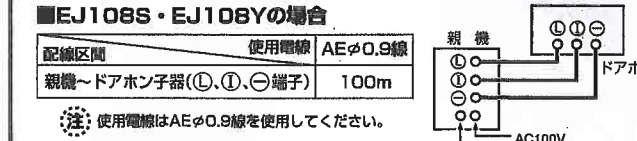

配線区間	使用電線	親機	子器
親機~警報表示付ドアホン子器(テスト釘付)(①、①、①端子)	HPφ0.9線 100m	①①①	①①①
親機~火災感知器~警報表示付ドアホン子器(テスト釘付)(LT、CT端子)	— 100m	—	LT CT ①①①

注: ●①、①、①端子間は必ず耐熱電線(HPφ0.9線)を使用してください。それ以外はAEφ0.9線を使用してください。

●結線後、断線や接続不十分な部分がないか必ず確認してください。特に配線の途中で電線接続する場合は、ハンダ付処理か圧着スリーブ処理を行い、その後テピングで絶縁してください。また、配線はできるだけ接続箇所を少なくしてください。

(電線をよじっただけでは、接触不足や、長期間使用中に電線表面が酸化し接触不良をおこし、誤動作や動作しないなどの原因となります。)


ハンダ付処理 圧着スリーブ処理

仕様

項目	品番	EJ108S・EJ108Y	EJ158S・EJ158Y	EJ1580
定格電圧(住宅情報より供給)	ドアホン(①-①)	DC6V	DC6V	DC6V
位置表示(①-①)	位置表示(①-①)	—	DC12V	DC12V
警報表示(①-①)	警報表示(①-①)	—	—	DC12V
消費電流(定格電圧印加時)	ドアホン(①-①)	—	4.5±1mA	—
位置表示(①-①)	位置表示(①-①)	—	8.0±3mA	—
警報表示(①-①)	警報表示(①-①)	—	—	18.0±3mA
ケース材質	—	難燃性ABS樹脂		
使用周囲温度	—	-10℃~+50℃		
寸法	高さ:約162mm 幅:約120mm 奥行:約40mm (商品取付時、壁面より約18mm)	高さ:約158mm 幅:約114mm 奥行:約40mm		高さ:約158mm 幅:約114mm 奥行:約40mm
質量	—	約280g	約210g	—



施工上のご注意

- 親機側の電源AC100Vを切った状態で施工してください。活線工事は故障の原因となります。
- 電線を地中に埋設する場合は、配管工事を行ってください。
- 親機とドアホン子器間の配線を電線管、電話回線などと平行配線する場合は50cm以上離してください。音声に雑音が入る場合があります。
- ドアホン子器は分解しないでください。故障の原因となります。
- 玄関パネル内部に水がたまりやすいように水抜き工事をしてください。(EJ1580・EJ1680の場合のみ)
- ボックス内に水がたまりないように水抜き工事をしてください。
- 玄関パネルは内器に密着するように取り付けてください。(EJ1580・EJ1680の場合のみ)(玄関パネルが浮いていると、ハウリング(ピー音)が発生する場合があります。)
- 風が直接当たる場所、騒音の大きい場所では、通話音がとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。

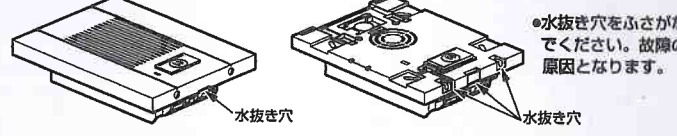

●接続する商品は別途お買い求めください。

■EJ168S・EJ168Y・EJ1680の場合

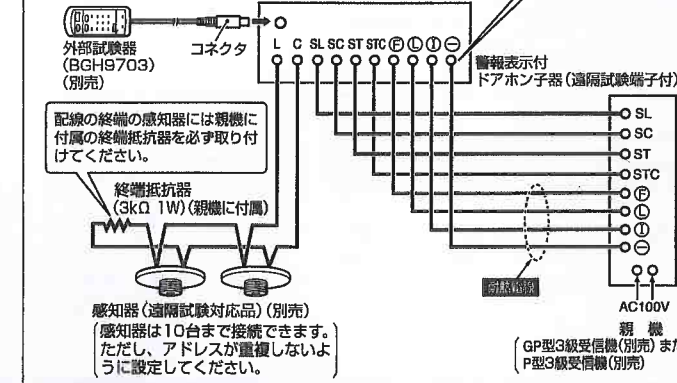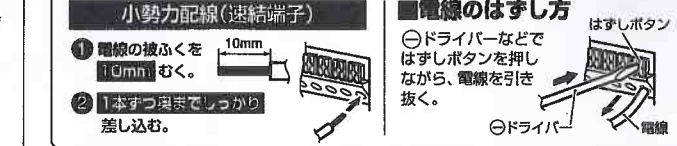

配線区間	使用電線	親機	子器
親機~警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)(①、①、①端子)	HPφ0.9線 100m	①①①	①①①
親機~警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)(L、C、SL、SC、ST、STC端子)~感知器(遠隔試験対応品)	— 100m	—	①①①

注: ●①、①、①端子間は必ず耐熱電線(HPφ0.9線)を使用してください。それ以外はAEφ0.9線を使用してください。

●結線後、断線や接続不十分な部分がないか必ず確認してください。特に配線の途中で電線接続する場合は、ハンダ付処理か圧着スリーブ処理を行い、その後テピングで絶縁してください。また、配線はできるだけ接続箇所を少なくしてください。

(電線をよじっただけでは、接触不足や、長期間使用中に電線表面が酸化し接触不良をおこし、誤動作や動作しないなどの原因となります。)

ハンダ付処理 圧着スリーブ処理



仕様

項目	品番	EJ168S・EJ168Y	EJ1680
住宅情報より供給	ドアホン(①-①)	DC6V	DC6V
位置表示(①-①)	位置表示(①-①)	—	DC12V
警報表示(①-①)	警報表示(①-①)	—	DC12V
消費電流(定格電圧印加時)	ドアホン(①-①)	—	4.5±1mA
位置表示(①-①)	位置表示(①-①)	—	8.0±3mA
警報表示(①-①)	警報表示(①-①)	—	18.0±3mA
ケース材質	—	難燃性ABS樹脂	
使用周囲温度	—	-10℃~+50℃	
寸法	高さ:約162mm 幅:約120mm 奥行:約40mm (商品取付時、壁面より約16mm)	高さ:約158mm 幅:約114mm 奥行:約40mm	高さ:約158mm 幅:約114mm 奥行:約40mm
質量	—	約280g	約220g

取付方法

EJ108S・EJ108Y・EJ158S・EJ158Y・EJ168S・EJ168Yの場合


器具取り付け穴あけ寸法

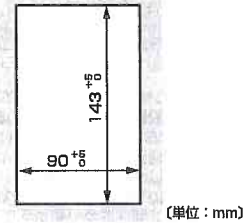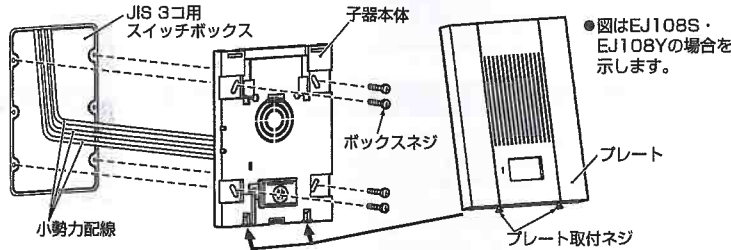

EJ1580・EJ1680の場合

●図はEJ1680の場合を示します。

注 取付方法は玄関パネルによって異なります。

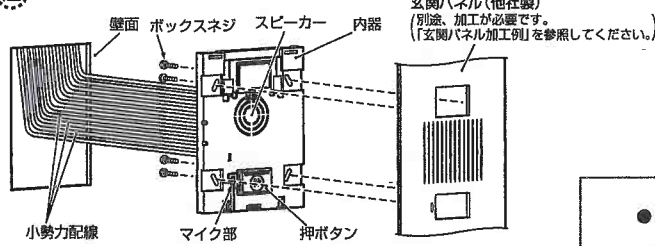


ご注意

- 内器のマイク部ゴムパッキンと玄関パネルは密着するように取り付けてください。密着されていないとハウリングの原因となります。
- 内器が、がたつかないように取り付けてください。がたつくと雑音(ビビリ音)の原因となります。
- 押ボタンと玄関パネルが引っ掛からないように取り付けてください。
- 玄関パネル裏面には不織布を貼り付けてください。貼り付けないと、耐水性が確保できなくなります。


玄関パネル加工例 (適用パネル厚1.2mm~2.0mm)

- パネルが形状および固定方法については、別途打ち合わせをしてください。

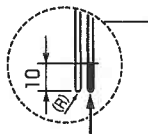


注 テストボタン部のため、不織布を貼り付けしないでください。


EJ1580の場合

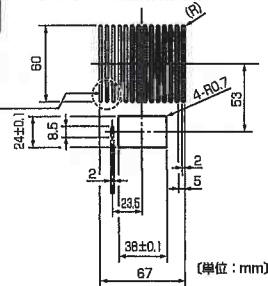

EJ1680の場合

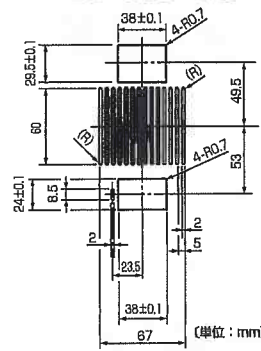

ドアホン子器固定例

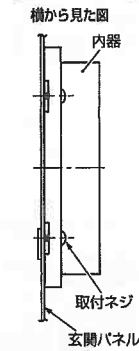

注 玄関パネル裏面にはSD型式確認番号が明記されたラベルを貼り付けてください。
(*****には型式、確認番号を明記)

EJ1580の場合

SD型名 *****
適合機能ユニット型番 EJ1580

EJ1680の場合

SD型名 *****
適合機能ユニット型番 EJ1680


Vシリーズ用

1分岐器(ボックス収納型)(別売)の取付方法


注 [Vシリーズ用] 系統増設アダプター(別売)も取り付けことができます。取付方法は1分岐器と同じです。

ドアホン子器裏面


1 分岐器収納スペースに分岐器上部を入れる。

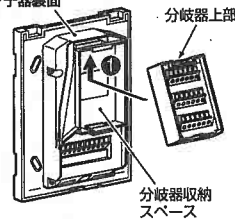

2 分岐器下部を「カチッ」と音がするまで入れる。

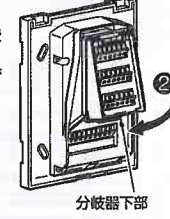

3 分岐器取付が完了した状態。

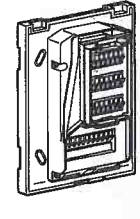


感知器配線の導通テストの方法

注 EJ158S・EJ158Y・EJ1580の場合のみ

「共同住宅特例基準」
(消防第170号通達)の戸外表示器の基準に準じています。

1 テストボタンを押す
(ドライバーなど、先の細いもので押してください。)

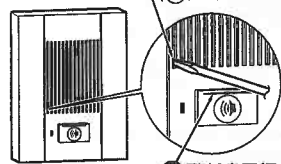


●図はEJ158S・EJ158Yの場合を示します。

2 警報表示灯が点滅する
●警報表示灯が赤色点滅し、火災警報音(ウーウー)が鳴れば正常です。
※このとき親機からの警報音も鳴ります。


扉の開閉方法

注 EJ168S・EJ168Y・EJ1680の場合のみ

EJ168S・EJ168Yの場合

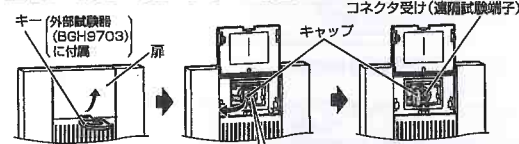


EJ1680の場合

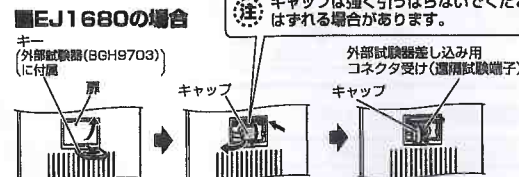

●接続されている感知器の台数を感知器台数表示部に記入してください。

●図はEJ168S・EJ168Yの場合を示します。

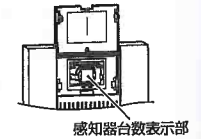

感知器台数 <例>
5
このシステムは5台の感知器が接続されていることを示します。

施工後の動作確認方法

EJ108S・EJ108Y・EJ158S・EJ158Y・EJ1680の場合

- 施工後、親機の取扱説明書にしたがって動作の確認を行ってください。
- 玄関パネル裏面にSD型式確認番号が明記されたラベルが貼り付けてあることを確認してください。(EJ1580の場合のみ)

EJ168S・EJ168Y・EJ1680の場合

- 施工後、親機の取扱説明書にしたがって動作の確認を行ってください。戸外点検については外部試験器(別売)に付属の説明書にしたがって確認を行ってください。
- 玄関パネル裏面にSD型式確認番号が明記されたラベルが貼り付けてあることを確認してください。(EJ1680の場合のみ)

注 外部試験器(別売)を使用するの戸外点検時には、親機から警報音は鳴りません。