

お客様用 取扱説明書

セキュリティドアホンをお買い上げいただきありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。

VGX システム用 セキュリティドアホン 4-2・3形

VG-4KT (銀機)




目次

①各部の名称とはたらき	①
○各部の名称	
○はたらき	
②ご使用方法①	②
○基本になる操作方法	
③ご使用方法②	③
○ドアホン通話のしかた	
④ご使用方法③	④
○管理室と通話する場合	
⑤ご使用方法④	⑤
○内線通話のしかた	
⑥ドアホン・内線通話が重なったときの操作	⑥
⑦停電になったときの状態と使い切り	⑦
⑧閉路スイッチの使い切り	⑧
⑨セキュリティ機能①	⑨
○基本になる操作方法	
⑩セキュリティ機能②	⑩
○警報音・表示一覧	
⑪セキュリティ機能③	⑪
○動作説明	
⑫セキュリティ機能④	⑫
○オプション機能動作説明	
⑬ドアホン・内線通話とセキュリティ機能 機能が重なったときの操作	⑬
⑭セキュリティ機能の点検と交換	⑭
⑮ご使用上のご注意	⑮
⑯修理・サービスの依頼について	⑯
⑰定 価	⑰

1 各部の名称とはたらき

各部の名称

製品の仕様により異なります。

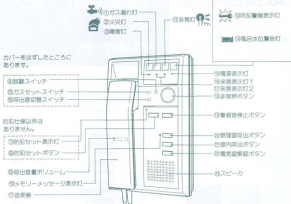

お部屋に設置されています。セキュリティインターホン4-2-3BVG-4KTは、システムにより、機能、使い方が異なります。設置されていますシステムによって、この説明書で説明している機能のうち、使えないものもありますので、お客様の設置時の機能のスイッチ、表示灯等をご確認のうえご使用ください。

はたらき

番号	はたらき
①	ガス漏れを検知すると「ピッピッ」と音でアラームが鳴ります。
②	異常な熱を検知すると「ピッピッ」と音でアラームが鳴ります。
③	異常な熱、ガス漏れを検知後、お部屋に警音音が鳴りますと「ピーッ」と音でアラームが鳴ります。
④	本体の警音機能をオフトするときに鳴ります。
⑤	ガス漏れ検知機能を解除したときにONになります。
⑥	チャイム音を長い短いの短い音で鳴ります。
⑦	防犯監視がセットされているときにアラームが鳴ります。
⑧	防犯監視をオフトまたはおしセットするときに鳴ります。
⑨	防犯音の音量を調整できます。
⑩	防犯音に警音音が鳴り始めると、アラームが鳴ります。
⑪	警音音を止めることができます。
⑫	非常押ボタンを押すと「ブーッ」と音でアラームが鳴ります。

番号	はたらき
⑬	防犯セットしと解除、音が鳴り始めると「ピーッ、ピーッ」と音でアラームが鳴ります。
⑭	防犯音の音量がセットした音量に達すると「ブーッ」と音でアラームが鳴ります。
⑮	警音音が鳴り始めると音でアラームが鳴り、警音音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
⑯	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
⑰	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
⑱	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
⑲	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
⑳	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉑	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉒	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉓	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉔	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉕	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉖	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉗	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉘	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉙	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。
㉚	防犯音鳴り始めると音でアラームが鳴ります。

②ご使用方法(1) 基本になる操作方法

- このセキュリティインターホンは電源表示灯が点灯しているときに、次の4つの通話ができます。
共同玄関に設置している機体により機能が異なりますので、共同玄関に設置されてます機体をご確認ください。
電源表示灯が点灯していないときはいずれの通話もできませんのでご注意ください。

1. 各住戸の玄関子機との通話



2. 共同玄関のインターホン(集合玄関機)との通話・解錠

- 集合住宅の共同玄関にインターホン(集合玄関機)とオートドアが設置されている場合



3. 室内間での通話

- 室内に機種VG-4KTのほか、増設機種QEH-1CまたはQEH-1CDが設置されている場合



4. 管理室との通話

- 管理室があり、通話機能がある(お部屋のインターホンに管理室呼出ボタンがある)場合
- 管理室呼出ボタンがなくても管理室から一方的に呼出せる場合があります。



●インターホンの正しい操作の仕方

①インターホンをかけるとき



- 送受機をとり上げ、呼出先のボタンを押します。

②インターホンがかかってくるとき



- 送受機をとり上げるだけです。

③通話が終了するとき












- 送受機をもどすだけです。

③ご使用方法② インターホン(ドアホン)・通話のしかた











1. 共同玄関に集合玄関機が設置されていない場合

<p>玄関子機から 呼ばれたとき</p>	 <p>お客様が、仕戸の玄関子機から呼ばれます。</p>	 <p>チャイム音(ピンポン、ピンポン)が鳴り、来客表示灯1が点灯します。</p>	 <p>来客表示灯1が点灯中に返答機をとってお話しください。</p>	 <p>終了しましたら、返答機をもどしてください。</p>
--------------------------	---	--	---	--

2. 共同玄関に集合玄関機とオートドア(電気錠)が設置されている場合

<p>集合玄関機から 呼ばれたとき</p>	 <p>共同玄関でお客様が集合玄関機を使ってお部屋を呼ばれます。</p>	 <p>チャイム音(ピンポン)が鳴り、来客表示灯2が点灯します。</p>	 <p>来客表示灯2が点灯中に返答機をとってお話しください。 *通話は約3分で切れます。</p>
<p>お客様を導き、電気錠解除ボタンを押します。</p>  <p>*返答機を上げの状態でないに過ぎません。</p>	<p>オートドアが開きますので、お客様に入ってもらいます。</p> 	<p>返答機をもどします。</p> 	
<p>お客様が、仕戸の玄関子機から呼出しをします。</p> 	 <p>チャイム音が鳴り、来客表示灯1が点灯します。</p>	 <p>来客表示灯1が点灯中に返答機をとってお話しください。</p>	 <p>終了しましたら返答機をもどしてください。</p>


4 ご使用方法③ 管理室と通話する場合

<p>管理室を呼び出すとき</p> <p>この装置をとりあげて管理室のインターホンを押すまでは、留守状態との通話扱いになりますので、留守の音が出た場合はお話しできません。</p>	<p>受信機をとってください。</p> 	<p>管理室呼出ボタンを押します。</p> 	<p>管理室で呼出音が鳴り、電話番号が表示されます。</p> 	<p>管理室の人がお話ししたらお話しください。</p> 
<p>管理室から呼ばれたとき</p>	<p>呼出音が鳴ります。</p> 			<p>受信機をとってお話しください。</p>
<p>留守中に管理室から呼ばれたとき</p>	<p>メモリーメッセージが再生されます。</p>  <p>外出中に管理室から呼出しがあったことを示しています。管理室に連絡をとってください。</p>			

●管理室との通話は約3分で切れます。

5 ご使用方法④ 内線(インターホン)通話のしかた

■増設機QEH-1CまたはQEH-1CDが設置されている場合は、室内線の通話ができます。

<p>他の部屋を呼び出すとき</p> <p>この装置をとりあげて室内線のインターホンを押すまでは、留守状態との通話扱いになりますので、留守の音が出た場合はお話しできません。</p>	<p>受信機をとってください。</p> 	<p>室内線ボタンを押します。</p> 	<p>他のインターホンより呼出音が鳴ります。</p> 	<p>相手が発信機をとるとお話しできます。</p> 
<p>他の部屋から呼ばれたとき</p>		<p>受信機をとりあげ、お話しください。</p> 		

⑥ドアホン・内線通話が複合したときの操作



室内線、または
管理室と通話中

内線通話中に
ドアホンから
呼ばれたとき

お話し中にチャイム音
が聞こえます。



お話しを断って送受機
をもちます。



送受機表示灯が点灯しま
す。(1または2)



送受機をもってお客様
とお話しします。



⑦停電になったときの状態と使い方

停電時

(送電表示灯が
点灯します。)

- ドアホンは使用できません。画にのぞかれているドアホン通話もできません。
- 室内呼出・通話もできません。画に行なわれている室内通話もできません。



⑧調節スイッチの使い方

●呼出音量ボリューム (送受機の下にあります。)

呼出音の音量を連続的に調節できます。



●呼出音切替スイッチ (カバーをはずしたところにあります。)

チャイム音を長いか、短かいかのいずれかに切り替えることができます。






 S F 呼出音	S 側	居室玄関のチャイム音	4点打 (ピンポン、ピンポン)
		共有玄関のチャイム音	2点打 (ピンポン)
 S F 呼出音	F 側	居室玄関のチャイム音	8点打 (ピンポン、ピンポン、 ピンポン、ピンポン)
		共有玄関のチャイム音	4点打 (ピンポン、ピンポン)

9 セキュリティ機能(1) 基本になる操作

■セキュリティインターホン4-2-3形VQ-4KTは、室内で起きた異常、たとえば火災発生、ガス漏れを室内、玄関先、管理室等に知らせることができます。警報が鳴った場合は落ち着いて行動し、適切な処置をとってください。

<p>室内で異常が発生すると…</p>	<p>居室警報、玄関子機、管理室警報等から異常に応じた警報音が鳴り、表示灯が点滅します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>居室警報</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>玄関子機</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>管理室警報</p> </div> </div>	
<p>さみやかに際をとり除きます。</p>	<p>警報停止ボタンを押すと警報は止まります。 (所有警報機は止まりません。)</p>  <p>(警報ランプは消えません。)</p>	<p>センサーが検知するとランプが点滅します。</p> 

10 セキュリティ機能(2) 警報音・表示一覧











機 能	観 覧			警 報 音 が 鳴 る も の		
	表 示	点 滅 色	警 報 音	増設機機	玄関子機	管理室機機
非常通報		赤色	ウーワー	○	○	システムにより異なります。
火災警報		赤色	ビボビボ	○	○	
ガス漏れ警報		黄色	ピッピッ	○	○	
障害警報		黄色	ビー	○	○	
防犯警報		赤色	ビーボビーボ	○	○	
風呂水位警告		緑色	ポーポー	○	×	

11) セキュリティ機能(3) 動作説明


<p>非常通報</p>  <p>ウーウー</p>	<p>非常事態が発生したら、</p> 	<p>非常停止ボタンを強く押し込んでください。</p> 	<p>非常警報音が鳴り、非常灯(赤色)が点滅します。玄関扉、管理室扉等からも警報します。</p> 	<p>警報音はのびーをはずせば止まります。非常停止ボタンを強く押しもどしてから元の状態にリセットしてください。</p> 
<p>火災警報</p>  <p>ピポピポ</p>	<p>熱感知器(または煙感知器)が火災を感知すると</p> 	<p>火災警報音が鳴り、火災灯(赤色)が点滅します。</p> 	<p>すみやかに消火してください。</p> 	<p>感知器が感知すると警報は止まります。</p> 
<p>ガス漏れ警報</p>  <p>ピッピッ</p>	<p>ガス漏れ検知器がガス漏れを検知すると。</p> 	<p>約45秒後にガス漏れ警報音が鳴り、ガス漏れ灯(黄色)が点滅します。</p> 	<p>直ちに窓・ドアを開け換気をするとともに、ガスの元栓を締めてください。</p> 	<p>ガスが漏れなくなれば警報音は止まります。 ●ガスが漏れなくなるまでは警報器内のスイッチやコンセントには近づかないでください。 ●ガス漏れの原因がわからないときは、ガス会社に連絡してください。</p>
<p>障害警報</p>  <p>ビー</p>	<p>熱感知器(または煙感知器)やガス漏れ検知器に故障等の障害が発生すると。</p> 	<p>障害警報音が鳴り、障害灯(黄色)が点滅します。</p> 	<p>警報音停止ボタンを押し、警報音を止めます。(障害灯は点滅しています。)</p> 	<p>ガス漏れ検知器のコントロールを調べてください。原因が判明すれば、直ちに異常がなくなり、その場で施工店まで弊社へ連絡してください。</p> 

12 セキュリティ機能(4) オプション機能動作説明

■製品の仕様によっては、防犯警報、風呂水位警告の機能がついていません。

<p>防犯警報</p> 	<p>夜間、または外出時に戸締りを確認したうえで、防犯セットボタンを押します。</p>  <p>(防犯セットボタンを押した後、約30秒間は警報音は鳴りません。)</p>	<p>防犯セット表示灯(赤色)が点灯します。</p> 	<p>防犯スイッチをセットした際、ドアが開かれると防犯警報音が鳴り、防犯灯(赤色)が点滅します。</p>  <p>(玄関子機は、約30秒鳴られて警報が鳴ります。)</p>	<p>すみやかに防犯スイッチの取り付けたある際、ドアを点検してください。</p>  <p>防犯セットボタンを押すと警報音が止まり、防犯セット表示灯も消えます。</p>
<p>風呂水位警告</p> 	<p>風呂水位センサーが、セットした水位を検知すると、</p> 	<p>風呂水位警告音が鳴り、風呂水位警告灯(緑色)が点滅します。</p>  <p>(玄関子機からは鳴りません。)</p>	<p>水を止め、風呂水位センサーを浴槽から出してください。警告音が止まり、表示灯も消えます。</p> 	<p>入浴中は必ずセンサーを浴槽中から出して置いてください。</p> 

13 ドアホン・内線通話とセキュリティ機能が複合したときの操作
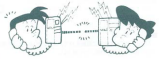
<p>ドアホン通話中に セキュリティ機能が起動</p>	<p>セキュリティの警報音が聞こえ、ドアホン通話は切れます。(セキュリティ優先)</p>	
<p>内線通話中に セキュリティ機能が起動</p>	<p>セキュリティ警報音が聞こえます。内線通話を終了、原告を確認してください。</p>	

14 セキュリティ機能の点検と交換

① 警報機能の点検について

- 万一の非常に備えて、火災警報、ガス漏れ警報等の定期的点検を実施してください。(6ヶ月に1回以上)もし警報音を戸外に鳴らす時は、近所に連絡の上、短時間で確認してください。
- 定期的点検には専門の技術者を必要とする面もあります。このため「保守契約」を施工店などと結ばれることをおすすめします。
- 火災警報・ガス漏れ警報作動試験(親機本体の動作を点検します。)



② ガス漏れ検知器の交換

- 入居時にガス漏れ検知器が設置されていない場合があります。その場合には、地域のガス供給会社にご相談のうえ、ガス漏れ検知器を設置してください。また、設置後、親機のガスセットスイッチを必ずON(右側)にしてください。
- ガス漏れ検知器は、その性能を維持する期間(有効期間)が定められています。期限を過ぎますと正常に動作しない恐れがありますので、検知器の説明書・保証書の記載事項をご確認のうえ、期限が来る前に必ず交換してください。
- ガス漏れ検知器は検知器の保証書に記載の保証規定・保証範囲が適用されます。保証書は、記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 交換時には親機のガスセットスイッチをOFF(左側)にしてください。
- ON(右側)のままガス漏れ検知器をはずすと誤作動します。
- (注)交換後は、必ずガスセットスイッチをON(右側)に戻してください。
- ガス漏れ検知器の点検と取りはずしは以下のとおり。

1. G・G-端子にガス漏れ検知器を取り付けます。
2. カバーをはずし、中にあるガスセットスイッチをON(右側)にセットします。
- (注) 接続しない場合はOFF(左側)にセットしておいてください。



15 ご使用上の注意

- 玄関からの呼出しメロディやチャイム音の確保は、必ず受取券を郵便にかけた状態で行ってください。
- 汚れは布かプラスチック用クリーナー、中性洗剤でぬいでください。シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。



■ 禁止事項

AC100Vが本体内部に直結されています。点検ですので電気工事免許取得者以外の方による本体の取りはずしなどは絶対に行なわないでください。

16 修理・サービスの依頼について

■修理・サービスを依頼される前に

もし機体に異常があった場合は、AC・100Vコードが機体内に接続されており危険ですので、絶対に本体をはずさないでください。

■製品保証について

- この製品には2年間の保証がついています。
- 万一、故障した場合には製品保証書をご希望のうえ、お問い合わせもしくは、当社支店・営業所へお申し付けください。
- 製品保証書の記載内容により、無償修理させていただきます。
- 製品保証書は取扱カードについています。大切に保管してください。

17 定 格

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大7W 定格時2W
呼出方式	玄関・奥→両機(増設両機)……4点打(8点打)電子チャイム音(音響調節) (玄関1) および表示灯約6秒点灯 集合玄関機→両機(増設両機)……2点打(4点打)電子チャイム音(音響調節) (玄関2) および表示灯約6秒点灯 取 扱 機→増 設 両 機……電子発音音 増 設 両 機→取 扱 機(増設両機)……電子発音音 管理室両機→取扱機(増設両機)……チャイム音
寸法 (mm)	(幅)155×(高)255×(奥行)70
重 量	約0.9kg

