

自動運転をする

運転内容は エアコンにおまかせ。

1

運転切換 で「自動」を選ぶ



- ボタンを押すたびに


自動 → 暖房 → 冷房 → ドライ

と表示が変わります。

2

切/入 を押す

(運転ランプが20秒間点滅の後点灯。)

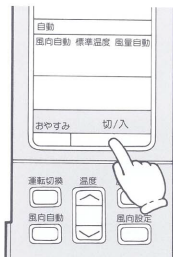

停止

切/入 を押す

(運転ランプ消灯。)



自動運転について

- **切/入** ボタンを押すと、外気温と室温に応じて運転の種類と設定温度を自動的に選びます。
- その後、30分ごとに、必要に応じて運転の種類と設定温度を変えます。

外気温	運転の種類	設定温度
25℃	冷房	約27℃
21℃	ドライ	約24℃
18℃	室温20℃未満のとき、暖房	
	暖房	

- 室温が設定温度よりも低い(冷房・ドライ時)、または高い(暖房時)ときは、送風のみになります。
- 運転の内容がお好みに合わないときは、暖房・冷房・ドライ運転に変えてください。(P14ページ)

運転のしかた

必ずお守りください・自動運転をする

暖房・冷房・ドライ運転をする

暖房・冷房・ドライを選んで、温度や風量を細かく調節できます。

一度セットすると、次からは **切/入** ボタンを押すだけで、同じ内容の運転ができます。

1

運転切換 を押し、
運転の種類を選ぶ



2

切/入 を押す

(運転ランプ点灯。暖房運転開始時室温が低いときは点滅。)



● ボタンを押すたびに



と表示が変わります。

停止

切/入 を押す

(運転ランプ消灯。)



ドライ運転について

- ごく弱い冷房で、あまり室温を下げない除湿を主とした運転です。
- 設定温度になると、微風よりさらに少ない風になり、ドライ運転スタート。
- 室温が設定温度よりも高くなれば、再び冷房運転になります。



温度と風量を変える

温度を変えたいときは

▲を押すと温度が上がり ▼を押すと下がる

自動運転時




- 温度ボタンの
▲を押すと2°C高め、
▼を押すと2°C低めになります。

表示例

▲
標準温度……高めの場合
▼
標準温度……低めの場合

暖房・冷房・ドライ時

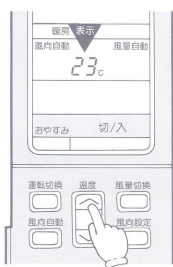

- 調節範囲：16～30°C

おすすめ温度

暖房時：20～24°C
冷房時：26～28°C
ドライ時：室温より1～2°C低め

風量を変えたいときは

風量切換 を押す



- 「風量自動」のほか、5段階の風量が選べます。

表示例

風量自動……自動の場合
微弱強……弱風の場合
■■■

運転のしかた

暖房・冷房・ドライ運転をする・温度と風量を変える



風量自動について

暖房時

運転開始時など、吹き出す風の温度が低いときは、微風で、高くなるにつれて強風になります。

冷房・ドライ時

弱風を3段階に変化させ涼風感をつくれます。
運転開始時、風の吹き出しは約40秒間遅れます。
(☞26ページ)

便利な運転(おやすみ運転)

暮らしに合わせ、お使いいただける、便利機能です。

おやすみのときに。温度と風量をコントロールし、おやすみのころに自動停止。



おやすみ(ねむるときに)

お好みの運転をしてから、

おやすみ を押す

(おやすみランプ点灯。)



取消 もう一度 **おやすみ** を押す
(おやすみランプ消灯。)



おやすみ運転について

	1時間後の温度 (リモコンでセット した温度よりも)	運転時間
暖房時	約5℃低め	5時間
冷房時	約2℃高め	5時間

- おやすみ運転の時間は、5時間のみです。他の時間にはセットできません。
- 設定温度になると微風になります。
- タイマーと併用の場合は、タイマーを優先します。

風向きを変える

風向きを変えることで、いっそう快適な冷・暖房が楽しめます。


上下の風向き

お風呂あがりや
ご帰宅時に



風向設定 を押し続ける

- 上下ルーバーが上下に動きます。お好みの位置で指を離してください。

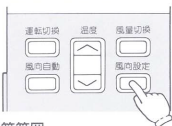

調節範囲

暖房時

水平方向～下向き約75度

冷房・ドライ時

水平方向～下向き約45度

ご家族だんらん時に



風向自動 を押す

- 解除するときは、**風向設定** ボタンを押してください。



暖房時

風の温度が低いときは水平方向に、暖まったら下吹き出しになります。

冷房・ドライ時


ルーバーは自動的にスイングします。

左右の風向き

お部屋に風を
いきわたらせたいときに



ルーバーを直接、
手で調節します

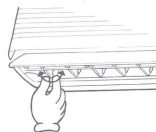

- 左右風向ルーバーを持って、手で動かしてください。



- 冷房・ドライ時、長時間ルーバーを下向きにしないで

運転を続けると、ルーバーや吹出口に露が付き、水滴が落ちることがあります。

- 運転を停止したとき

上下ルーバーが自動的に吹出口を閉じます。

- 上下の風向きを変えるときは必ずリモコンで

上下ルーバーを手で動かすと、正しく動かなくなることがあります。正常にするには、いったん運転を停止し、再運転してください。

タイマーを使う

一度タイマーを合わせると、次の日からは自動的に同じタイマー運転ができます。

●おやすみのときは



眠るころの時間を**切タイマー**で予約。
電気代のムダをなくします。

●お目覚めのときは



起きる時間を**入タイマー**で予約。
快適温度で朝を迎えられます。

●お出かけのときは



出かける時間を**切タイマー**で予約。
お帰りの時間を**入タイマー**で予約。
消し忘れを防ぎ、帰宅時には快適です。

●お帰りのときは



帰宅時間を**入タイマー**で予約。
眠るころの時間を**切タイマー**で予約。
帰宅時に快適、消し忘れもありません。

●ジャスト快適タイマー

入タイマーを予約するとその時刻に、ほぼお望みの室温にするため、早めに準備運転を開始します。

15分～30分前



- 現在時刻は正しく合わせましょう。合わせないと正しいタイマー予約ができません。(P.9ページ)
- タイマーの予約をすると、現在時刻の表示は消えます。

- 切タイマー運転で停止しても、本体のタイマーランプは点灯しています。(タイマーを取り消すと消灯します。)
- 入タイマー、切タイマーは一日に一度ずつしか予約できません。