


- カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機
- セキュリティインターホン1M型親機


〈モニター付〉

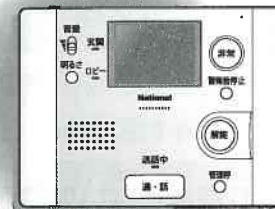

SHX13101W

- 品番SHX11001WK (電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX61001W (電気錠解錠釦付) (露出型)
- 品番SHX13001W (管理呼・電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX63001W (管理呼・電気錠解錠釦付) (露出型)
- 品番SHX11101W (非常・電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX61101W (非常・電気錠解錠釦付) (露出型)
- 品番SHX13101W (非常・管理呼・電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX63101W (非常・管理呼・電気錠解錠釦付) (露出型)

〈モニターなし〉

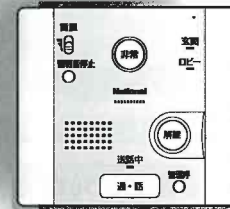

SHX13105W

- 品番SHX11005W (電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX61005W (電気錠解錠釦付) (露出型)
- 品番SHX13005W (管理呼・電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX63005W (管理呼・電気錠解錠釦付) (露出型)
- 品番SHX11105W (非常・電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX61105W (非常・電気錠解錠釦付) (露出型)
- 品番SHX13105W (非常・管理呼・電気錠解錠釦付) (埋込型)
- 品番SHX63105W (非常・管理呼・電気錠解錠釦付) (露出型)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	
販売店名	電話 ()	-	
お客様ご相談窓口	電話 ()	-	

松下電工株式会社 HA・セキュリティ事業部

本 社 (〒571-8686) 大阪府門真市大字門真1048 TEL (06) 6908-1131 (大代表)
 津工場 (〒514-8555) 三重県津市藤方1668 TEL (059) 228-1211 (代 表)

8A2 S88 0001
1006-1 (C) (A)


このたびは、CUTIONをお買い上げいただき、
 まことにありがとうございました。



- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 特に「安全上のご注意」(5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 施工については、ロビーインターホン(SHX5721SK・SHX5521S)に付属の施工説明書を参照してください。またロビーインターホン(SHX5721SK・SHX5521S)の使用方法については本紙をご覧ください。

はじめに

■お客様がご使用の商品品番は、商品本体の正面中央に表示しておりますので、確認してください。

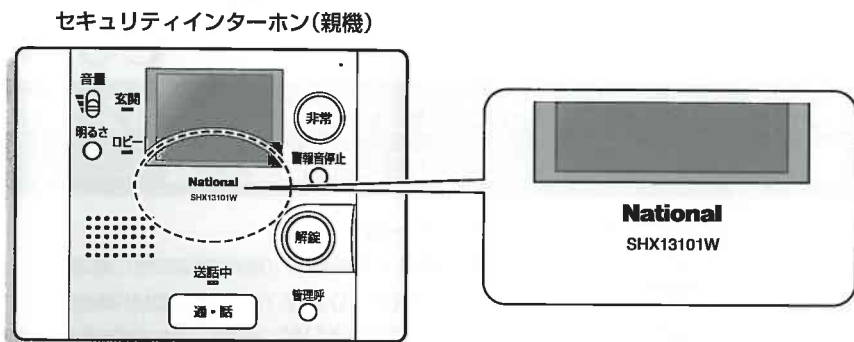

●図はSHX13101Wの商品をお使いの場合です。

■セキュリティインターホン(親機)は商品品番により機能がない場合があるため、説明書の各項目ごとに機能を表示するマークを記載しています。



使用できる親機が限定される機能については、マークの下に使用できる親機の商品番を記載しています。

例

SHX11001WK	○
SHX61001W	○
SHX13001W	○
SHX63001W	○
...	...

この品番の親機で上記のマークに記載されている機能を使用できます。ご自宅の親機にその機能があるか、ないかを確認してください。

もくじ

必ずお読みください

- はじめに..... 1
- 商品の特長とシステム例..... 3・4
- 安全上のご注意..... 5
- 使用上のご注意..... 6
- 各部のなまえとはたらき..... 7~16

お使いになるときに


- 玄関から呼び出されたら〔ドアホン子器との通話〕..... 17~20
 - 通話に関するご注意..... 19
 - 相手側の騒音が大きく、室内の音が伝わりにくい場合は..... 20
- 共同玄関から呼び出されたら〔ロビーインターホンとの通話〕 21~26
 - 共同玄関の電気錠を解錠するには..... 25
 - 共同玄関と通話中に玄関から呼び出されたら..... 26
- 管理室から呼び出されたら〔管理事務室親機との通話〕..... 27・28
- 管理室を呼び出すときには〔管理事務室親機との通話〕..... 29・30
- 住宅用火災警報器が作動すると..... 31・32
- 増設の非常用押釦を押すと..... 33・34
- 親機の非常用押ボタンを押すと..... 35・36
- 共同玄関から各住戸を呼び出すには..... 37
- 共同玄関から管理室を呼び出すには..... 37
- 共同玄関を解錠するには..... 38

必要なときに


- 故障かな?と思われたら..... 39
- 仕様..... 40・41
- 保証とアフターサービス..... 42

●商品の特長とシステム例

共用部エリア

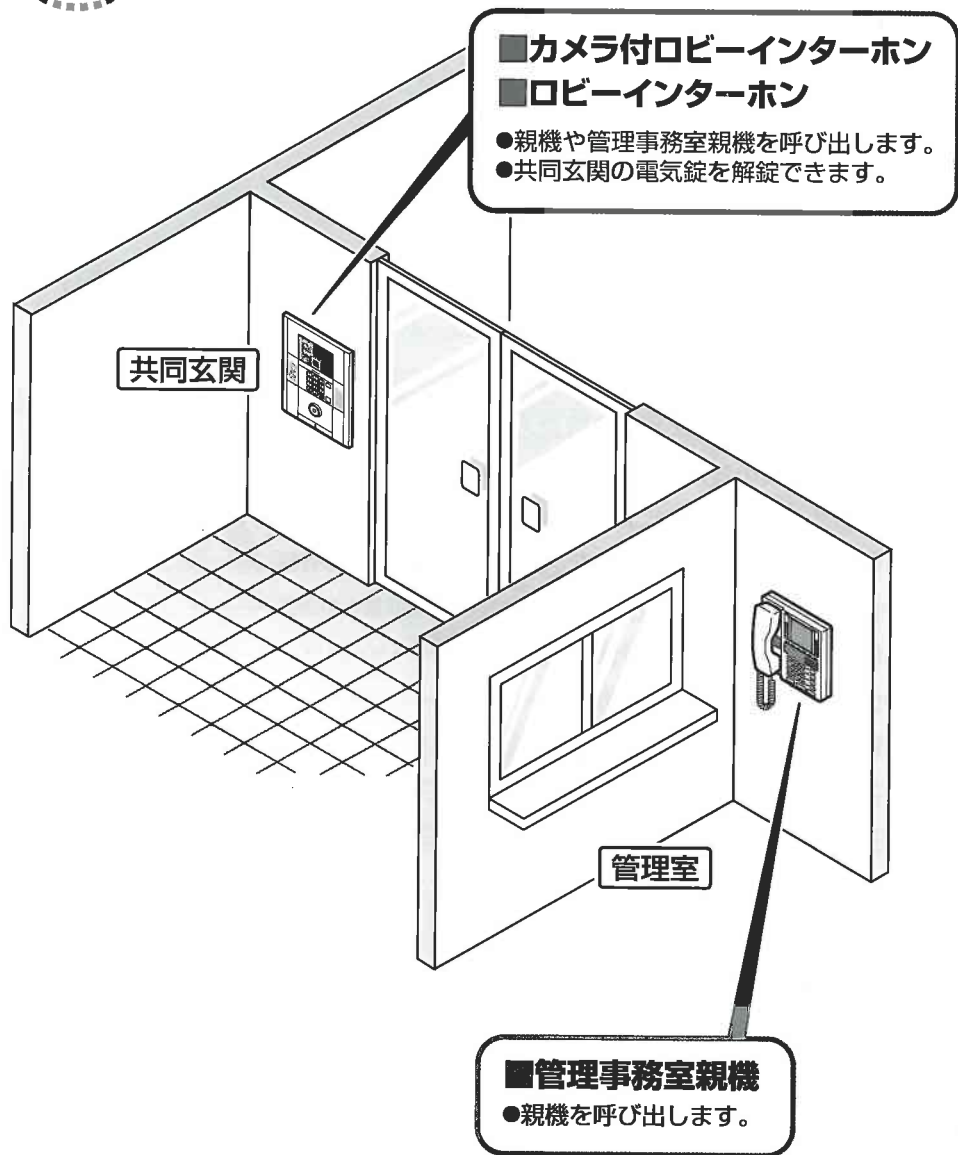

住戸部エリア

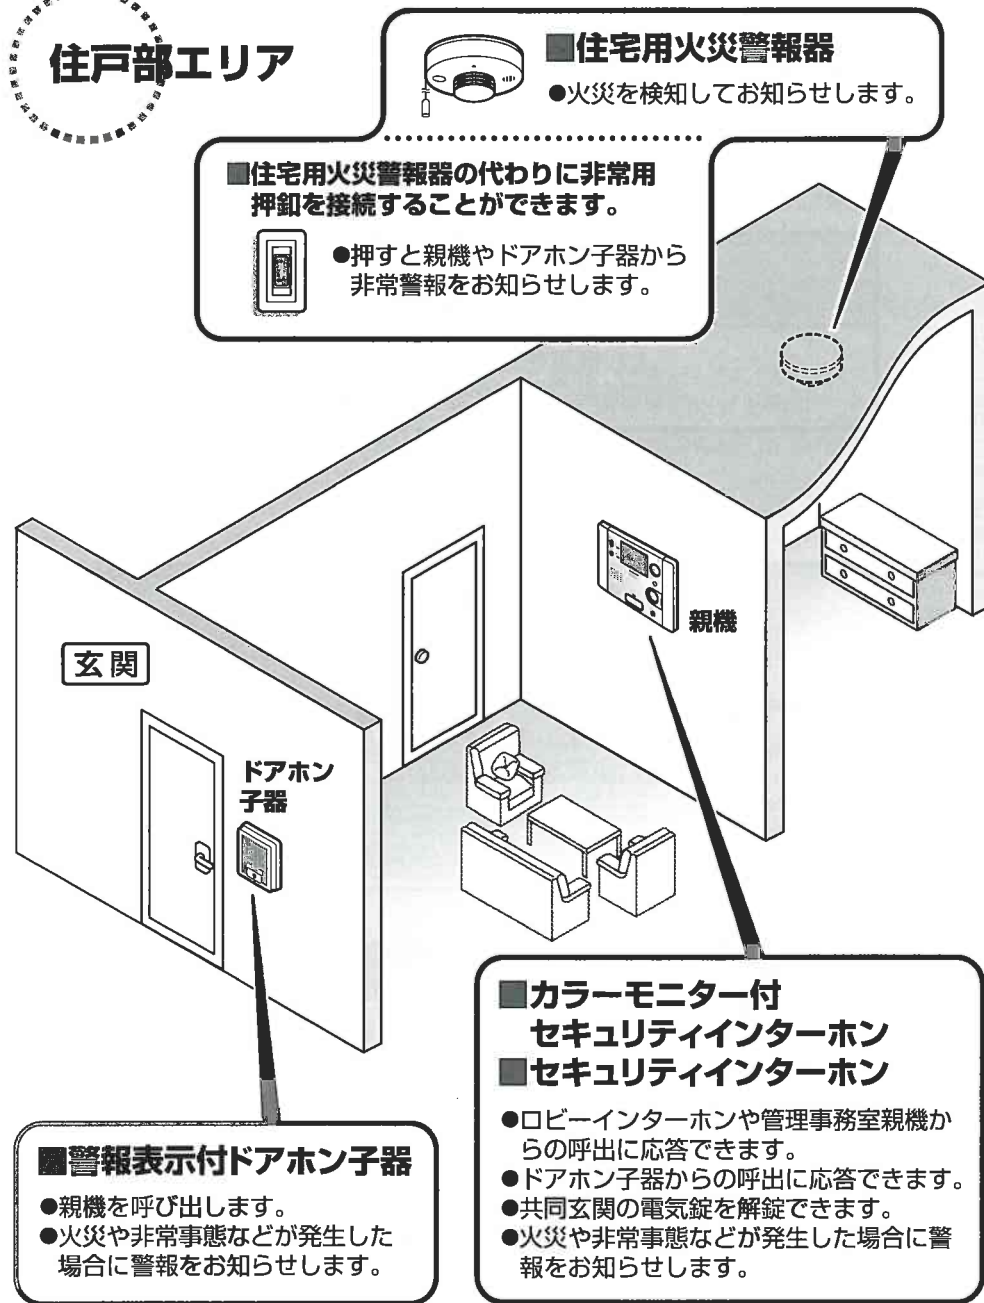

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

カラーモニター付セキュリティインターホンの場合

⚠ 注意



禁止

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶パネルが割れてけがの原因となります。



接触禁止

液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触らない。
皮膚の炎症などの原因となります。万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師と相談してください。
目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師と相談してください。

使用上のご注意

- 火災などの発生時、警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。
- ロビーインターホンの電源(AC100V)を切らないでください。
各警報および管理室との通話ができなくなります。
- この商品は、予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。
- モニター付の親機の場合モニター画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますが、故障ではありません。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものなどがあると、映像や音声が乱れる場合がありますが故障ではありません。
- 故障の原因となりますので、絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
- 親機は、消防用設備ではありません。また、侵入・盗難を防止する商品ではありません。
- 住宅用火災警報器と接続してお使いの場合は、住宅用火災警報器の定期点検時に親機との動作もあわせてご確認ください。

使用上のご注意



水をかけないで！
故障の原因となります。



ストーブなど高温の物を近づけないで！
故障の原因となります。



炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで！
故障の原因となります。



テレビ・ラジオなどは2m以上離して！
映像や音声の乱れる場合があります。

お手入れ

ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。
噴霧式の洗剤は使用しないでください。



注

ベンジンなどは引火性があるため、使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (管理呼・電気錠解錠卸付)

品番 SHX13001W(埋込型) / 品番 SHX63001W(露出型)

モニター画面

呼出音量切替スイッチ

- 呼出し時の音量を3段階(大・中・小)で切り替えます。
(出荷時：大)
- 注 通話音量を変更することはできません。


明るさ切替ボタン

- モニター画面の明るさを3段階(明・中・暗)で切り替えます。
(出荷時：中)

スピーカー

通話ボタン

- 通話するとき、または管理事務室親機を呼び出すときに押します。

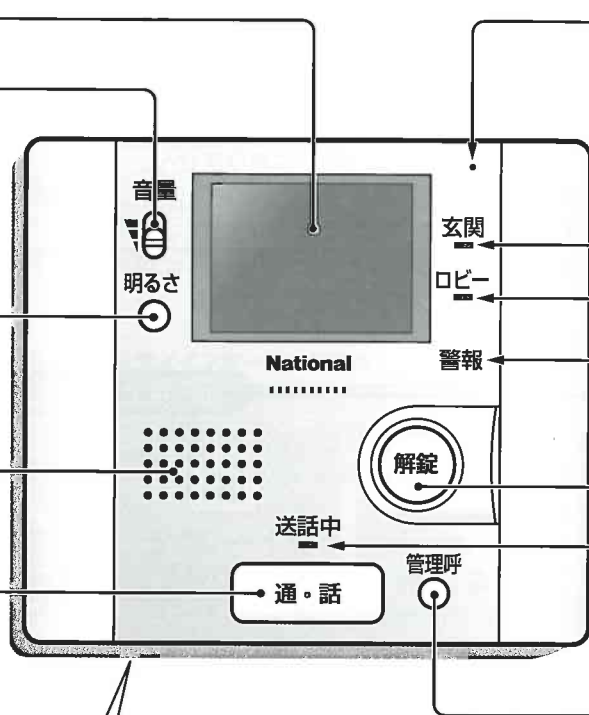

マイク

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。

送話中灯

- 送話中に赤色点灯します。

管理呼ボタン

(SHX13001W・SHX63001Wのみ)

- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点灯します。
- 管理事務室親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

下面 イラストは埋込型の場合

通話切替スイッチ (出荷時：OFF)

- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。
通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。



●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。
押している間は、室内の音声優先して聞こえます。



各部のなまえとはたらき (つづき)

■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (非常・管理呼・電気錠解錠釦付)

品番 SHX13101W(埋込型) / 品番 SHX63101W(露出型)

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大・中・小)で切り替えます。(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。

明るさ切替ボタン

- モニター画面の明るさを3段階(明・中・暗)で切り替えます。(出荷時：中)


ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

スピーカー

通話ボタン

- 通話するとき、または管理事務室親機を呼び出すときに押します。

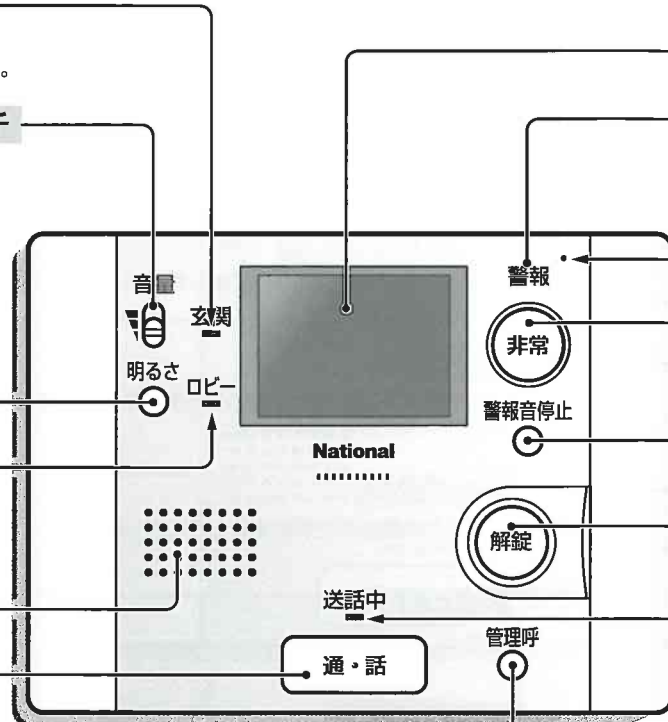

モニター画面

警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。

マイク

非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

警報音停止ボタン

- 火災および非常警報音を止めるときに押します。

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときを押します。

送話中灯

- 送話中に赤色点灯します。

管理呼ボタン

(SHX13101W・SHX63101Wのみ)

- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点灯します。
- 管理事務室親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

下面 イラストは埋込型の場合


通話切替スイッチ (出荷時：OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。
通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。

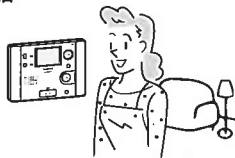

●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。
押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。



各部のなまえとはたらき (つづき)

■セキュリティインターホン1M型親機 (管理呼・電気錠解錠釦付)

品番 SHX13005W(埋込型) / 品番 SHX63005W(露出型)

呼出音量切替スイッチ


- 呼び出し時の音量を3段階(大・中・小)で切り替えます。
(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。

スピーカー

通話ボタン

- 通話するとき、または管理事務室親機を呼び出すときに押します。

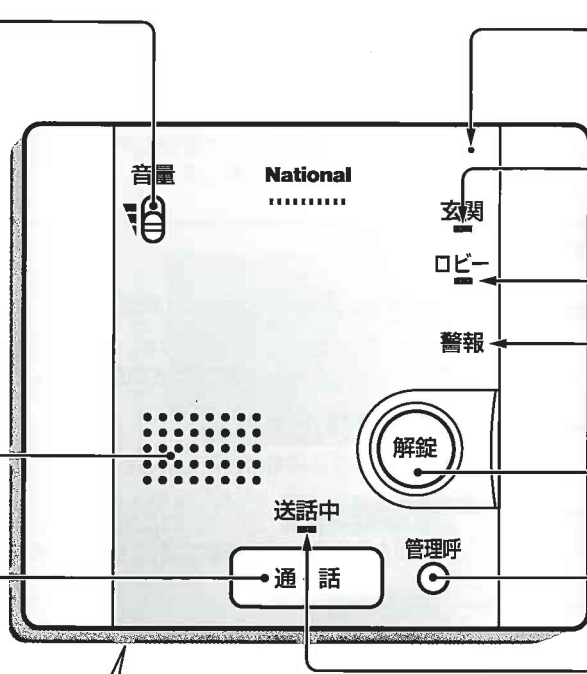

■セキュリティインターホン1M型親機 (電気錠解錠釦付)

品番 SHX11005W(埋込型) / 品番 SHX61005W(露出型)

マイク

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。

管理呼ボタン

(SHX13005W・SHX63005Wのみ)

- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点灯します。
- 管理事務室親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

送話中灯

- 送話中に赤色点灯します。

下面 イラストは埋込型の場合

通話切替スイッチ (出荷時：OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。

[通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。]



●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

[押し続けている間は、室内の音声が優先して聞こえます。]



■セキュリティインターホン1M型親機
(非常・管理呼・電気錠解錠釦付)

品番 SHX13105W(埋込型) / 品番 SHX63105W(露出型)

呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大・中・小)で切り替えます。(出荷時:大)

注 通話音量を変更することはできません。


警報音停止ボタン

- 火災および非常警報音を止めるときに押します。

スピーカー

通話ボタン

- 通話するとき、または管理事務室親機を呼び出すときに押します。

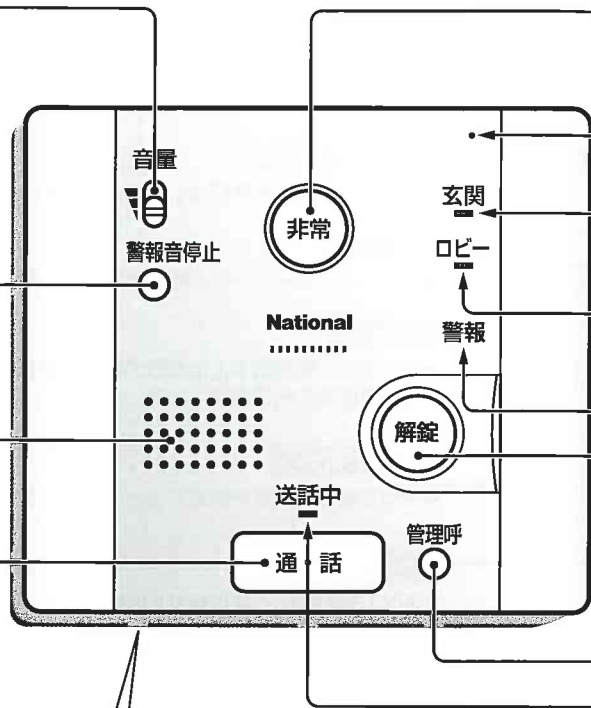

■セキュリティインターホン1M型親機
(非常・電気錠解錠釦付)

品番 SHX11105W(埋込型) / 品番 SHX61105W(露出型)

非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

マイク

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。

管理呼ボタン

(SHX13105W・SHX63105Wのみ)


- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点灯します。
- 管理事務室親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。

送話中灯

- 送話中に赤色点灯します。

下面 イラストは埋込型の場合

通話切替スイッチ (出荷時: OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。


●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。
[通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。]



●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。
[押している間は、室内の音声優先して聞こえます。]

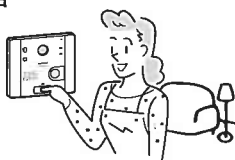


■制御部一体型カメラ付小型ロビーインターホン
(映像制御機能付)(10キー・逆マスター解錠機能付)(シルバー)

品番 SHX5721SK

■制御部一体型小型ロビーインターホン
(10キー・逆マスター解錠機能付)(シルバー)

品番 SHX5521S

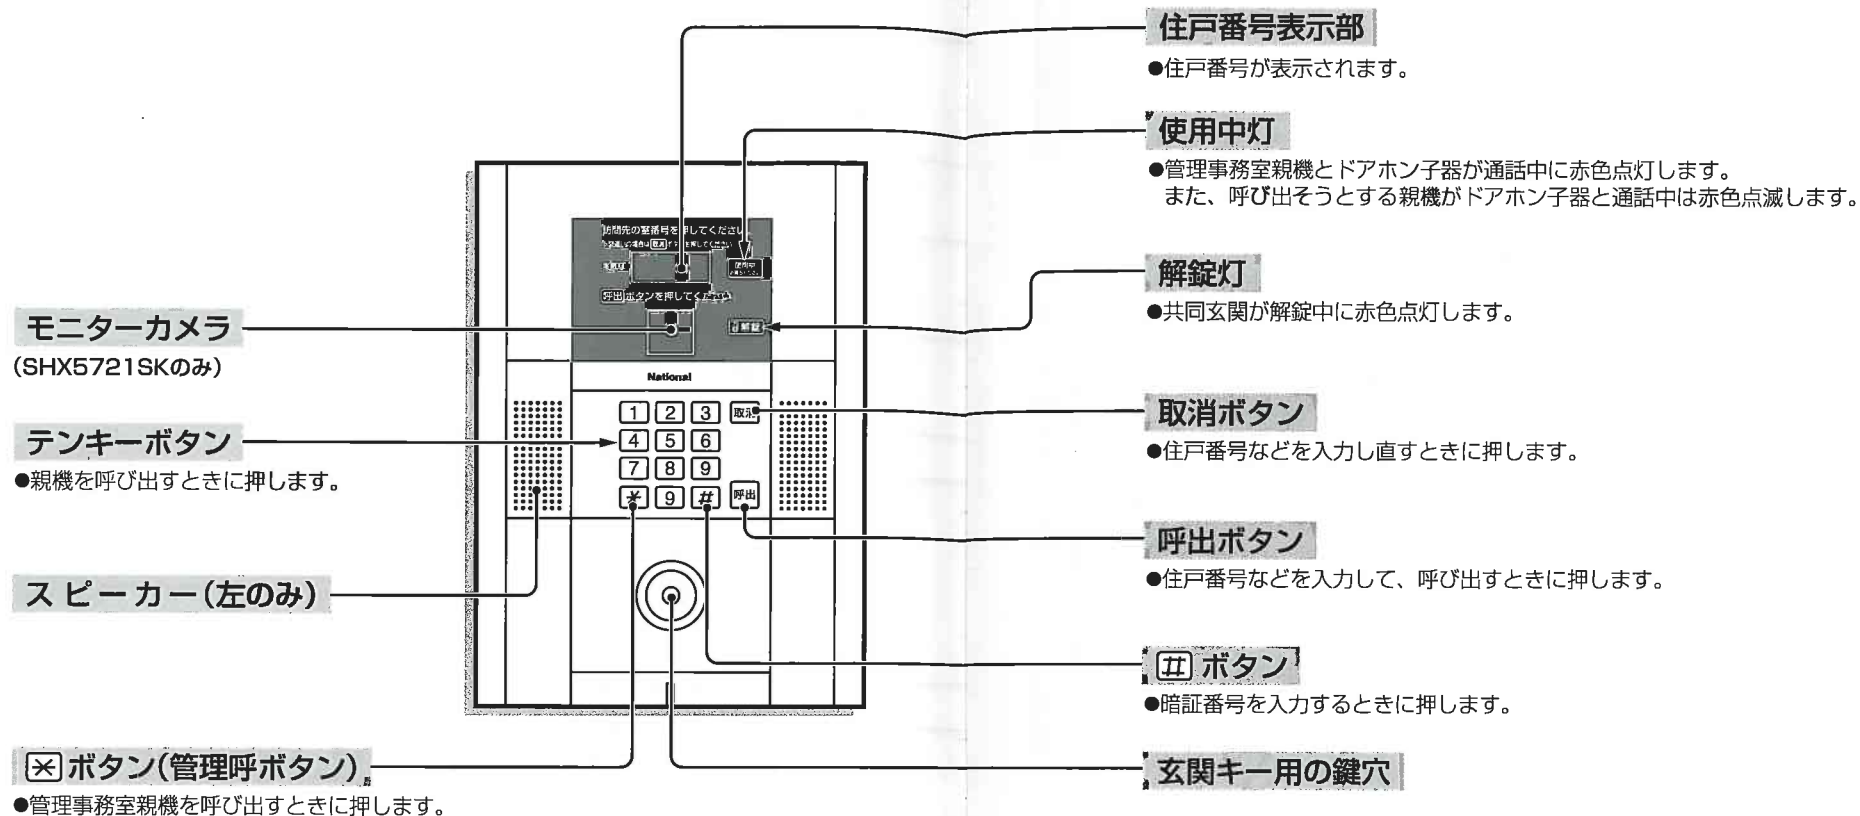

ロビーインターホンに関するご注意

- この商品は予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。
- ホースなどで水をかけないでください。故障の原因となります。
- 本体パネル前面のボタンなどに強い衝撃を与えないでください。

カメラ付ロビーインターホンをお使いのお客様へ

この商品はロビーインターホンと親機との連絡を通話と映像機能で行います。


ロビーインターホンをお使いのお客様へ

この商品はロビーインターホンと親機との連絡を通話機能のみで行います。

玄関から呼び出されたら

(ドアホン子器との通話)

お客様が来られたら

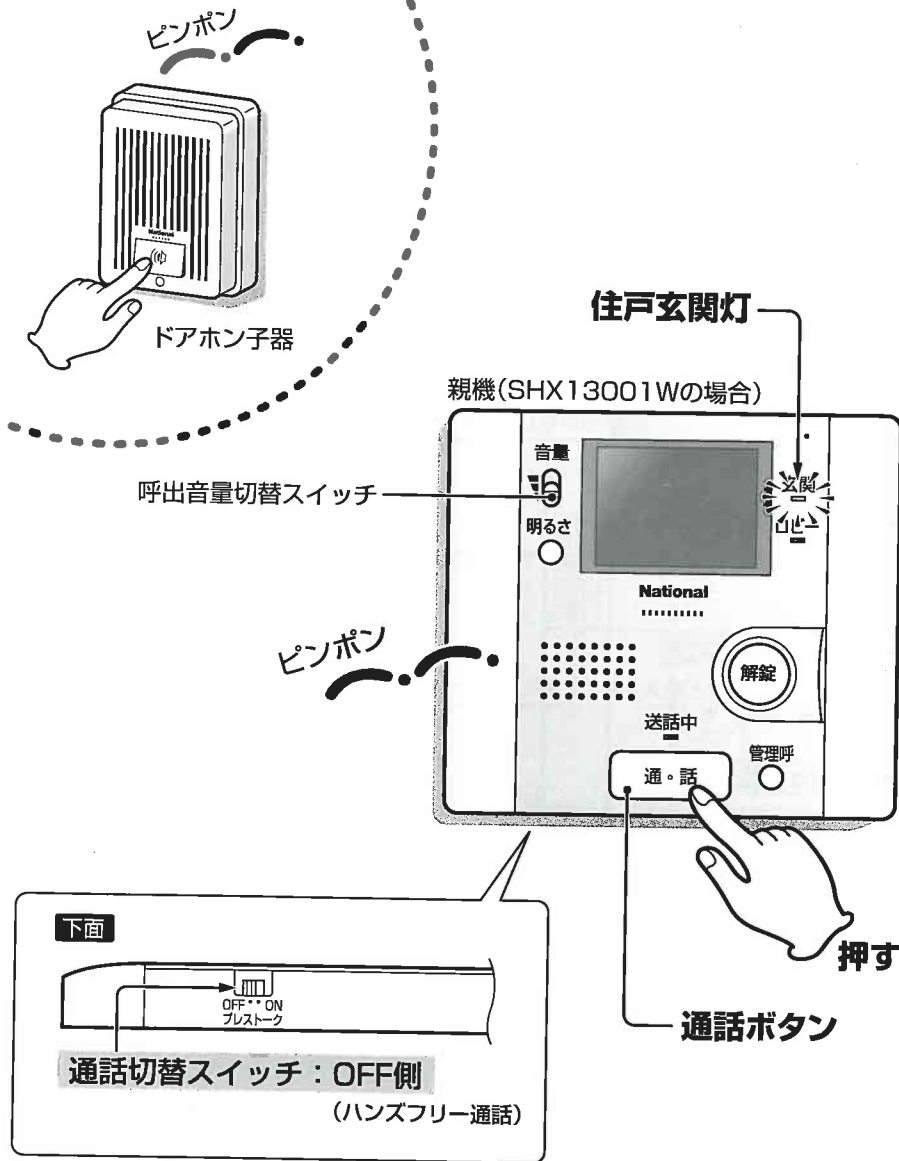

- 1 呼出音が鳴る** 住戸玄関灯 緑色点滅
 - 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
 - 呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。

- 2 通話ボタンを押して、離す(応答する)** 住戸玄関灯 緑色点灯
 - 「ピッ」音確認後、通話してください。
 - 送話中に送話中灯が赤色点灯します。
 - 約1分間通話できます。

●室内の音が伝わりにくい場合は 20ページ参照

- 3 通話ボタンを押す(終了する)** 住戸玄関灯 消灯
 - 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話に関する注意などについて
 19ページ参照

玄関から呼び出されたら (ドアホン子器との通話)(つづき)

通話に関するご注意

- 親機の送話中灯が赤色点灯する距離(50cm以内)で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とドアホン子器、またはロビーインターホンのまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声かとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とドアホン子器、またはロビーインターホンで通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機に近づけると、映像や音声か乱れる場合がありますが、故障ではありません。
- ドアホン子器から呼出があっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
- 親機からドアホン子器またはロビーインターホン呼び出すことはできません。
- 通話終了時、通話ボタンを押し忘れても、通話時間経過後、自動的に終了します。
- ドアホン子器とロビーインターホンから同時に呼び出された場合は、ドアホン子器からの呼出が優先されます。また、ドアホン子器と管理事務室親機から同時に呼び出された場合もドアホン子器からの呼出が優先されます。

相手側の騒音が大きく、室内の音が伝わりにくい場合は



親機(SHX13001Wの場合)



1 通話切替スイッチをON側にする

- 通話中に切り替えることができます。

2 通話ボタンを押しながら通話する

- 親機からの声が強制的に伝わり、相手側からの音声や騒音は親機側には聞こえなくなります。
- 送話中に送話中灯が赤色点灯します。

3 通話後、手を離す

- 相手の声を聞くときは手を離してください。
- 通話時間は最大3分間です。3分以内であれば何度でも通話ボタンを押しながら通話できます。ただし、通話ボタンを離してから約30秒間経過すると、自動的に通話を終了します。

× 毛


- あらかじめ通話切替スイッチを切り替えて、通話することもできます。ただし、通話切替スイッチがON側の場合は、通話ボタンを押しながらでないと通話できません。☞ 上記参照
また、通話切替スイッチがOFF側の場合は、通話ボタンを離さないと通話できません。☞ 17~18ページ参照

●共同玄関から呼び出されたら

(ロビーインターホンとの通話)

お客様が来られたら

ポロポロ

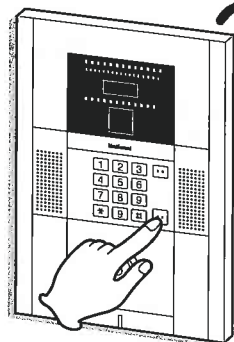


カメラ付
ロビーインターホン

呼出音量切替スイッチ

明るさ切替ボタン

ポロポロ

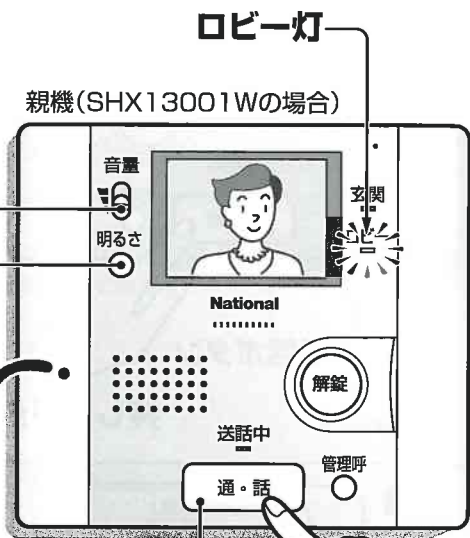

ロビー灯

親機 (SHX13001Wの場合)

音量

明るさ

玄関

解錠

送話中

管理呼

通・話

押す

通話ボタン

下面



通話切替スイッチ：OFF側

(ハンズフリー通話)



この機能は
モニター付親機
で使用できます。

品番 SHX13001W	○
品番 SHX63001W	○
品番 SHX11001WK	○
品番 SHX61001W	○
品番 SHX13101W	○
品番 SHX63101W	○
品番 SHX11101W	○
品番 SHX61101W	○

1 呼出音が鳴り、お客様が映る ロビー灯 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- モニター画面の明るさや呼出音量は明るさ切替ボタン、および呼出音量切替スイッチで変更できます。

2 通話ボタンを押して、離す(応答する) ロビー灯 緑色点灯

- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 送話中に送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。

- 通話中に共同玄関を解錠するには 25ページ参照
- 室内の音が伝わりにくい場合は 20ページ参照
- 共同玄関と通話中に玄関から呼び出されたら 26ページ参照

3 通話ボタンを押す(終了する) ロビー灯 消灯


- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話に関する注意などについて

19ページ参照

お客様が来られたら

ポロポロ

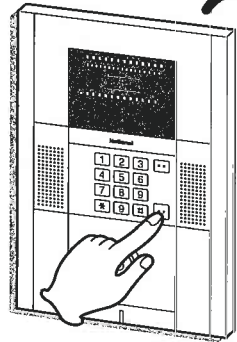

ロビーインターホン

呼出音量切替スイッチ

ポロポロ



ロビー灯

親機 (SHX13005Wの場合)

音量

National

玄関

送話中

解錠

管理呼

通・話

押す

通話ボタン

下面



通話切替スイッチ：OFF側

(ハンズフリー通話)



品番 SHX13005W	○
品番 SHX63005W	○
品番 SHX11005W	○
品番 SHX61005W	○
品番 SHX13105W	○
品番 SHX63105W	○
品番 SHX11105W	○
品番 SHX61105W	○

1 呼出音が鳴る

ロビー灯 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- 呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。

2 通話ボタンを押して、離す(応答する)

ロビー灯 緑色点灯

- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 送話中に送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。

- 通話中に共同玄関を解錠するには 25ページ参照
- 室内の音が伝わりにくい場合は 20ページ参照
- 共同玄関と通話中に玄関から呼び出されたら 26ページ参照

3 通話ボタンを押す(終了する)

ロビー灯 消灯


- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話に関する注意などについて

19ページ参照

共同玄関の電気錠を解錠するには

親機
(SHX13001Wの場合)

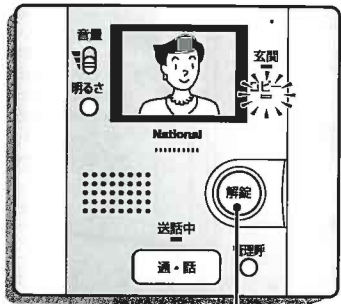

解除ボタン


1 通話中に

2 解除ボタンを押す

- 「ピッピッピッピッピッピッピッ」音が鳴り、解錠されます。
- 通話は継続します。

通話応答せずに解錠することもできます。

注 モニターなしの親機をお使いの場合は、通話ボタンを押して通話し、相手を確認してから解錠してください。

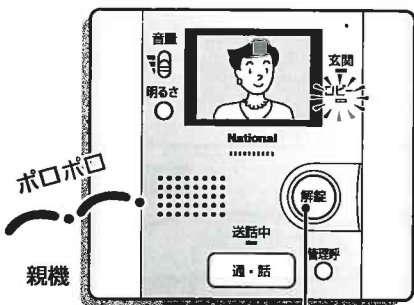

解除ボタン

1 呼出中に

2 共同玄関の
来客を映像で
確認して


3 解除ボタンを押す

- ロビーインターホンからの呼出が終了し、解錠されます。
(「ピッピッピッピッピッピッピッ」音は鳴りません。)




品番 SHX13001W	○
品番 SHX63001W	○
品番 SHX11001WK	○
品番 SHX61001W	○
品番 SHX13101W	○
品番 SHX63101W	○
品番 SHX11101W	○
品番 SHX61101W	○

共同玄関と通話中に玄関から呼び出されたら

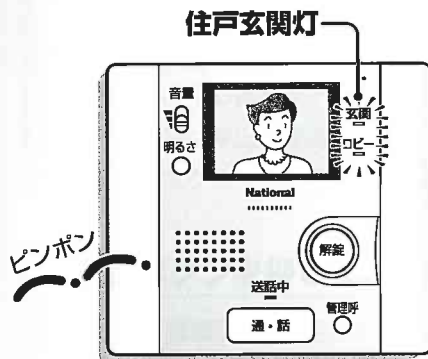


親機 (SHX13001Wの場合)

1 通話中に住戸玄関灯が点滅し呼出音が鳴る

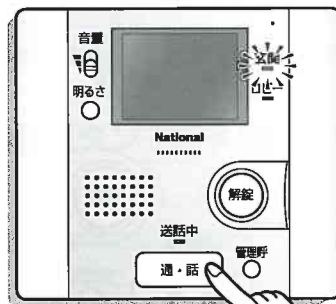

2 通話ボタンを押す


- ロビーインターホン(共同玄関)との通話が終了します。
(モニター画面が消え、ロビー灯が)消灯します。

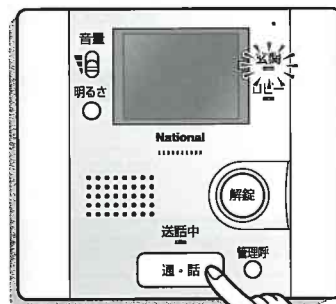

3 再度、通話ボタンを押す

- ドアホン子器(玄関)と通話できます。
(住戸玄関灯が点灯します。)
- 注 ドアホン子器(玄関)との通話時は、映像は映りません。

●管理室から呼び出されたら

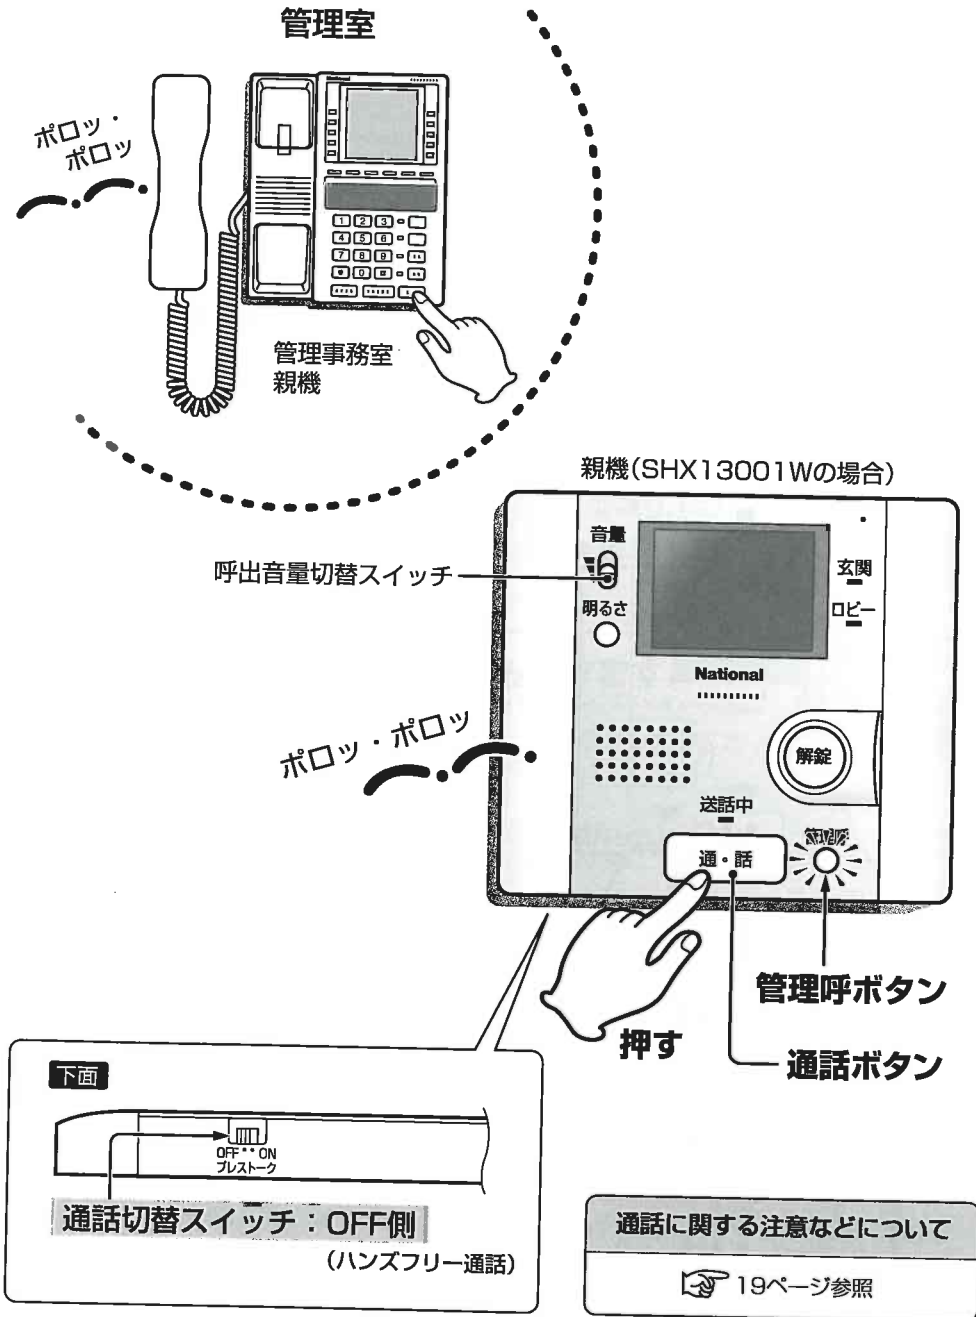

(管理事務室親機との通話)



1 呼出音が鳴る

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- 呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。
- 管理呼ボタン付の親機では、管理呼ボタンが緑色点滅します。

2 通話ボタンを押して、離す(応答する)


- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 送話中に送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。
- 管理呼ボタン付の親機では、管理呼ボタンが緑色点灯します。

●室内の音が伝わりにくい場合は 20ページ参照

3 通話ボタンを押す(終了する)

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。
- 管理呼ボタン付の親機では、管理呼ボタンが消灯します。

管理呼ボタンが緑色点滅している場合は…

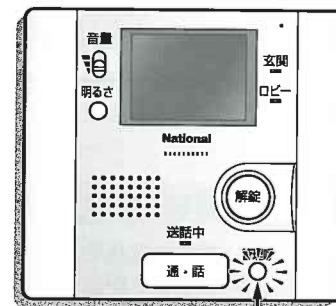

管理呼ボタン緑色点滅

不在時に管理室から呼び出しがあったことをお知らせします。


- 29ページを参照して、管理事務室親機を呼び出してください。

注 管理呼ボタンがない親機ではお知らせできません。

● 管理室を呼び出すときには

〔管理事務室親機との通話〕

親機 (SHX13001Wの場合)

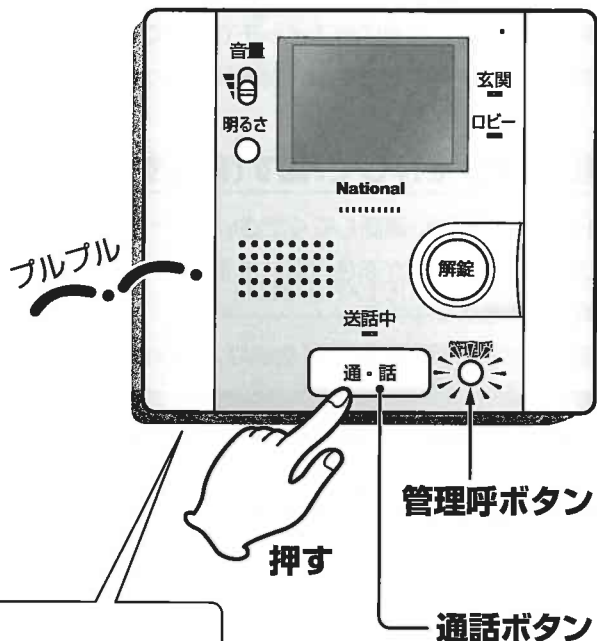

下面



通話切替スイッチ：OFF側

(ハンズフリー通話)

通話に関する注意などについて

👉 19ページ参照



品番 SHX13001W	○
品番 SHX63001W	○
品番 SHX13101W	○
品番 SHX63101W	○
品番 SHX13005W	○
品番 SHX63005W	○
品番 SHX13105W	○
品番 SHX63105W	○

1 通話ボタンを押す

管理呼ボタン 緑色点灯

- 管理呼ボタンが緑色点灯します。

2 管理呼ボタンを押す

管理呼ボタン 緑色点灯

- 「ブルブル」音が鳴り、管理事務室親機を呼び出します。
- 呼出音が鳴ってから管理室が応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。

3 管理室が応答したら、通話する

管理呼ボタン 緑色点灯

- 送話中に送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。

● 室内の音が伝わりにくい場合は 📖 20ページ参照

4 通話ボタンを押す(終了する)

管理呼ボタン 消灯

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。
- 管理呼ボタンが消灯します。


呼出を中止したい場合は…

- ➡ 親機の通話ボタンを押してください。
呼出音が止まり、管理呼ボタンが消灯し、呼出が終了します。

「ブーブーブー」音が鳴る場合は…

- ➡ 管理室が通話中です。
しばらく待ってから再度呼び出してください。

●住宅用火災警報器が作動すると

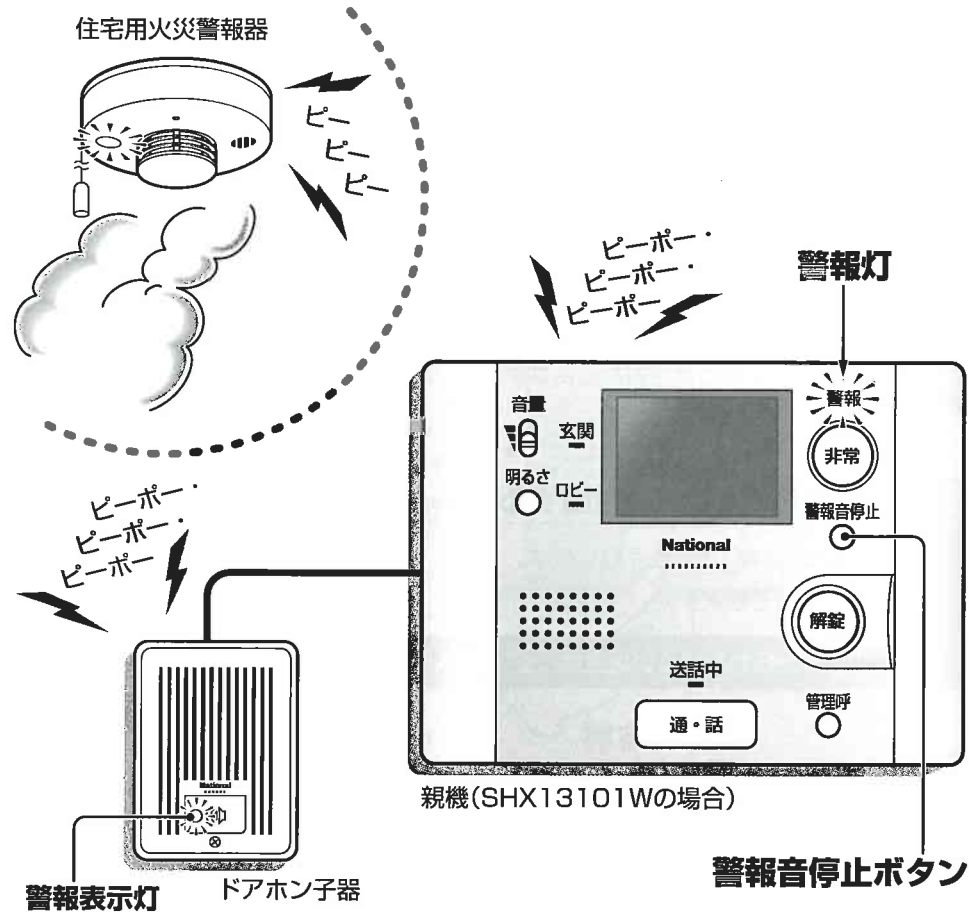

■警報時の処置

- ただちに火元へ行き状況を確認するとともに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。

■日常点検

- 住宅用火災警報器のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか？

■ご注意

- ねつ当番の真下でガス・石油ストーブを使用した場合、誤報することがあります。
- けむり当番はサンマ、焼肉などの煙や大量の湯気で誤報することがあります。



1 住宅用火災警報器が作動すると

2 親機などで警報をお知らせ

- 親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。

警報音を停止させるには…

➡ 住宅用火災警報器が復旧する

- 親機とドアホン子器の警報音が止まり、表示灯が消灯します。

➡ 警報音停止ボタンを押す


- 親機とドアホン子器の警報音が止まります。
- 警報音停止ボタンを押さなくても、約2分経過すると自動的に止まります。

ただし、住宅用火災警報器の警報音は止まりません。また、親機の警報灯とドアホン子器の警報表示灯は、住宅用火災警報器が復旧するまで点滅し続けます。

× 毛

- 親機の警報音停止ボタンを押して警報音を止めると、警報中でもロビーインターホンや管理事務室親機から親機を呼び出すことができます。(警報音鳴動中は呼び出すことができません。)
- 管理室の管理事務室親機からも警報をお知らせします。詳しくは、ロビーインターホンに付属の施工説明書を参照してください。

●増設の非常用押釦を押すと

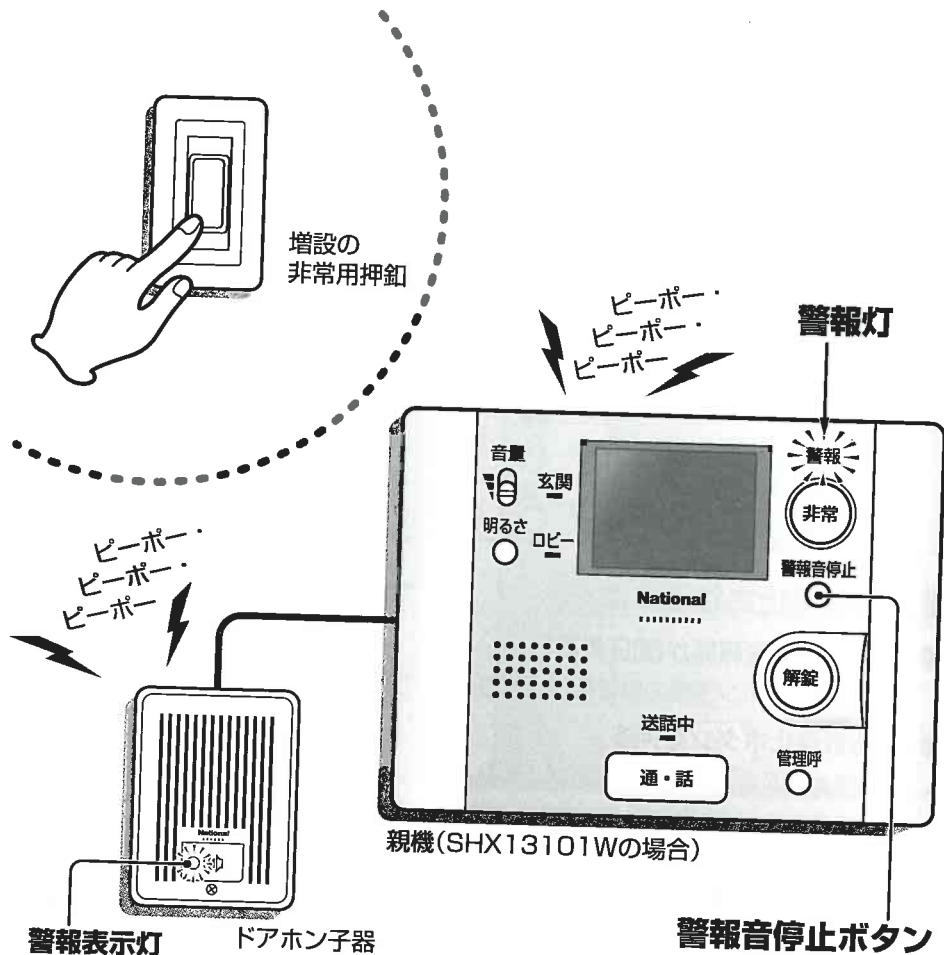

■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。



■日常点検

- 増設の非常用押釦のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか？
 - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？



1 増設の非常用押釦を押す

2 親機などで警報をお知らせ

- 親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。

警報音を停止させるには…

➡ 増設の非常用押釦を復旧させる

- 親機とドアホン子器の警報音が止まり、表示灯が消灯します。

➡ 警報音停止ボタンを押す

- 親機とドアホン子器の警報音が止まります。
- 警報音停止ボタンを押さなくても、約2分経過すると自動的に止まります。


ただし、親機の警報灯とドアホン子器の警報表示灯は、増設の非常用押釦が復旧するまで点滅し続けます。

■増設の非常用押釦の復旧方法 (WTF4510Wの場合)

- 非常用押釦カバーを開けて保護板を戻す。

- ① カバーをはずす。
- ② 押釦を手前に引き戻す。

- ③ 保護板を元に戻してから カバー裏面本体におさめる。

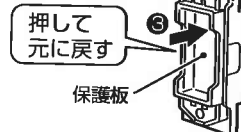


※ 押された押釦を再度押して復旧する機種もあります。

× ㊦

- 親機の警報音停止ボタンを押して警報音を止めると、警報中でもロビーインターホンや管理事務室親機から親機を呼び出すことができます。(警報音鳴動中は呼び出すことができません。)
- 管理室の管理事務室親機からも警報をお知らせします。詳しくは、ロビーインターホンに付属の施工説明書を参照してください。

●親機の非常用押ボタンを押すと

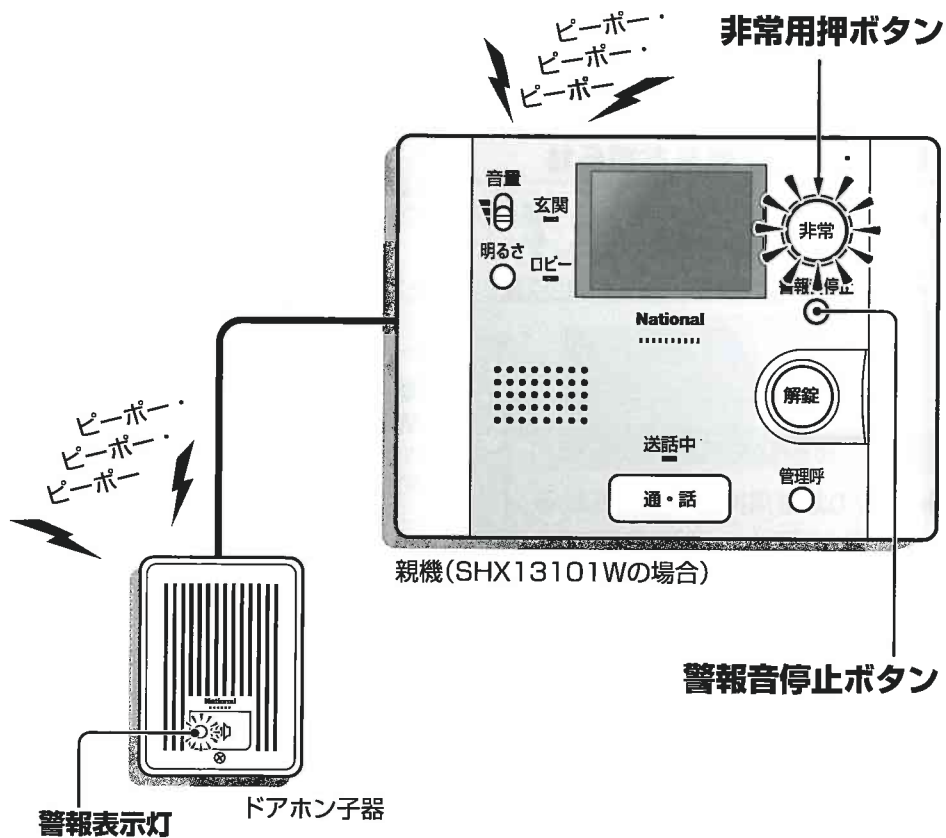

■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。



1 非常用押ボタンを押す

- 親機の非常用押ボタンが赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。


■警報音を停止させるには…

➡ 警報音停止ボタンを押す

- 親機とドアホン子器の警報音が止まります。

ただし、親機の非常用押ボタンとドアホン子器の警報表示灯は、非常用押ボタンを復旧させるまで点滅し続けます。

■非常用押ボタンの復旧方法

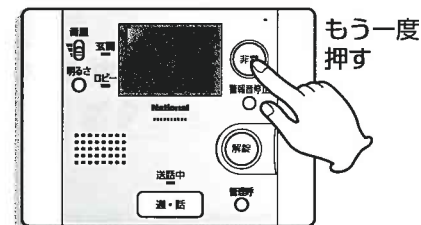

- 親機とドアホン子器の警報音が止まり、表示灯が消灯します。


× 毛

- 親機の警報音停止ボタンを押して警報音を止めると、警報中でもロビーインターホンや管理事務室親機から親機を呼び出すことができます。(警報音鳴動中は呼び出すことができません。)
- 管理室の管理事務室親機からも警報をお知らせします。詳しくは、ロビーインターホンに付属の施工説明書を参照してください。



品番 SHX13101W	○
品番 SHX63101W	○
品番 SHX11101W	○
品番 SHX61101W	○
品番 SHX13105W	○
品番 SHX63105W	○
品番 SHX11105W	○
品番 SHX61105W	○

●共同玄関から各住戸を呼び出すには

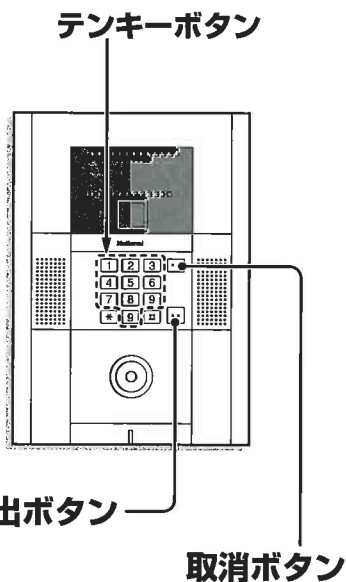

1 テンキーボタンで住戸番号を押す

- 住戸番号表示部に住戸番号が表示されます。
- 使用中灯が赤色点灯している場合は、管理室と住戸が通話中です。消灯するまで待つてから再度呼び出してください。
- 住戸番号を押し間違えたときは、取消ボタンを押してもう一度最初から操作してください。


2 呼出ボタンを押す

- 相手が応答したら通話してください。通話時間は約3分間です。
- 相手が応答しない場合は、呼出は約30秒間で終了します。

■住戸が玄関と通話中の場合は

- 使用中灯が約15秒間点滅します。消灯してから再度、手順 1 より操作してください。

●共同玄関から管理室を呼び出すには

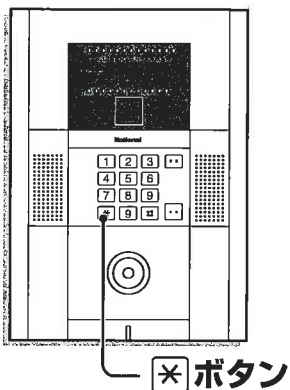

1 ※ ボタン(管理呼ボタン)を押す

- 使用中灯が赤色点灯している場合は、管理室と住戸が通話中です。消灯するまで待つてから再度、呼び出してください。


2 管理室が応答したら、通話する

- 通話時間は約3分間です。
- 相手が応答しない場合は、呼出は約35秒間で終了します。

●共同玄関を解錠するには

- 玄関キーを使用する場合と暗証番号で解錠する場合の2通りの方法があります。

注 暗証番号は管理会社または施工店に確認してください。(暗証番号の設定が必要です。)

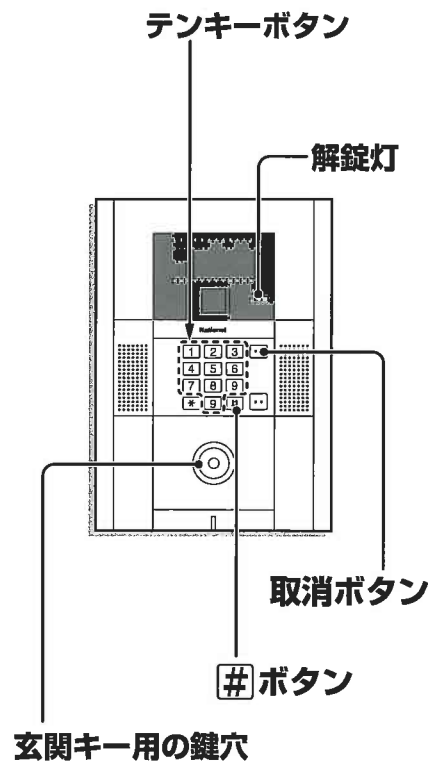

玄関キーを使用する場合は…

1 玄関キーを鍵穴に差し込み、右(または左)に回して元に戻す

- 解錠灯が赤色点灯し、「ピッピッピッピッピッピッピッピッ」音が鳴り、解錠されます。

暗証番号を使用する場合は…

1 # ボタンを押す


2 テンキーボタンで暗証番号(4ケタ)を押す

- 解錠灯が赤色点灯し、「ピッピッピッピッピッピッピッピッ」音が鳴り、解錠されます。
- 暗証番号を押し間違えたときは、取消ボタンを押してもう一度最初から操作してください。

故障かな？と思われたら

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

状態	点検	処置
「ピーポー・ピーポー」音が鳴るとき	住宅用火災警報器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？	→ ストーブの位置を変えてください。
	●サンマ、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？	→ 窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。
	住宅用火災警報器に噴霧式の洗剤をかけませんでしたか？	→ 洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は施工店へ連絡してください。
	親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？	→ どの場所が押されたか確認し、非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を復旧してください。 ☞ 復旧方法は34・36ページ参照
映像がはっきりしないとき	モニター画面の明るさは適切ですか？	→ 明るさ切替ボタンを押して調整してください。
呼出音量が小さいとき	呼出音量の設定が「小」または「中」になっていませんか？	→ 呼出音量切替スイッチで調整してください。
通話がとぎれるとき		→ 故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき音声をとぎれることがあります。周囲環境によりスムーズな通話ができない場合は、プレストークによる通話をご利用ください。 ☞ 20ページ参照
片方向通話になるとき	親機、ドアホン子器またはロビーインターホンのまわりで大きな音が出ていませんか？	
通話に雑音が入るとき		
映像や音声がかかるとき 黒い画面が映し出されるとき	近くに高出力の無線局や強い磁気が発生するものなどありませんか？	→ 故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声がかれたり、黒い映像が映る場合があります。

 点検・処置をしても警報音が鳴り止まない場合は、警報音停止ボタンを押して警報音を止めて施工店へ連絡してください。

仕様

カラーモニター付セキュリティインターホン1M型 親機

タイプ	埋込型	露出型
品番	SHX11001WK・SHX13001W SHX11101W・SHX13101W	SHX61001W・SHX63001W SHX61101W・SHX63101W
電源電圧	AC24V(ロビーインターホンまたは別置電源より供給)	
消費電流	動作時最大：0.48A以下 待機時：0.07A以下	
通話方式	音声自動切替方式	
画面	2.5型カラーTFT液晶	
音圧	●警報音「ピーポー・ピーポー」音：70dB以上(前方1m) ●呼出音(呼出音量切替スイッチ「大」設定時)：65dB以上(前方1m)	
使用周囲温度	0°C～+40°C	
寸法	■SHX11001WK・SHX13001W 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	■SHX61001W・SHX63001W 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約38mm
	■SHX11101W・SHX13101W 高さ：約120mm 幅：約162mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	■SHX61101W・SHX63101W 高さ：約120mm 幅：約162mm 奥行：約38mm
質量	■SHX11001WK・SHX13001W 約380g	■SHX61001W・SHX63001W 約410g
	■SHX11101W・SHX13101W 約450g	■SHX61101W・SHX63101W 約470g

セキュリティインターホン1M型 親機

タイプ	埋込型	露出型
品番	SHX11005W・SHX13005W SHX11105W・SHX13105W	SHX61005W・SHX63005W SHX61105W・SHX63105W
電源電圧	AC24V(ロビーインターホンまたは別置電源より供給)	
消費電流	動作時最大: 0.48A以下 待機時: 0.07A以下	
通話方式	音声自動切替方式	
音圧	●警報音「ピーポー・ピーポー」音: 70dB以上(前方1m) ●呼出音(呼出音量切替スイッチ「大」設定時): 65dB以上(前方1m)	
使用周囲温度	0℃~+40℃	
寸法	高さ: 約120mm 幅: 約135mm 奥行: 約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	高さ: 約120mm 幅: 約135mm 奥行: 約38mm
質量	約370g	約400g

制御部一体型カメラ付小型ロビーインターホン
制御部一体型小型ロビーインターホン

タイプ	カメラ付	カメラなし
品番	SHX5721SK	SHX5521S
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電流	動作時: 85W以下 待機時: 40W以下	
使用周囲温度	-10℃~+50℃	
寸法	高さ: 約350mm 幅: 約250mm 奥行: 約75mm (奥行は商品取付時、壁面より約20mm)	
質量	約4Kg	

よくお読みください。

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はお引き渡し日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの **CUTION** (カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機・セキュリティインターホン1M型親機) の補修用性能部品の製造打ち切り後7年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思われたら」にしたがってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで、品名、品番、お引き渡し日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規程にしたがって販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。