

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

品番 CH-12B(200V)
CH-11B(100V)

かんたんIHブツク

●直火がないので立ち消えや
引火の心配がありません！



CH-12B

このたびは IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置
工事完了後の確認項目をご確認ください。

保証書・設置工事説明書別添付


毎日使うから…便利・清潔・快適に

火を使わないから快適

- ぶく射熱が少ないのでキッチンが快適。
また、直火がないので、立ち消えや引火の心配がありません。

汚れたらサッとふける トッププレート&トップフレーム

- いつまでもきれいにお使いいただくためには
こまめなお手入れが肝心です。(P.19ページ)

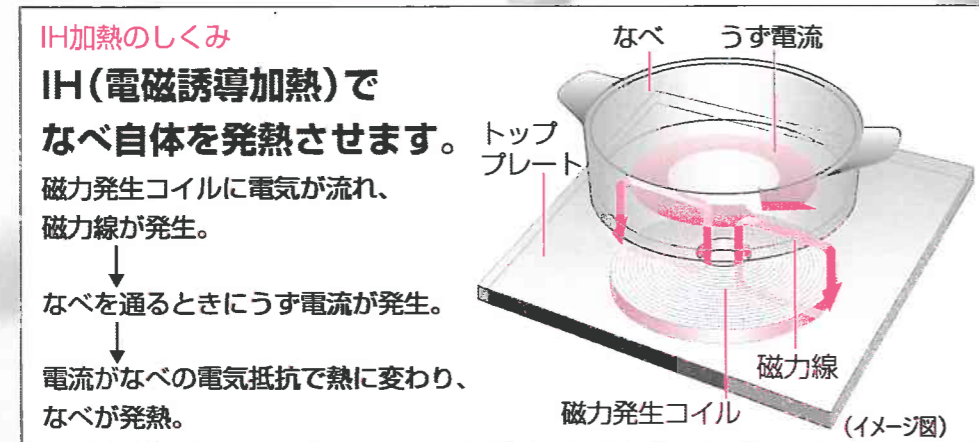

初めてIHを お使いになる方へ

- IHは高火力です。
安全に、そして上手に調理いただくため
「安全上のご注意」と「IH調理のコツ」を
よくお読みください。



IHレシピ集や
IHクッキングヒーターに関する情報をもっと見てみたい!

松下電器協賛「IHクラブ」ウェブサイト

「使って納得 IH」

<http://www.IHcook.gr.jp>

お問い合わせの多い項目が
すぐに探せます。



8
ページ

このなべは 使えますか?


新しく買うときは、マークで確認!
お手持ちのなべは、こうして確認!



19
ページ

トッププレート が汚れた!

焦げ付いた! 変色した! しみが付いた!

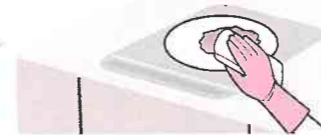

毎日のお手入れが肝心です。
取りにくいときは、こうして取ります!

22
ページ

なべから音がする! 「キーン」「ジー」「ブーン」…など

本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
使えるなべは?	8
各部の名前	10

毎日の 使い方

使い方	11
● 加熱調理(ゆでる・煮る・蒸す・いためる・焼く)	
● 自動湯沸かし	
● 揚げ物	
IH調理のコツ	14
● 火力調節の目安/調理別のポイント	

長く 使うために

お手入れ	19
次の表示が出たら…	20
故障かな?	21
保証とアフターサービス	23
仕様	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。



**火災、やけど
爆発、感電などを
防ぐために…**

警告

揚げ物をするとき

- そばを離れない
- 500g(0.56L)未満の油量で調理しない
- **揚げ物切/入** ボタンで調理する
- 必ず、「あっせんの天ぷらなべ」を使う (P.8ページ)
- なべ底が反ったり変形していないこと
- なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

いため物・焼き物をするとき

- そばを離れない
- 加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
(少量の油を使うため、油温が急激に上がり、発火します)
(なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱します)




トッププレートには

- なべ以外の物を置かない
- カセットコンロ・ボンベ・缶詰など
(誤って加熱すると爆発します)
- アルミ箔なべ・レトルトパックや、
アルミ箔・金属製スプーン・なべのふたなど
(破裂によるけが、加熱によるやけどの原因)
になります

トッププレート(ガラス製)・トップフレームには

- 強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない
(トッププレートが割れたり
トップフレームが変形します)
- ➔ トッププレートにひびが入ったり
割れたら、手を触れずに、電源スイッチと
ブレーカーを切り、すぐに修理依頼をする。

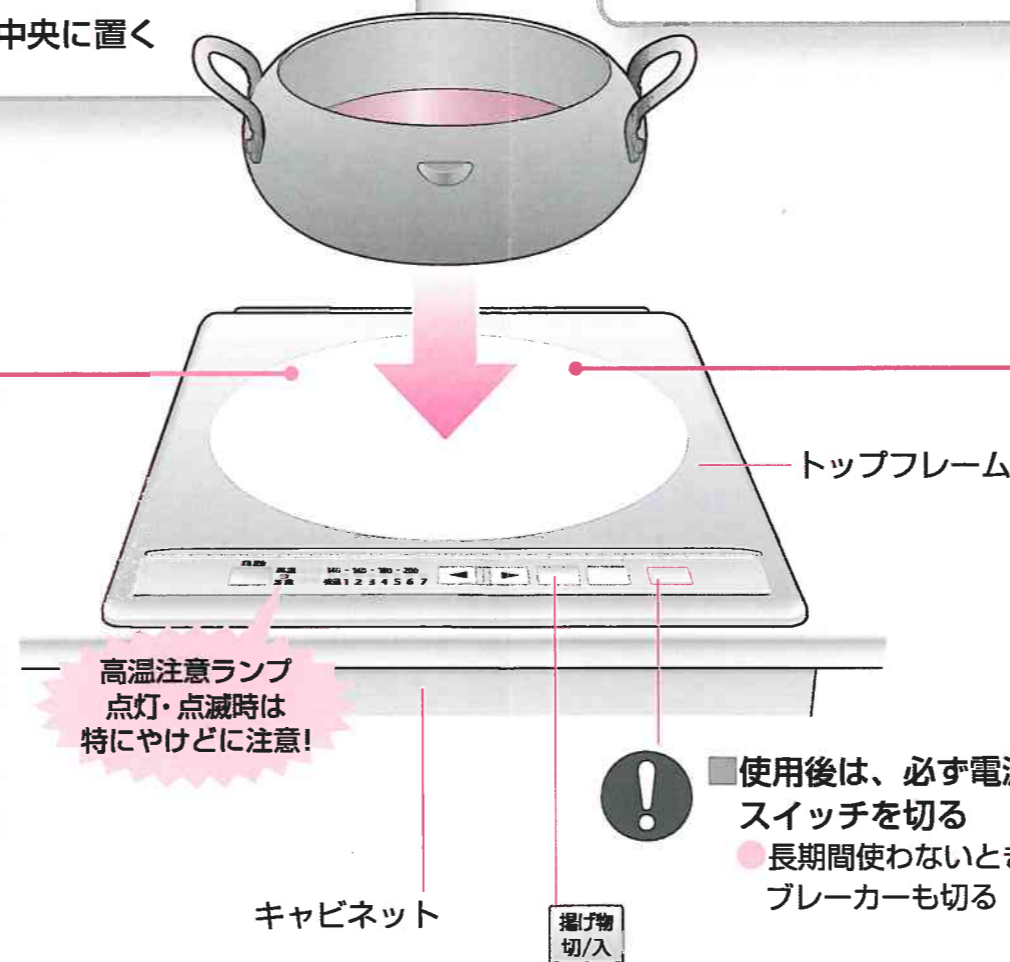


使用中や使用後しばらくは高温です!

- トッププレート・トップフレームに触れない

発火・やけど・感電などを防ぐために 次の点もご注意ください

- 可燃物を近づけない
- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり
乳幼児に触れさせない
- 吸・排気口に、ピンや針金など
金属製の物を入れない
※吸気口は、本体底面または前面(キャ
ビネット内)にあります。
- 分解・修理・改造をしない
➔ 修理は、お買い求め先にご相談を。

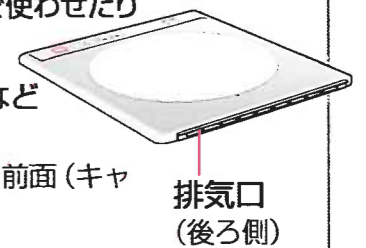

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

みそ汁・カレーなどを煮たり
温めたりするとき(突沸に注意!)

- ❗ 火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる
(水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります)



発火、やけど
けがなどを防ぐ
ために...



揚げ物をするとき
(発火・やけどに注意!)


- ❗ 油煙が多く出たら
すぐに電源スイッチを切る
(加熱を続けると、発火します)
- 油の飛び散りに注意する
- ⊘ 他の機器(ガスコンロなど)で
あらかじめ加熱した油を使わない
(「油温度制御装置」が正しく働か
ず、発火の原因になります)
- 高温になっているなべに触れない

医療用ペースメーカーなどを
お使いの方は

- ❗ 念のため医師とよくご相談ください
(本製品の動作が、ペースメーカー
に影響を与えることがあります)

次の点もご注意ください

- ⊘ なべを不安定な状態にしない
(落下して、けが・やけどの原因になります)
- なべの下に紙などを敷かない
(焦げたり、燃えたりします)
- 空焼きしたり、加熱しすぎない
(調理物が燃えたり、なべが破損します)
- 調理以外に使わない
(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

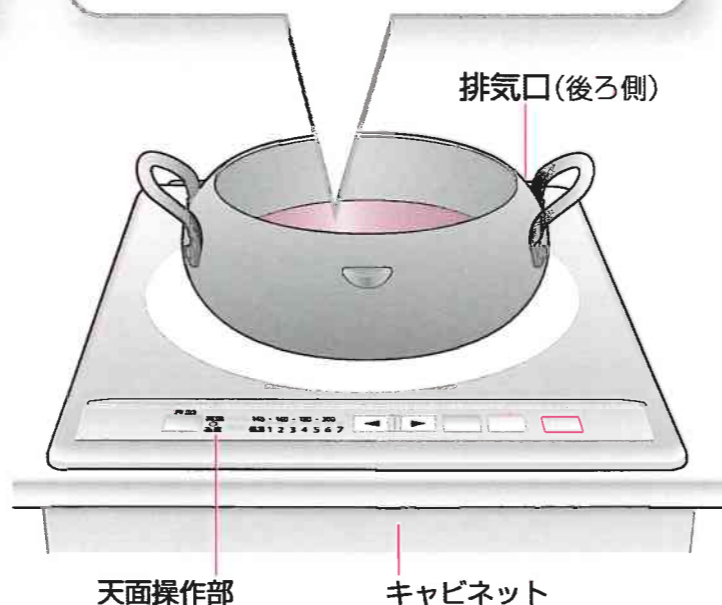

使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます


- 磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入ったり、音が小さくなること
があります)



- ICカード・キャッシュカード類など
(記録が消えたり、壊れます)

■ IHクッキングヒーターの上で
電磁誘導加熱の調理機器を使わない

- IHジャー炊飯器など
(IHクッキングヒーターが故障します)

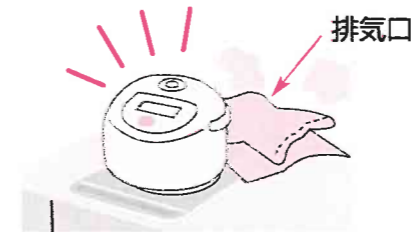

- キャビネットに調味料・食品などを
置かない
(排熱により、調味料・食品などが変質します)

- 天面操作部に熱いなべなどを置かない
(損傷することがあります)

- トッププレート・トップフレームに酸の強い
食品が付いた場合は、早めにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った食品
(放置すると変色します)


- トッププレート・トップフレームをなべ底で
こすったり、トップフレームに熱いなべを
置かない
(傷付いたり、変色します)

■ 吸・排気口をふさがない

- フィルター(吸・排気口)目詰まり検知が
働いて、通電を停止します。
※吸気口は、本体底面または前面(キャビ
ネット内)にあります。

- なべがトップフレームに乗り上げた状態で
使わない

- (安全機能が正しく働かなかったり、うまく
調理できないことがあります)

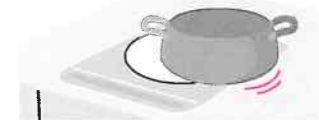


揚げ物をするとき

- 油の飛び散りを少なくするために
 - 油が飛び散りやすい材料は、きちんと
下ごしらえする(☞18ページ)
 - なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
 - 油温が適温にならないうちに材料を入れない
(油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- 顔を近づけない

使えるなべは？

確認のしかた

新しく購入するとき

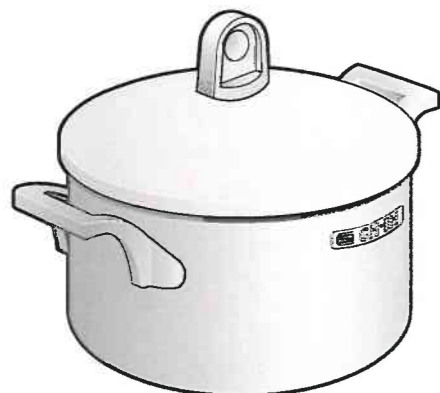

マークを確認!




財団法人「製品安全協会」が認定した
IHクッキングヒーター対応の商品です。

または
あっせんなべをお勧めします。
(お買い求め先にお問い合わせください)

お手持ちのなべを確認するとき

① なべを置く

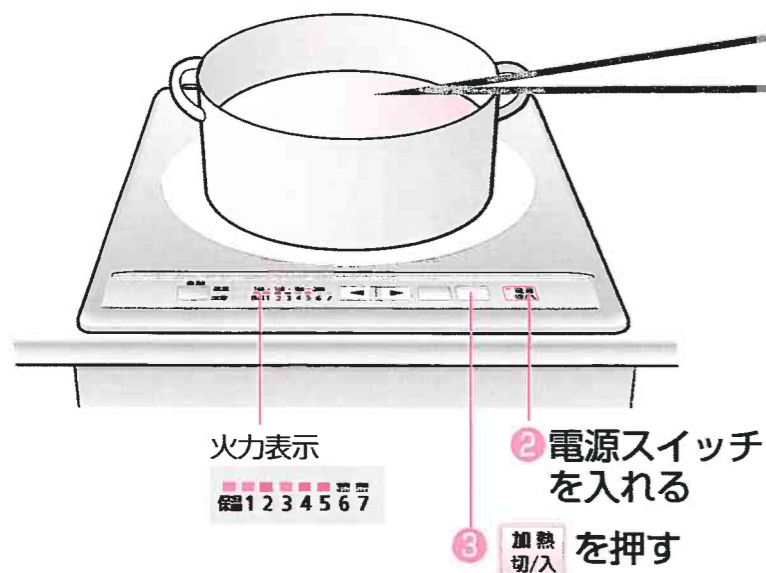

なべに…
水を入れて
加熱してみる!

○ 使えるなべは
火力表示が点灯
(加熱スタート)
● 確認したら切る。

✕ 使えないなべは
火力表示が点滅
(1分後、表示が消え通電停止)

揚げ物をするとき

必ず
あっせんの天ぷらなべを
使う!



品番: KZ-TT2
希望小売価格: 2,100円(税込)
大きさ: 内径約22cm×深さ約7.5cm
● お買い求め先にお問い合わせください。
(2007年6月現在)


自動湯沸かしをするとき

必ず
IH付きの
なべを使う!


- 1mm以上の反りがあるなべは使わない。
(沸騰が続き、ブザーがすぐに鳴りません)
- 内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーで
正しく検知できない場合があります。

見分け方のポイント

底の形状



- 平らで、トッププレートに密着する
- 底径12cm~26cm
- 26cmを超えると、トップフレームに乗り上げて
正常に加熱できないことがあります。

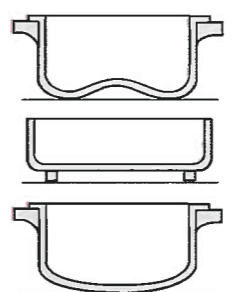

- 約4mm以上の反り・脚がある
- 底が丸い
- 安全機能が正しく働きません。
- 加熱できないことがあります。
- 火力が弱くなります。
- 底が薄過ぎる
- 反ることがあります。

材質



鉄
ホーロー



ステンレス なべ底に磁石が付く
(磁石で見分ける
ことができます)

- 一層なべ<18-0>
- 多層なべ

なべ底に磁石が付かない

- 一層なべ<18-8・18-10>
- なべの種類によっては、火力
が弱くなるものがあります。
- 多層なべ
<アルミや銅を挟んでいるもの>



アルミ・銅



耐熱ガラス

土なべ



ご注意

- 土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
- 形状などによっては、本製品が故障します。
- IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。


ホーロー加工品について

- 空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- 底面にホーロー加工をした魚焼き器は使わない。
- 底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。




使えるなべは？

各部の名前

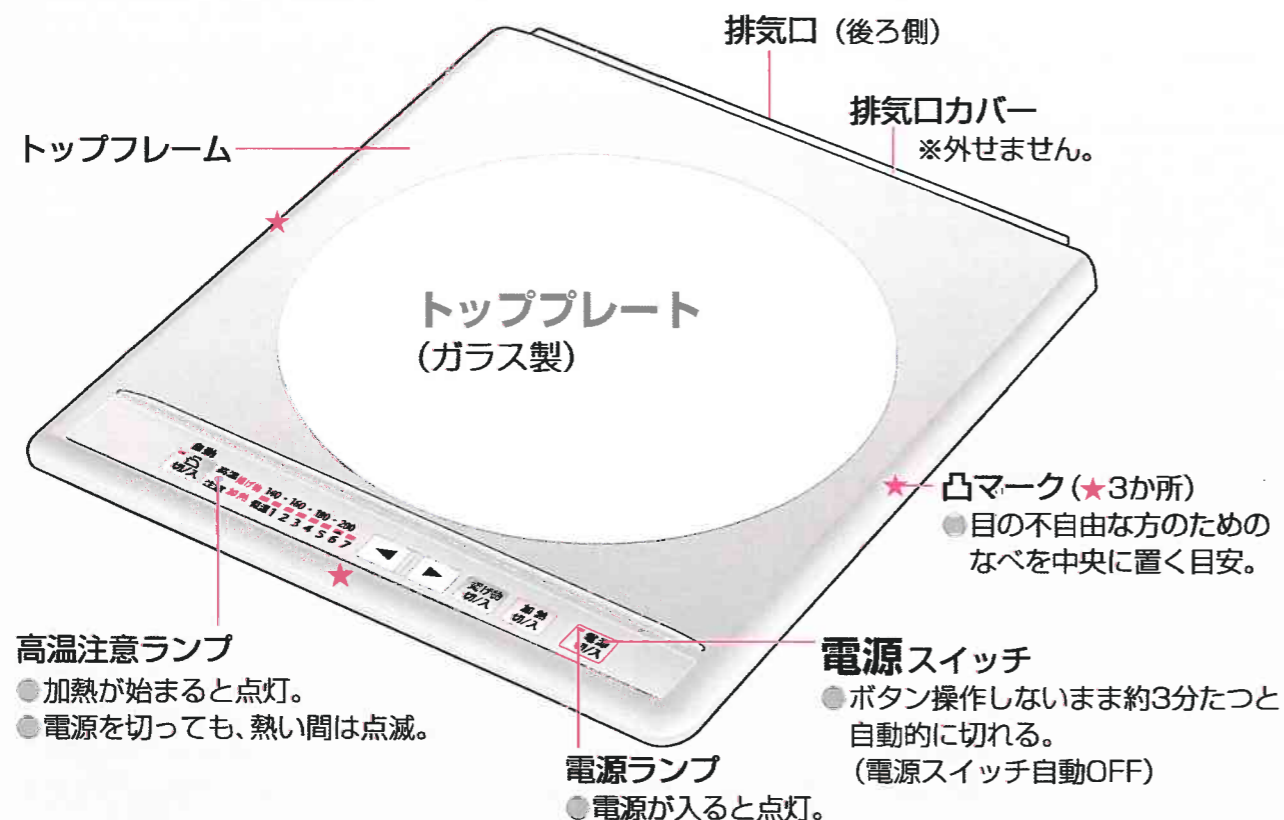

天面操作部

※すべてのイラストは、CH-12Bで説明しています。
CH-11B:「火力7」はありません。

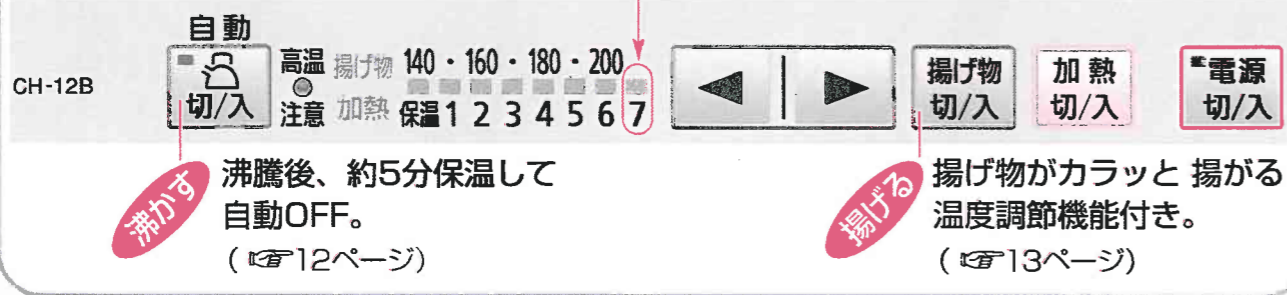

安全機能

うっかり使用時には

- なべなし自動OFF
- 小物自動OFF
- 空焼き自動OFF (☞20ページ)
- 切り忘れ自動OFF (☞21ページ)

温度が上がり過ぎたときには

- 揚げ物そりなべ自動OFF (☞20ページ)
- 温度過昇防止 (☞22ページ)

誤通電を防止

- 電源スイッチ自動OFF (☞10ページ)


高温を警告

- 高温注意ランプ (☞10ページ)

使い方

加熱調理

準備

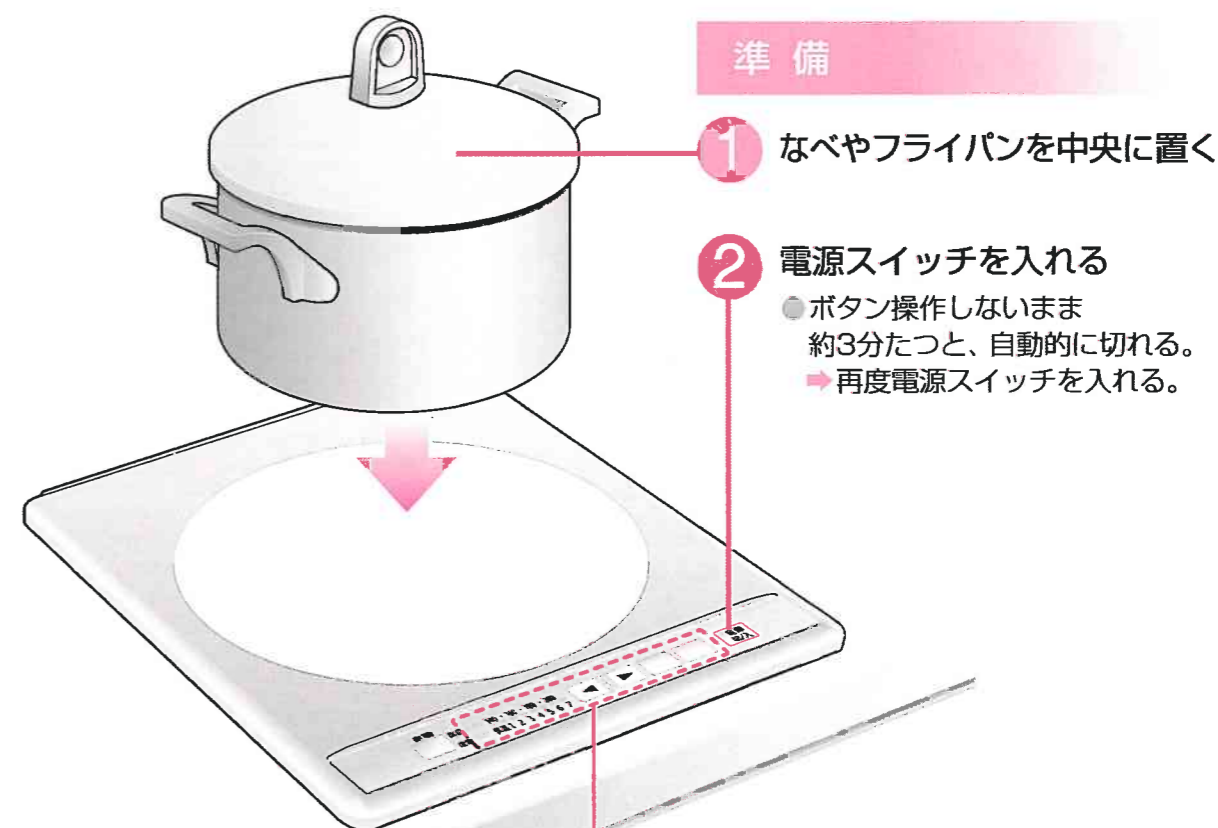

操作

ゆるゆる
煮る
蒸す
いためる
焼く



使い方

自動湯沸かし

準備

- 1 やかんやなべに水を入れ、中央に置く
●使えるなべは (P.8ページ)
- 2 電源スイッチを入れる
●ボタン操作しないまま
約3分たつと、自動的に切れる。
▶再度電源スイッチを入れる。

湯沸かしできる量

- 1~2L
(少なかったり、多すぎるとセンサーが沸騰を検知できません)

ふたをする

吹きこぼれを防ぐため
満水容量の60%までにする

※深なべなどで多量に沸かす場合は、沸騰しないことがあります。


電源スイッチを押して沸騰するまで沸かしてください。

ご注意!
やかんやなべの種類によっては、湯沸かし中に湯が飛び散ります。

操作

沸かす

ヒーターを入れる

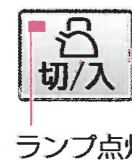

約4~5分
(1L当たり)

沸騰したらブザーで知らせ
保温する



約5分
ブザーが鳴り
自動で切れる
(ランプ消灯)

- なべの材質・厚さ・反り(1mm以上)・底形状・水量・水温などにより、自動湯沸かし機能がうまく働かないことがあります。
※沸騰前にブザーが鳴ったり、沸騰が続いてブザーが鳴るのが遅くなります。(約3分程度)

お願い

- 次のような使い方をしない。(センサーで検知できなかったり、通電が停止することがあります)
- いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- ふたをしないで沸かさない。
- 途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- 常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
- 湯沸かし中に、湯の飛び散りが気になるときは「ふたを少しずらす」などしてください。

揚げ物

準備


- 1 あっせん天ぷらなべを中央に置く
- 2 電源スイッチを入れる
●ボタン操作しないまま
約3分たつと、自動的に切れる。
▶再度電源スイッチを入れる。



操作

揚げる

1 ヒーターを入れる

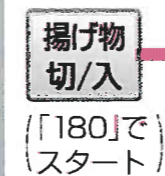

約7~10分
(油量800g)

2 温度を調節する




●温度調節の目安
(P.18ページ)

3 ヒーターを切る



ブザーが鳴り
表示が点灯したら
揚げる

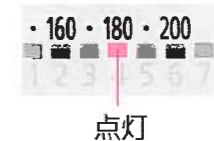


●調理中に温度変更したときは
ブザーは鳴りません。

仕様

IH クッキングヒーター かんたんIHブック

	CH-12B	CH-11B
電 源	単相200V (50-60 Hz 共用)	交流100V (50-60 Hz 共用)
消 費 電 力	2,000 W	1,300 W
大 き さ (約)	幅318 mm×奥行372 mm×高さ88 mm	
質 量 (約)	4.3 kg	3.4 kg
火 力 調 節 (約)	8段階調節 80 W相当~2,000 W	7段階調節 80 W相当~1,300 W
揚 げ 物 温 度 調 節 (約)	7段階調節 140~200℃	

●待機電力…約0.7 W ※電源スイッチが「切」の状態。

愛情点検	長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トッププレートにひび割れなどが発生した。 ●本体内部にある冷却ファンが回らなくなった。 	<p>このような症状のときは、事故防止のため、電源スイッチを切り、必ずお買い求め先に点検をご相談ください。</p>

便利メモ おぼえのため記入されると便利です。	お買い上げ日	年 月 日	お買い求め先
	品 番		☎ () -

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

製造元 **松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット**

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ZY02-629
S0507Y0