

、ためになる話

からだのために快適健康

冷やしすぎにご注意

外気との差を6℃以内に
するのがコツ。それ
以上冷やすと体調をく
ずしやすく電気代もム
ダです。



換気はこまめに

6～10畳のお部屋では、2時間に1～2回、
2分くらい窓を開けてください。ガス器具
をお使いのときはとくにご注意ください。

快適湿度は50～60%

長時間の暖房は乾燥の
もと。8畳のお部屋で外
気が0℃の場合、相対湿
度は約30%。こんなと
きは加湿器のご利用を。



少し低めの床面温度

冷たい空気は下にたまり
ます。寝たぎりの人や赤
ちゃんのいる部屋では冷
えすぎないように、温度を
高めに設定しましょう。



おやすみ時の室温調節

おやすみ中、体から発
する熱(代謝量)は少な
くなります。健康のため、
暖房時2～3℃低め、
冷房時2～3℃高めがよ
いでしょう。おやすみ
運転なら自動的に調節
します。



ちょっと下くする、ためになる話

上手におつきあいいただくために

故障かしら?(いいえだいじょうぶ)

次のようなエアコンの状態はそれぞれ理由があり、心配ないものです。
そのままご使用ください。



Q

だいじょうぶかな?

A

お答えします

冷房・ドライ運転開始時、
すぐに風が出ない
(風量自動時)



約40秒間、室内ファンの運転を遅らせています。

これは、室内では、タバコ・料理・体臭などいろいろなにおいが発生しますが、これらはエアコンにも吸い込まれ、風とともに出てくることがあります。これを防ぐためです。

室内ファンが90秒停止・
20秒運転をくり返す
(冷房・ドライ運転で“風量
自動”のとき)



室温チェックのためです。室温が高くなれば、もと通りの運転にもどります。

暖房運転のとき、
すぐに風が出ない
(運転ランプ点滅)



冷風の吹き出しを防ぐためです。
ほんのすこしお待ちください。

再運転しても、
3分くらい運転しない



エアコンを保護するためです。
そのまましばらくお待ちください。

暖房運転時、
10分くらい運転が止まる
(運転ランプ点滅)



外気温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに霜がつきます。その霜をとかしているためです(霜取り運転)。長くても10分くらいで終わりますから、そのままお待ちください。

Q

だいじょうぶかな？

A

お答えします

ドライ運転中、
途中で運転がとまる
ことがある



ドライ運転はごく弱い冷房で除湿を主に
した運転です。冷やしすぎを防ぐため約6
分間停止する場合があります。
(室温が上がれば再運転します)

霧が出ているように見える



お部屋の空気が、エアコンから吹き出し
た冷たい風で冷やされ、霧状になるため
です。

室外ユニットから水が出る



霜取り運転でとけた水が出るためです。

室外ユニットから
湯気が出る



霜取り運転でとけた霜が湯気となって出
るためです。

水の流れるような音がする



エアコン内部に冷媒が流れているためで
す。

ときどき“ブシュ”
という音がする



霜取り運転のときなど、エアコン内部の
冷媒の流れが切り換わるときの音です。

故障かしら？(いいえ、だいじょうぶ)

上手におつきあいいただくために

故障かしら?(ちょっとお調べください)



運転しない



ブレーカー



ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。



電源プラグがコンセントからはずれていませんか。
(☎11ページ)



電源スイッチが「切」になっていませんか。
(☎11ページ)



タイマーの使いかたをまちがっていませんか。
(☎18ページ)

停電のとき

エアコンは停止したままです。通電後、あらためて**切/入** ボタンを押してください。



よく冷えない、暖まらない




温度差をはかってみてください

吹出口と吸込口部分との温度差が、冷房時8℃以上、暖房時15℃以上あれば正常運転です。

温度調節のしかたをまちがっていませんか。
(☎15ページ)

受信しない

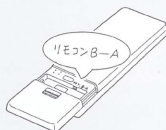

リモコンB-A スイッチが「B」になっていませんか。
(☎7ページ)

エアフィルターが汚れていませんか。
(☎22ページ)



電池の \oplus \ominus が逆になっていませんか。
(☎8ページ)

●・外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
(☎12・23ページ)

リモコン 表示がうすい、表示しない

電池切れではありませんか。
(☎8ページ)



故障かしらっ(ちょっとお調べください)

上手におつきあいいただくために

故障かしら？(すぐに販売店へ)

次の症状のときは、ただちに電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。



運転表示ランプが
すべて点滅する



タイマーランプが
点滅する



誤って水や異物を
入れてしまった



スイッチやボタンの
操作が不確実



- ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- 室内ユニットから水がもれる

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる
- 運転中に異常音がする

別売部品のご紹介

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

空気清浄フィルター

空気中のチリやタバコの煙・におい
などを軽減します。

- 空気清浄フィルターの効果は、約3ヵ月です。
使いすてですのでいつでも再使用はできません。
- 取り付け、取りはずし、空気清浄フィルターの交換等は、空気清浄フィルターに同梱の取扱説明書をお読みください。

空気清浄フィルター品番 CWD707



アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間、ただし冷媒回路については3年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後9年です。
- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点は

お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

26～29ページに従って調べていただき、なお異常のあるときには、運転を止め、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って販売店が出張修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

連絡していただきたい内容

- 製品名、品番、お買い上げ日——保証書をごらんください。
- 異常の状況——できるだけ詳しく。
- ご住所、ご氏名、電話番号
- 訪問ご希望日

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合は、お近くの「ご相談窓口」(別紙参照)にご連絡ください。

エアフィルターに ゴミやホコリは大敵!

エアフィルターにゴミやホコリがたまると――。

- 冷・暖房の能力が落ちます。
- エアコンの故障につながります。
- 電気代がムダです。

おそうじは2週間に1回がめやす
(P.22ページ)

心がけたいいつものチェック



愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を /



このような症状は
ありませんか

- 運転表示ランプがすべて点滅する。●タイマーランプが点滅する。●ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●スイッチやボタンの操作が不確実。●運転中にこびくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。●室内ユニットから水がもれる。●その他の異常や故障がある。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

おぼえのため、記入されると便利です。

販売店名	☎()	お買い上げ 年月日	年 月 日
お近くの当社 ご相談センター	☎()	品 番	

松下電器産業株式会社 エアコン事業部

5[2]5 滋賀県草津市野路町2275の3
TEL 草津(0775)63-5211(代表)

S0294F0 F56874